SAMSUNG

SM-G901F

Kasutusjuhend

Estonian. 03/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Sisukord

Üldteave

Alustamine

8 Seadme osad
10 Nupud
11 Pakendi sisu
12 SIM-või USIM-kaardi ning aku paigaldamine
15 Aku laadimine
18 Mälukaardi sisestamine
20 Seadme sisse- ja väljalülitamine
20 Seadme hoidmine
21 Seadme lukustamine või lukustuse avamine

Põhiline

22 Puuteekraani kasutamine
25 Indikaatorikoonid
26 Teavituste ja kiirseadete paneelid
28 Avalehed ja rakenduste ekraanid
31 Rakenduste avamine
31 Rakenduste installimine ja deinstallimine
33 Teksti sisestamine
36 Energiasäästufunktsiooni kasutamine
37 Spikriteabe avamine

Isikupärastamine

38 Lihtsasse režiimi lülitumine
38 Avalehe ja rakenduste ekraani haldamine
41 Ekraanilukustuse tüübi muutmine
42 Taustpildi seadistamine
42 Helinate muutmine
43 Kontode seadistamine
43 Kontaktide teisaldamine teistest seadmetest oma seadmesse

Võrgu ühenduvus

45 Mobiilsidevõrguga ühendamine
45 Ühendamine Wi-Fi-võrguga
47 Allalaadimisvõimendi kasutamine
47 Nutika võrguvahetuse kasutamine
48 Modemseadmed ja mobiilsete kuumkohtade kasutamine

Liigutused ja praktilised omadused

50 Juhtimisliigutused
54 Õhuvaade
54 Mitmikaken
58 Tööriistakast
59 Ühe käega kasutamine
60 Puuteekraani tundlikkuse suurendamine

Telefon

61 Helistamine
64 Sissetulevad kõned
65 Helistamise ajal

Kontaktid

66 Kontaktide lisamine
66 Kontaktide haldamine

Sõnumid ja e-post

68 Sõnumid
70 E-post
71 Gmail

Kaamera

72 Fotode või videote jäädvustamine
74 HDR-efekti kasutamine
74 Selektiivse fookusrežiimi kasutamine
76 Lukustatud ekraanilt kaamera käivitamine
76 Võtterežiimi kasutamine
77 Režiimi võte & muu kasutamine
79 Topeltkaamera režiimi kasutamine
80 Virtuaalse ringkäigu režiimi kasutamine
82 Filtriefektide lisamine
82 Suumifunktsiooni kasutamine
83 Kaugpildinäidikurežiimi kasutamine
84 Kaamera seadete muutmine

Galerii

85 Seadme sisu kuvamine
87 Seadme sisu muutmine

Internet ja SNS

90 Internet
91 Chrome
91 Hangouts
91 ChatON

S Health

92 S Health rakendusest
93 Rakenduse S Health käivitamine
94 Rakenduse S Health avalehe kohandamine
95 Rakenduse S Health menüüde kasutamine
96 Tehtud sammudega mõõtmine
97 Treeninguteabe salvestamine
103 Toitumisalase teabe salvestamine
104 Lisamenüüde kasutamine

Häälfunktsioonid

105 S Voice
107 Helisalvesti
109 Häälotsing
109 Auto-rež.

Multimeediumid

114 Muusika
116 Video
117 YouTube
118 Flipboard
118 Google+
118 Photos
119 Play mängud
119 Play muusika
119 Play kiosk

Turvalisus

120 Finger Scanner
123 Privaatsusrežiim

Ohutus

125 Hädaabirežiim
127 Hädaabisõnumite saatmine
128 Raskete ilmastikutingimuste teavitus (Geo News)

Utiliidid

130 S Finder
131 S Planeerija
133 Kalkulaat.
134 Kell
135 Drive
135 Dropbox
136 Google
137 Lasterežiim
140 Suurendus
140 Maps
141 Memo
142 Minu Failid

Teiste seadmetega ühendamine

143 NFC
145 Bluetooth
148 S Beam
149 Kiirühendamine
153 Smart Remote
156 Screen Mirroring
158 Mobiilse printimisfunktsiooni kasutamine

Seadme- ja andmehaldur

159 Seadme täiendamine
160 Failide edastamine seadme ja arvuti vahel
161 Andmete varundamine ja taastamine
162 Andmete lähtestamine

Seaded

163 Seadetest
163 Kiirseaded
163 Võrguühendused
167 Ühendamine ja jagamine
168 Heli ja kuva
172 Isikupärastamine
173 Liikumisandurite seaded

174 Kasutaja ja varundamine
175 Süsteem
181 Rakendused
181 Google'i seaded

Juurdepääsetavus

182 Juurdepääsetavus
183 Juurdepääsumenüüde avamine avakuvanupuga
183 TalkBack
194 Fondi suuruse muutmine
195 Ekraani suurendamine
195 Teavitustele meeldetuletuste seadmine
195 Ekraanivärvide ümberpööramine
196 Värvide reguleerimine
196 Välguteavituse seadistamine
196 Kõigi helide vaigistamine
197 Tiitrite seadete kohandamine
197 Heli tasakaalustamine
198 Monoheli kasutamine
198 Beebimonitori kasutamine
198 Automaatse kompimise kasutamine
199 Hõlbustusmenüüde kasutamine
200 Õhus liigutamise funktsiooniga ekraani sisselülitamine
200 Toksamise ja hoidmise viivituste suvandite seadistamine
201 Suhtluse juhtimisrežiimi kasutamine
201 Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine
202 Üksikpuudutuse režiimi kasutamine
202 Juurdepääsuseadete konfigureerimine
203 Muude kasulike funktsioonide kasutamine

Tõrkeotsing

Üldteave

Tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilisele asjatundlikkusele võimaldab antud seade kõrgekvaliteedilist mobiilsidet ja meelelahutust. See kasutusjuhend ja veebilehel www.samsung.com saadavalolev info sisaldab üksikasju seadme funktsioonide ja omaduste kohta.

- Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist läbi.
- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast ja seadme tarkvarast osaliselt erineda.
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja mälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste põhjustatud probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud muudetud registriseadetest või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras. Katsed operatsioonisüsteemi kohandada võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad kaasa tuua lisakulutusi. Lisakulutuste vältimiseks valige vastav andmevahetuskava. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
- Seadmes olevaid vaikerakendusi võidakse värskendada ja nende toetamine lõpetada ilma eelneva teavituseta. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega. Kasutaja paigaldatud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib kaasa tuua rikkeid, andmete riknemist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.

Juhendavad ikoonid

Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui ka teistele

Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid

Märkus: märkused, nõuanded või lisainfo

Alustamine

Seadme osad

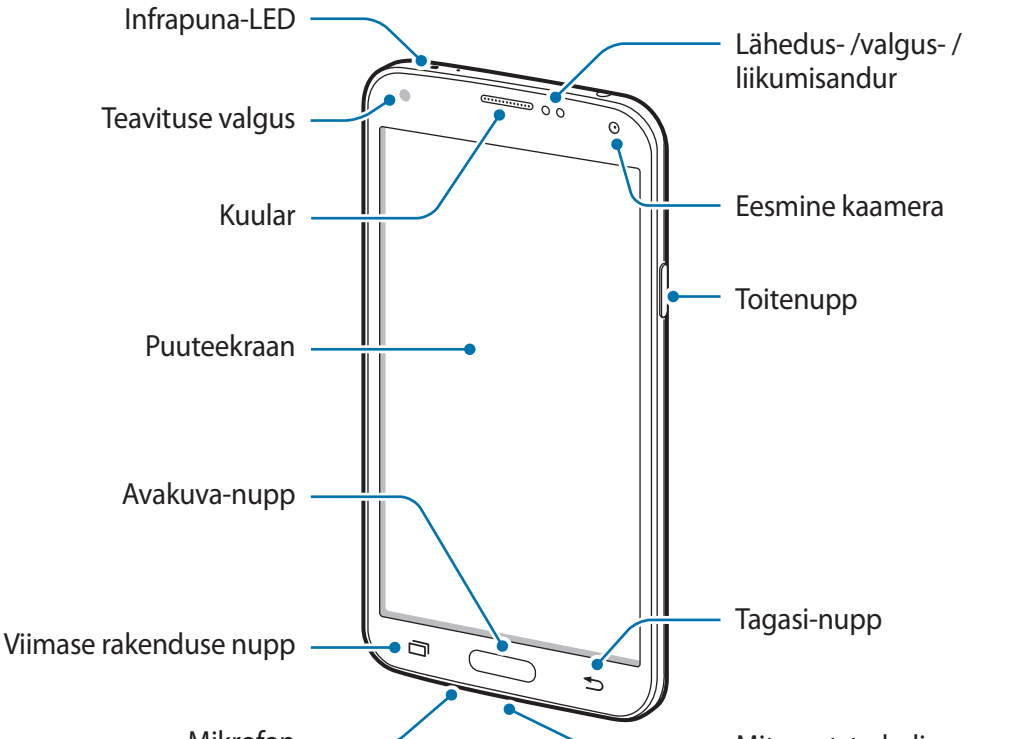

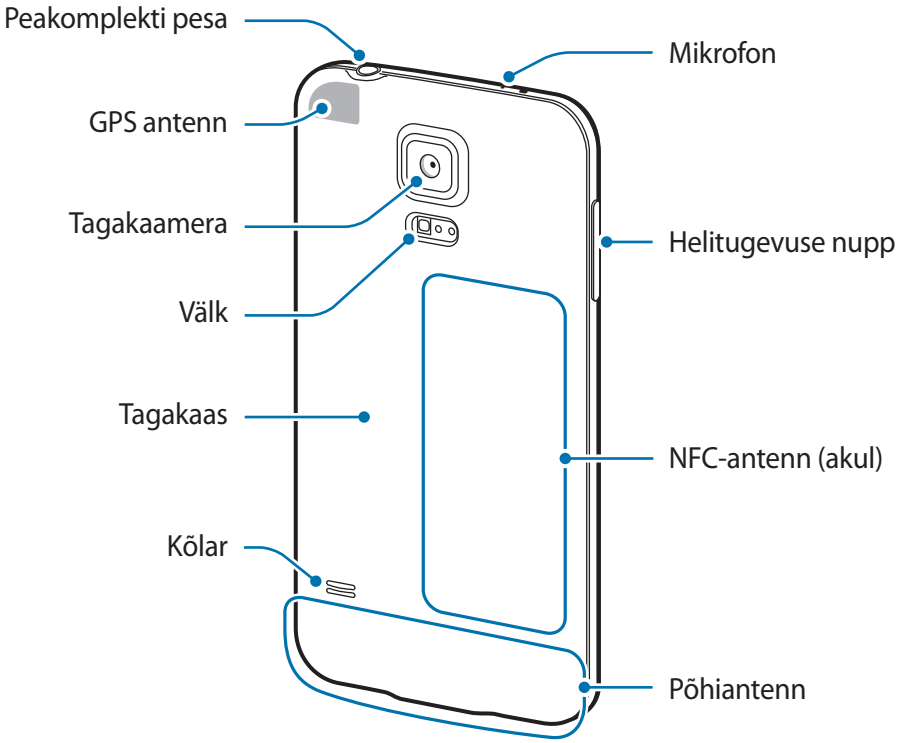

- Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.
- Ärge kasutage ekraanikaitset. See põhjustab anduri rikkeid.

Vee-ja tolmukindluse säilitamine

Kui seadmesse satub vett või tolmu, võib seade kahjustuda. Järgige hoolikalt neid nõuandeid, et vältida seadme kahjustamist ning säilitada seadme vee- ja tolmukindel töötamine.

- Ärge kastke seadet sügavamasse vette kui 1 m ega hoidke seda vee all kauem kui 30 minutit.
- Veenduge, et tagakaas ja mitmeotstarbelise pesa kaas on tihedalt suletud. Vastasel juhul ei pruugi need vee ja tolmu eest kaitset pakkuda.
- Ärge kastke seadet pikema aja välteks vette.
- Ärge pange seadet **suure jõuga liikuvasse vette**, nagu kraanist jooksev vesi, merelained või kosed.
- Ärge avage seadme kaasi, kui seade on vees või väga niiskes keskkonnas, nagu bassein või vannituba.
- Ärge avage tagakaant märgade kätega või kui seade on märg.
- **Tagakaane kummitihend** on seadme oluline osa. Olge kummitihendi kahjustamise vältimiseks tagakaane avamisel ja sulgemisel ettevaatlik. Samuti veenduge seadme kahjustamise vältimiseks, et kummitihend on vaba prahist, nagu liiv või tolm.
- Ärge eemaldage seadmelt mitmeotstarbelise pesa kaant.
- **Kui seade puutub kokku puhta veega, kuivatage see põhjalikult puhta ja pehme riidega. Kui seade puutub kokku mistahes vedelikuga peale puhta vee, loputage see koheselt puhta veega ja kuivatage põhjalikult puhta ja pehme riidega. Kui seadet puhtas vees ei loputata ja ettenähtud viisil ei kuivatata, võib see kahjustada seadme toimivust või väljanägemist.**
- **Kui seade kukub või saab löögi**, võivad seadme tagakaas või mitmeotstarbelise pesa kaas lõdveneda. Veenduge, et kõik kaaned oleks korralikult joondatud ja tihedalt suletud.

- **Kui seadet on kastetud vette või mikrofon või kõlar on märjad**, ei pruugi kõne ajal heli korralikult kostuda. Veenduge, et mikrofon või kõlar oleks puhas ja kuiv ning pühkige seda kuiva riidetükiga.
- Seadme veekindel ehitus põhjustab teatud olukordades kerget värisemist. Värisemine sellistes olukordades nagu kõrge helitugevus on tavaline ega mõjuta seadme talitlust.
- Puuteekraan ja teised funktsioonid ei pruugi korralikult toimida, **kui seadet kasutatakse vees või muudes vedelikes**.
- **Teie seadet on katsetatud kontrollitud keskkonnas ning selle vee- ja tolmukindlust on tõestatud teatud olukordades (vastab rahvusvahelises standardis IEC 60529 - Ümbristega tagatavad kaitseastmed [IP-kood]–kirjeldatud IP67 klassifikatsiooni nõuetele; katse tingimused: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 meeter, 30 minutit). Hoolimata sellest klassifikatsioonist ei ole teie seade ükskõik millises olukorras veekahjustuste eest täielikult kaitstud.**

Nupud

Nupp		Funktsioon
	Toide	• Vajutage ja hoidke seadme sisse- või väljalülitamiseks. • Vajutage seadme lukustamiseks või lukustuse avamiseks. Kui puuteekraan välja lülitub, on seade lukustusrežiimis.
	Hiljutised rakendused	• Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks. • Toksake ja hoidke hetkel kuvatud lehe suvandite avamiseks.
	Avakuva	• Vajutage seadme lukustuse avamiseks. Kui puuteekraan välja lülitub, on seade lukustusrežiimis. • Vajutage avalehele naasmiseks. • Funktsiooni **S Voice** käivitamiseks vajutage kaks korda. • Vajutage ja hoidke **Google** käivitamiseks.
	Tagasi	• Toksake eelmisele lehele naasmiseks.
	Helitugevus	• Vajutage seadme helitugevuse reguleerimiseks.

Pakendi sisu

Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:

- Seade
- Aku
- Kiirjuhend

- Seadmega kaasasolevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Mõned lisatarvikud, nagu dokkimisseadmed, ei pruugi omada sama vee- ja tolmukindluse sertifikaati.
- Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.

SIM-või USIM-kaardi ning aku paigaldamine

Paigaldage mobiiltelefoni teenusepakkuja antud SIM-või USIM-kaart ning kaasasolev aku.

- Seadmega töötavad ainult microSIM-kaardid.
- Olenevalt teenusepakkujast ei pruugi teatud LTE-teenused olla saadaval. Teenuste kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

1 Eemaldage tagakaas.

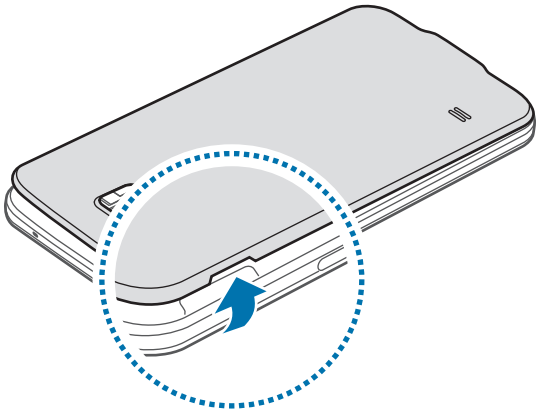

Olge tagakaane eemaldamisel ettevaatlik, et te ei vigastaks küüsi.

Ärge painutage ega väänake tagakaant. See võib kaant kahjustada.

2 Paigaldage SIM-või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

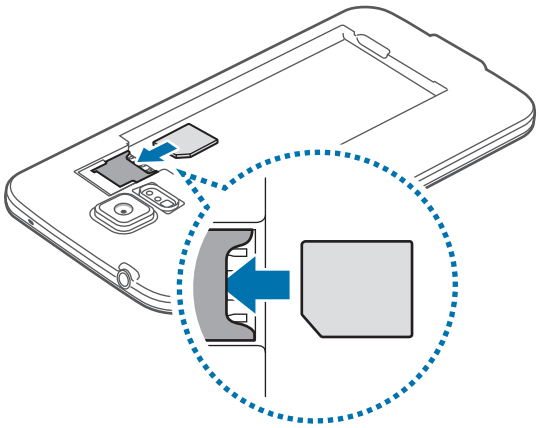

- Ärge paigaldage SIM-kaardi pessa mälukaarti. Kui SIM-kaardi pessa peaks sattuma mälukaart, viige seade kaardi eemaldamiseks Samsungi Teeninduskeskusesse.
- Ärge kaotage ega laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.

3 Paigaldage aku.

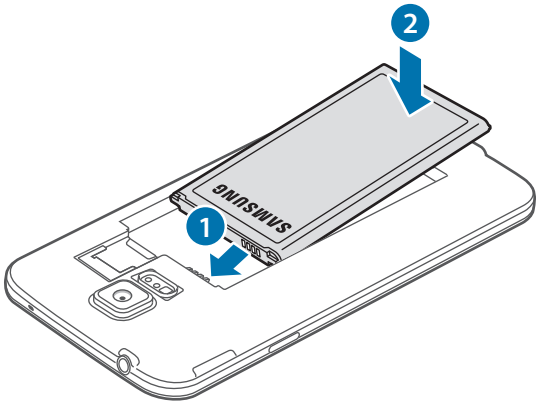

4 Paigaldage tagakaas.

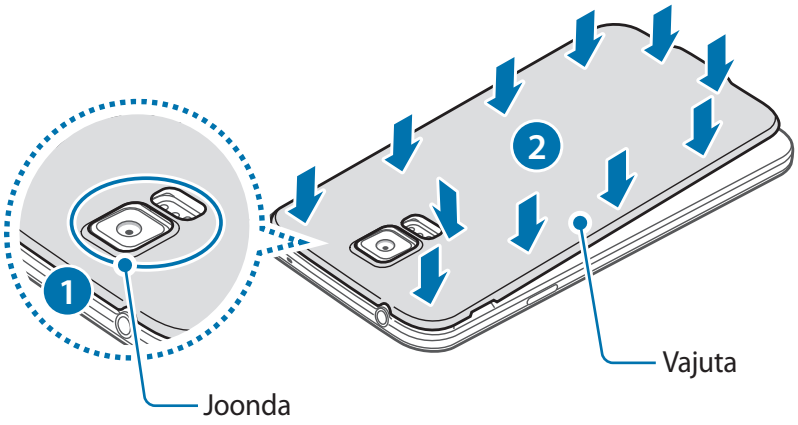

- Veenduge, et tagakaas on tihedalt suletud.
- Kasutage seadmel ainult Samsungi heaks kiidetud tagakaasi ja lisatarvikuid.

SIM-või USIM-kaardi ja aku eemaldamine

1 Eemaldage tagakaas.

2 Tõmmake aku välja.

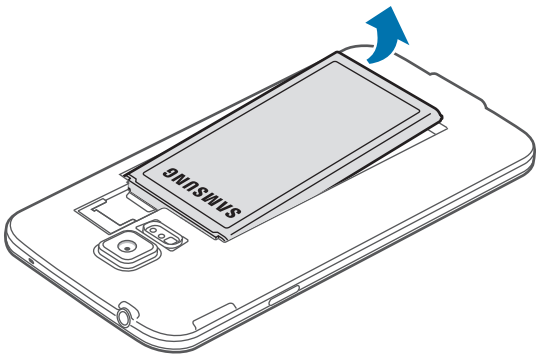

3 Vajutage sõrmega SIM- või USIM-kaarti ja tõmmake see välja.

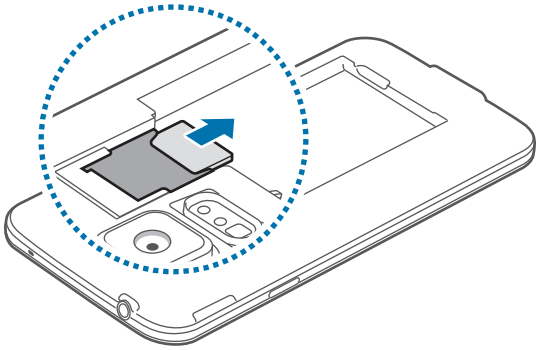

Aku laadimine

Kasutage enne seadme esmakordset kasutamist aku laadimiseks akulaadurit. Seadet saab USB-kaabliga ka arvuti kaudu laadida.

Kasutage ainult Samsungi lubatud laadureid, akusid ja kaableid. Teiste laadurite või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või seadet kahjustada.

- Kui aku pinge on madal, ilmub tühja aku ikoon.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjeneb aku kiiresti. Võrguühenduse katkemise või elektritoite kadumise vältimiseks andmeedastuse ajal kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.

1 Ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga.

2 Avage mitmeotstarbelise pesa kaas.

3 USB-kaabli kasutamisel sisestage USB-kaabel mitmeotstarbelise pesa paremasse külge, nagu alloleval pildil näidatud.

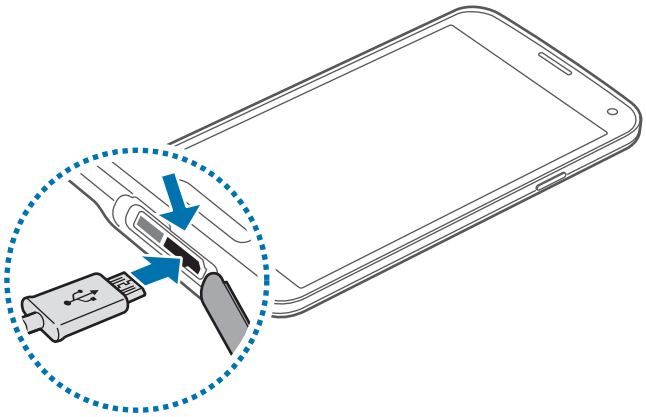

- Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.
- Seadmesse vee ja tolmu sattumise vältimiseks veenduge, et tagakaas ja mitmeotstarbelise pesa kaas oleksid tihedalt suletud. Avatud või lõtvade kaante tõttu võib vesi ja tolm seadmesse pääseda ning tekitada kahjustusi.
- Vältige mitmeotstarbelise pesa katte vigastamist ja eemaldamist. Vigastatud või puuduva katte tõttu võivad seadmel tekkida veekahjustused.

4 Ühendage USB-toiteadapter pistikupessa.

- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme puuteekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi Teeninduskeskusesse.

5 Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadur seadmest. Kõigepealt ühendage laadur lahti seadmest ja seejärel pistikupesast.

Ärge eemaldage akut enne laadurit. See võib seadet kahjustada.

Energia säästmiseks võtke laadur, kui te seda ei kasuta, pistikupesast välja. Laadijal puudub toitelüliti, seega peate te selle siis, kui te seda ei kasuta, energia säästmiseks pistikupesast välja võtma. Laadija peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.

6 Sulgege mitmeotstarbelise pesa kaas.

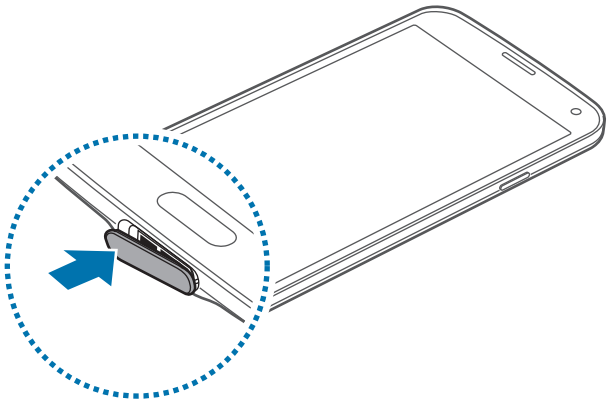

Veenduge, et mitmeotstarbelise pesa kaas on tihedalt suletud.

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on suvandid akuenergia säästmiseks. Neid suvandeid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone deaktiveerides saate seadme laadimisintervalli pikendada:

- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toitenupule vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu mittevajalikke rakendusi.
- Deaktiveerige Bluetooth-funktsioon.
- Deaktiveerige Wi-Fi-funktsioon.
- Deaktiveerige rakenduste automaatne sünkroonimine.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Mälukaardi sisestamine

Teie seade aktsepteerib kuni 128 GB mahuga mälukaarte. Sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist võivad mõned mälukaardid teie seadmele mitte sobida.

- Mõned mälukaardid ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige küljega ülespoole.

- Seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT- ja exFAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Seadmesse mälukaardi sisestamisel ilmub mälukaardi failikataloog kaustas **Minu Failid** → **SD-kaart**.

1 Eemaldage tagakaas.

2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

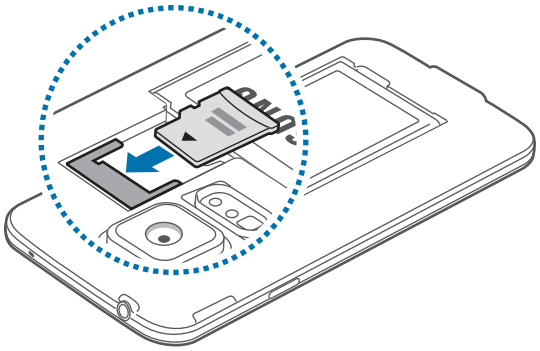

3 Paigaldage tagakaas.

Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada. Toksake avalehel **Rak.-d** → **Seaded** → **Mäluruum** → **Lahutage SD-kaart**.

1 Eemaldage tagakaas.

2 Tõmmake mälukaart välja.

3 Paigaldage tagakaas.

Ärge eemaldage mälukaarti, kui seade kannab üle andmeid või nende poole pöördub. See võib põhjustada andmete kadu või riknemist või mälukaarti või seadet kahjustada. Samsung ei vastuta mälukaardi vale kasutamisega tekkinud kahjude eest, kaasa arvatud andmekaotus.

Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega ühildumatu. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Toksake avalehel **Rak.-d** → **Seaded** → **Mäluruum** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-KAARDI VORMINDAMINE** → **KUSTUTA KÕIK**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme esmakordsel sisselülitamisel järgige ekraanile kuvatud juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu mõni sekund all.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake **Lülita välja**.

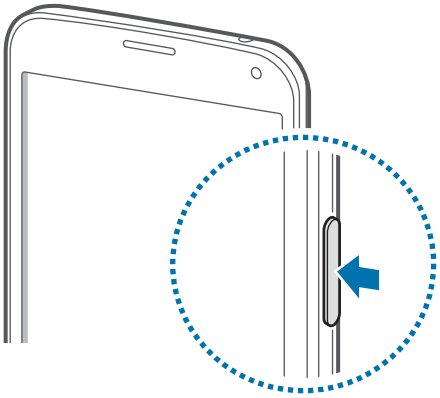

Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.

Seadme hoidmine

Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.

Seadme lukustamine või lukustuse avamine

Toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab seadme. Seade lukustub automaatselt, kui seda kindlaksmääratud aja jooksul ei kasutata.

Vajutage seadme lukustuse avamiseks toitenuppu või Avakuva-nuppu ja nipsake sõrmega mistahes suunas lukustatud ekraani piires.

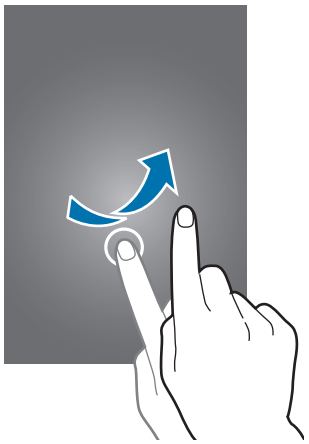

Te saate seadme lukustuse avamiseks avamiskoodi muuta. Täpsemalt vt Ekraanilukustuse tüübi muutmine.

Põhiline

Puuteekraani kasutamine

- Ärge laske puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puuteekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.

- Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puutetundlikku piirkonda.
- Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.
- Puuteekraani kasutamiseks on soovitatav kasutada sõrmi.

Toksamine

Toksake sõrmega rakenduse avamiseks, menüüüksuste valimiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraanil oleva klaviatuuriga tähtede sisestamiseks.

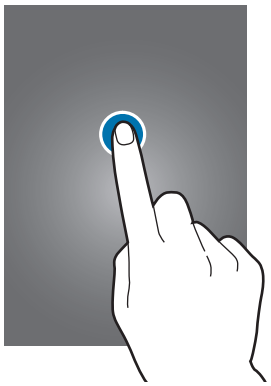

Toksamine ja hoidmine

Juurdepääsuks võimalikele suvanditele toksake ja hoidke sõrme üksusel kauem kui 2 sekundit.

Lohistamine

Ikooni või pisipildi teisaldamiseks toksake ja hoidke sellel sõrme ning lohistage see soovitud kohta.

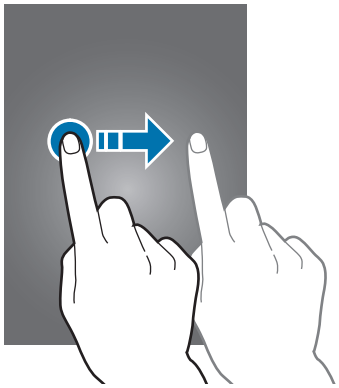

Topelttoksamine

Tehke veebilehel või pildil selle osa suurendamiseks topelttoks. Naasmiseks tehke uuesti topelttoks.

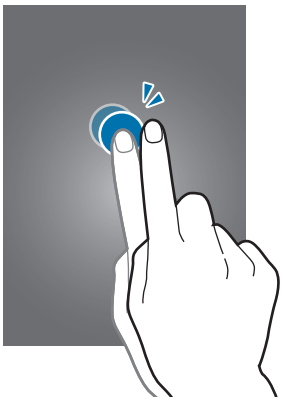

Nipsamine

Libistage teise paneeli kuvamiseks avalehel või rakenduste ekraanil vasakule või paremale. Veebilehe või loendite, nagu kontaktid, kerimiseks nipsake üles või alla.

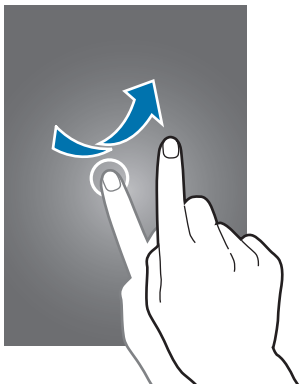

Sõrmede laiali- ja kokkusurumine

Veebilehel, kaardil või pildil mingi osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil lahku. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.

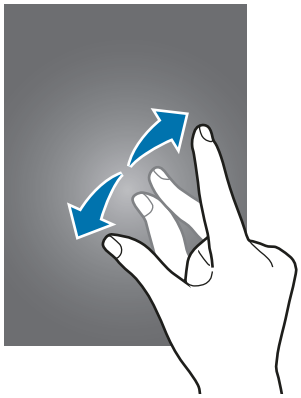

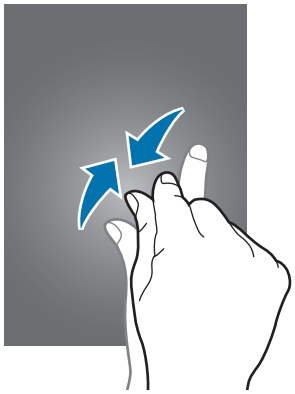

Indikaatorikoonid

Olekuribal kuvatavad ikoonid teavitavad seadme olekust. Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.

Olekuriba ei pruugi kõigis rakendustes ekraani ülaosas ilmuda. Olekuriba kuvamiseks lohistage see ekraani ülaosast alla.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
R	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
G	GPRS-võrk ühendatud
E	EDGE-võrk ühendatud
3G	UMTS-võrk ühendatud
H	HSDPA-võrk ühendatud
H+	HSPA+-võrk ühendatud
4G	LTE-võrk ühendatud (mudelitel, mis toetavad LTE-teenust)
	Wi-Fi on ühendatud
	Bluetooth-funktsioon aktiveeritud
	GPS aktiveeritud
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Funktsioon Õhu sirvimine aktiveeritud
	Funktsioon Nutikas viivitus või Nutikas peatus aktiveeritud
	Veebiga sünkroonitud
	Arvutiga ühendatud
	SIM-või USIM-kaarti pole
	Uus teksti-või multimeediasõnum
	Alarm aktiveeritud

Ikoon	Tähendus
	Vaigistusrežiim aktiveeritud
	Vibratsioonirežiim aktiveeritud
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase

Teavituste ja kiirseadete paneelid

Teavituste paneeli kasutamine

Kui saate uusi teavitusi, nagu sõnumid või vastamata kõned, ilmuvad olekuribal indikaatorikoonid. Ikoonide kohta lisateabe vaatamiseks avage teavituste paneel ja kuvage üksikasju.

Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole.

Teavituste paneeli sulgemiseks libistage ekraanil ülespoole.

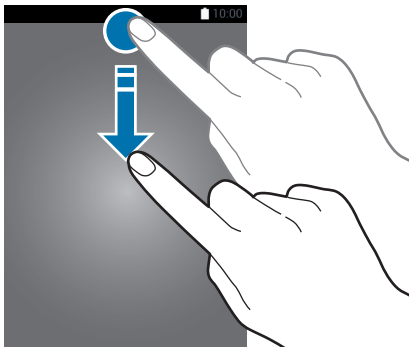

Teavituste paneelil on võimalik kasutada järgmisi funktsioone.

Kiirseadete paneeli kasutamine

Teavituste paneelil on saadaval mitu kiirseadete nuppu. Lisa kiirseadete nuppude kuvamiseks avage kiirseadete paneel. Kui avate kiirseadete paneeli, saate aktiveerida või deaktiveerida erinevaid funktsioone või konfigureerida seadeid.

Kiirseadete paneeli avamiseks lohistage olekuriba kahe sõrmega allapoole.

Kiirseadete paneeli sulgemiseks libistage ekraanil ülespoole.

Teavituste paneelil kiirseadete nuppude ümber korraldamiseks toksake ✎, toksake ja hoidke üksust ning lohistage üksus teise asukohta.

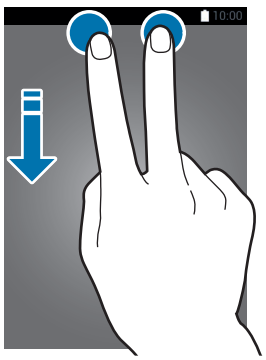

Avalehed ja rakenduste ekraanid

Avaleht

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab vidinaid, rakenduste otseteid jne. Vidinad on konkreetseid funktsioone käivitavad väiksemad rakendused, mis pakuvad teavet ja mugavat juurdepääsu avalehelt.

Avalehel võib olla mitu paneeli. Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale. Avalehe kohandamise kohta leiate üksikasjad jaotisest Avalehe ja rakenduste ekraani haldamine.

Avalehe suvandid

Avalehel saadaval olevatele suvanditele ligipääsuks toksake ja hoidke tühja ala ekraanil või suruge sõrmed avalehel kokku.

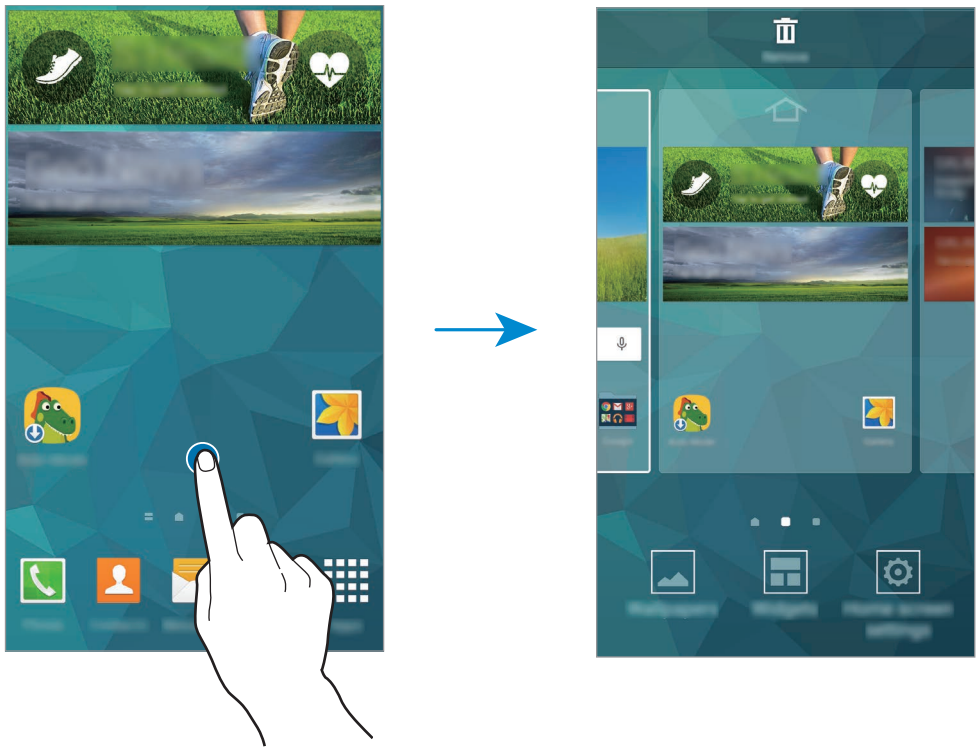

Rakenduse Minu ajakiri kasutamine

Toksake või kerige avalehel paremale, et avada rakendus **My Magazine**.

My Magazine kuvab reaalajas suhtlusvõrgustike värskendusi ja huvipakkuvaid uudiseid.

Kuvatava sisu valimiseks toksake → **Seaded** ja valige seejärel teid huvitavad kategooriad.

Rakenduse **My Magazine** avamisel sisu automaatseks värskendamiseks toksake → **Seaded** ja kriipsmärgistage seejärel **Automaatne värskendamine avamisel**.

Rakenduse **My Magazine** deaktiveerimiseks toksake ja hoidke tühja ala avalehel. Seejärel toksake **Avaekraani seaded** ja tühistage valik **My Magazine**.

Rakenduste ekraan

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoone, kaasarvatud uute paigaldatud rakenduste ikoone.

Toksake avalehel **Rak.-d** rakenduste ekraani avamiseks. Teiste paneelide kuvamiseks kerige vasakule või paremale, või valige ekraani alaosast kuvaindikaator. Rakenduste ekraani isikupärastamise kohta leiate üksikasjad jaotisest Avalehe ja rakenduste ekraani haldamine peatükist.

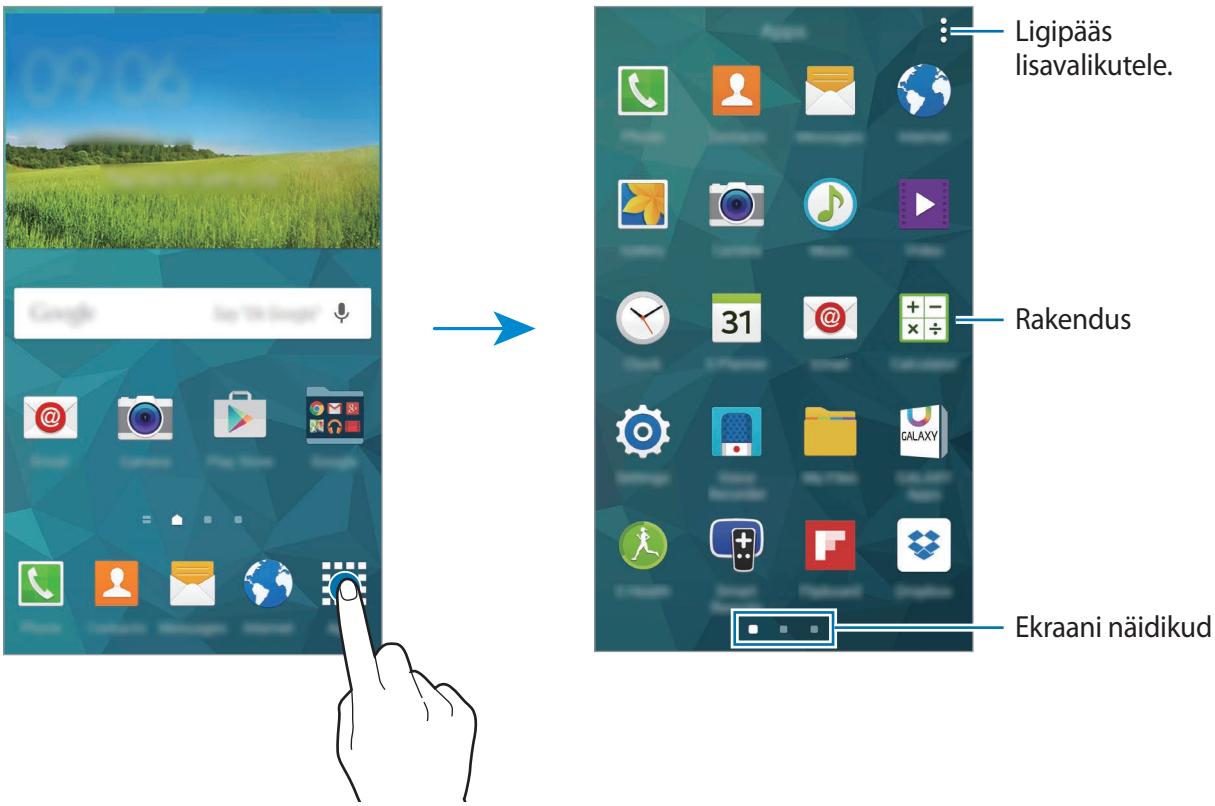

Rakenduste avamine

Valige avalehel või rakenduste ekraanil rakenduse ikoon selle avamiseks.

Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake ja valige avamiseks rakenduse ikoon.

Rakenduse sulgemine

Toksake → ja toksake seejärel rakenduse sulgemiseks selle kõrval **LÕPETA**. Kõigi töötavate rakenduste sulgemiseks toksake **LÕPETA KÕIK**. Samuti võite toksata → .

Rakenduste installimine ja deinstallimine

Samsung GALAXY Apps

Kasutage rakendust Samsungile mõeldud rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **GALAXY Apps**.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks .

Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks **Tasuta**. Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake nuppu, mis kuvab rakenduse hinda.

Seade värskendab vaikimisi automaatselt kõiki installitud rakendusi, kui uus rakenduse versioon on saadaval. Vaikeseade muutmiseks või rakenduse käsitsi värskendamiseks toksake → **Seaded** → **Värskenda rakendusi automaatselt** ja valige seejärel suvand.

Play pood

Selle rakendusega saate osta ja alla laadida seadmes kasutatavaid rakendusi ja mängusid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play pood**.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks.

Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks **INSTALLI**. Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Seade värskendab vaikimisi automaatselt kõiki installitud rakendusi, kui uus rakenduse versioon on saadaval. Vaikeseade muutmiseks või rakenduse käsitsi värskendamiseks toksake → **Seaded** → **Rakenduste automaatne värskendamine** ja valige seejärel suvand.

Soovitatud rakenduste allalaadimine

Saate kuvada ja alla laadida spetsiaalseid Galaxy rakendusi.

Toksake rakenduste ekraanil → **GALAXY põhitarvikud** ja toksake seejärel rakenduse kõrval ikooni.

Kõigi loendis olevate rakenduste allalaadimiseks toksake **Lae kõik alla**.

Rakenduste haldamine

Rakenduste desinstallimine või keelamine

Vaikerakenduste keelamiseks toksake rakenduste ekraanil → **Rakenduste desinstallimine/desaktiveerimine**. Keelamist võimaldavate rakenduste peale ilmub ikoon. Valige rakendus ja toksake **DEAKTIVEERI**.

Allalaaditud rakenduste eemaldamiseks toksake rakenduste ekraanil → **Allalaetud rakendused** → → **Deinstalli**. Samuti võite rakenduste ekraanil toksata **Seaded** → **Rakendused**, valida rakenduse ja toksata seejärel **DESINSTALLI**.

Rakenduste lubamine

Toksake rakenduste ekraanil ⋮ → **Kuva desaktiveeritud rakendused**, valige rakendused ja toksake seejärel **VALMIS**.

Samuti võite rakenduste ekraanil toksata **Seaded** → **Rakendused**, kerida suvandile **KEELATUD**, valida rakendus ja toksata seejärel **LUBA**.

- Rakenduste peitmine: ainult rakenduste ekraanil rakenduste peitmine. Peidetud rakenduste kasutamist saab jätkata.
- Rakenduste keelamine: valitud vaikerakenduste keelamine, mida ei saa seadmest deinstallida. Keelatud rakendusi ei saa kasutada.
- Rakenduste deinstallimine: allalaaditud rakenduste deinstallimine.

Teksti sisestamine

Sõnumite saatmiseks, memode loomiseks jms teksti sisestamisel ilmub klaviatuur automaatselt.

Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

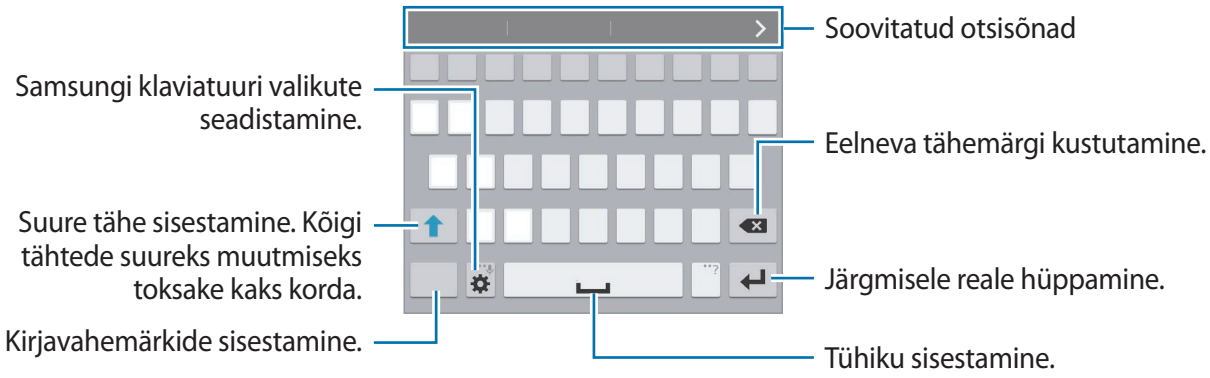

Sisestuskeelte seadistamine

Toksake ⚙ → **Valige sisestuskeeled** ja valige seejärel kasutatavad keeled. Kui valite kaks või enam keelt, saate tühikuklahvi vasakule või paremale libistamisega keeli muuta.

Klaviatuuri paigutuse muutmine

Toksake ⚙, valige suvandi **Sisestuskeeled** alt keel ning seejärel valige kasutamiseks klaviatuuripaigutus.

3x4 klaviatuur on igal klahvil kolm või neli tähte. Tähe sisestamiseks toksake korduvalt vastava tähe klahvil.

Klaviatuuri lisafunktsioonide kasutamine

Toksake ja hoidke ⚙, et kasutada järgnevaid funktsioone. Sõltuvalt viimati kasutatud funktsioonist võivad ⚙ ikooni asemele ilmuda muud ikoonid.

- 🎤: teksti häälsisestus.

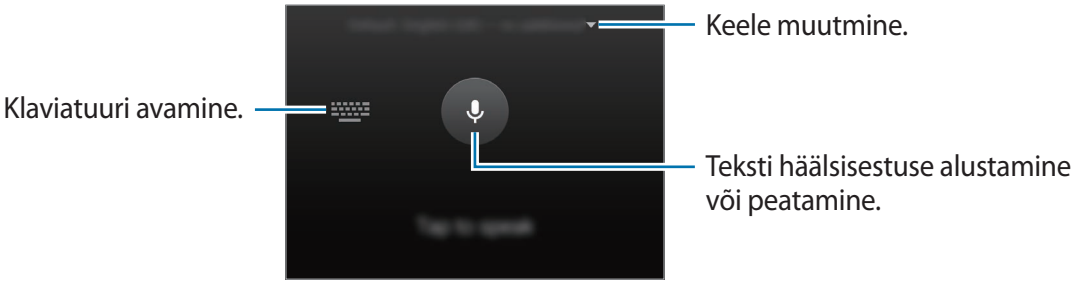

Enne funktsiooni kasutamist veenduge, et Wi-Fi- või mobiilsidevõrk on ühendatud. Selle rakenduse allalaadimine mobiilsidevõrgust võib kaasa tuua lisakulutusi.

- T✎: ümberlülitamine käsitsi kirjutamise režiimi.

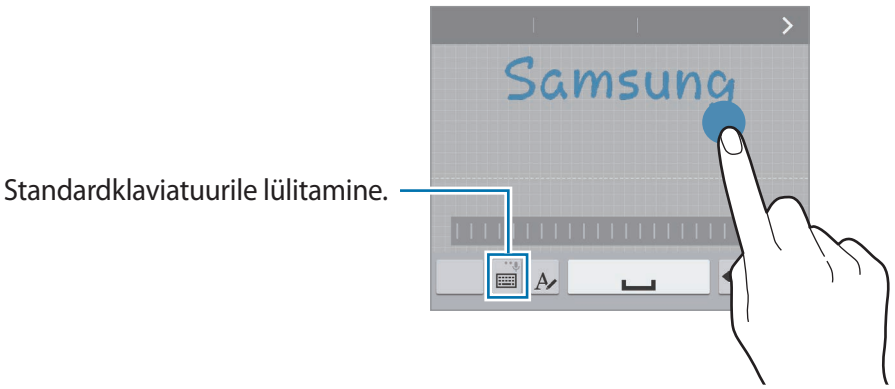

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

- : lõikelaualt üksuse lisamine.
- : klaviatuuri suvandite seadistamine.
- : emotikonide sisestamine.
- : ujuvklaviatuurile lülitamine. Te saate klaviatuuri teise asukohta teisaldada, kui lohistate sakki.

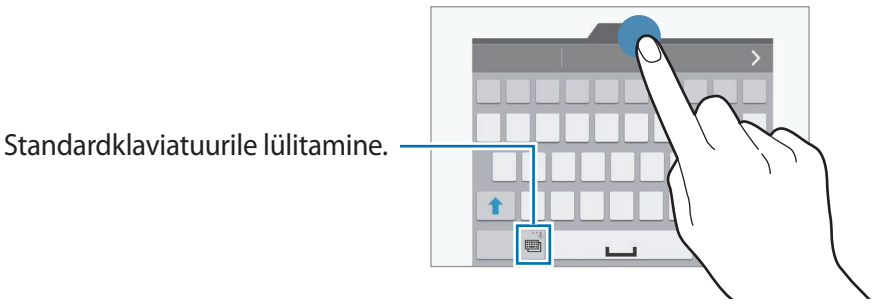

Kopeerimine ja kleepimine

1 Toksake ja hoidke teksti kohal.

2 Lohistage soovitud teksti valimiseks või , või toksake kogu teksti valimiseks **Vali kõik**.

3 Toksake **Kopeeri** või **Lõika**. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.

4 Viige kursor punkti, kuhu tekst sisestada ja toksake seejärel → **Kleebi**. Eelnevalt kopeeritud teksti kleepimiseks toksake → **Lõikelaud** ja valige tekst.

Energiasäästufunktsiooni kasutamine

Energiasäästurežiim

Säästke akuenergiat, piirates seadme funktsioone.

Samuti võite toksata rakenduste ekraanil **Seaded** → **Energia säästmine** → **Energiasäästurežiim** ja lohistage **Energiasäästurežiim** lüliti paremale. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Energia-sääst**.

Valige järgmiste suvandite seast:

- **Piira rakenduse taustaandmeid**: seadistage seadmel taustal jooksvate rakenduste mobiilse andmeside piiramine.
- **Piira jõudlust**: piirake erinevaid suvandeid, näiteks lülitage välja nuppude Hiljutised rakendused ja Tagasi taustvalgus.
- **Hallskaala režiim**: kuvage ekraani värve halltoonides.

Ülim energiasäästurežiim

Kasutage seda režiimi seadme akutoite pikendamiseks. Ülimas energiasäästurežiimis töötab seade järgmiselt:

- Kuvab ekraanil värve halltoonides.
- Annab saadaval olevate rakenduste seast ligipääsu ainult hädavajalikele ja valitud rakendustele.
- Deaktiveerib mobiilsideühenduse, kui ekraan lülitub välja.
- Deaktiveerib Wi-Fi ja Bluetooth funktsioonid.

Samuti võite toksata rakenduste ekraanil **Seaded** → **Energia säästmine** → **Ülim energiasäästurežiim** ja lohistage **Ülim energiasäästurežiim** lüliti paremale. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Ülim en.sääst**.

Rakenduse avalehele lisamiseks toksake ⊕ ja valige rakendus.

Rakenduse avalehelt kustutamiseks toksake ⋮ → **Eemalda**, valige rakendus koos ⊖ ning seejärel toksake **OK**.

Võrgu ühenduse jm seadete muutmiseks toksake ⋮ → **Seaded**.

Ülima energiasäästurežiimi deaktiveerimiseks toksake ⋮ → **Desakt. ülim ener.säästurežiim**.

Hinnanguline maksimaalne ooteaeg on aeg, mis kulub aku täielikuks tühjenemiseks, kui seadet ei kasutata. Ooteaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

Spikriteabe avamine

Rakenduse kasutamise ajal rakenduse spikriteabe avamiseks toksake ⋮ → **Spikker**.

Spikriteabe avamiseks seadme ja rakenduste kohta, toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Spikker**.

- Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.
- Enne funktsiooni kasutamist veenduge, et Wi-Fi- või mobiilsidevõrk on ühendatud. Selle rakenduse allalaadimine mobiilsidevõrgust võib kaasa tuua lisakulutusi.

Isikupärastamine

Lihtsasse režiimi lülitumine

Lihtne režiim pakub lihtsamat kasutajakogemust, kasutades avalehel lihtsamat paigutust ja suuremaid ikoone. Te saate avada populaarseid rakendusi ja tihti kasutatavaid seadeid ning lisada otseteid lemmikkontaktidele.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lihtne režiim** → **Lihtne režiim**, valige lihtsama paigutuse rakendamiseks rakendusi ja toksake seejärel **VALMIS**.

Standardrežiimile tagasipöördumiseks toksake avalehel **Lihtsad seaded** → **Lihtne režiim** → **Standardrežiim** → **VALMIS**.

Otseteede haldamine

Avalehel rakendusele otsetee lisamiseks kerige vasakule ja toksake ⊕ ja valige seejärel rakendus.

Avalehel kontaktile otsetee lisamiseks kerige paremale ja toksake .

Avalehelt otsetee kustutamiseks toksake ⋮ → **Muuda**, valige rakendus või kontakt ikooniga ⊖.

Avalehe ja rakenduste ekraani haldamine

Avalehe haldamine

Üksuste lisamine

Toksake ja hoidke rakenduste ekraanil rakendust või kausta ning lohistage see seejärel avalehele.

Vidinate lisamiseks avalehel toksake ja hoidke tühja ala, toksake **Vidinad**, toksake ja hoidke vidinat ning lohistage see avalehele.

Üksuse teisaldamine ja eemaldamine

Toksake ja hoidke avalehel üksust ja lohistage see seejärel uude asukohta.

Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva.

Samuti saate teisaldada tihti kasutatavaid rakendusi avalehe alaosas olevasse otseteede alasse.

Üksuse eemaldamiseks toksake ja hoidke üksust. Seejärel lohistage see ekraani ülaosas ilmuvale suvandile **Eemalda**.

Kausta loomine

1 Toksake ja hoidke avalehel rakendust ning lohistage see ekraani ülaosas ilmuvale suvandile **Loo kaust**.

2 Sisestage kausta nimi.

3 Toksake ⊕, valige kausta teisaldamiseks rakendused ja toksake seejärel **VALMIS**.

Paneelide haldamine

Paneeli lisamiseks, teisaldamiseks või eemaldamiseks toksake ja hoidke avalehel tühja ala.

Paneeli lisamiseks kerige vasakule viimase paneelini ja toksake seejärel +.

Paneeli teisaldamiseks toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

Paneeli eemaldamiseks toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani ülaservas asuvale suvandile **Eemalda**.

Paneeli põhiavaleheks seadmiseks toksake ⌂.

Rakenduste ekraani haldamine

Rakenduste peitmine

Peitke rakendusi, mida te rakenduste ekraanil näha ei soovi.

Toksake rakenduste ekraanil ⋮ → **Peida rakendused**, valige rakendused ja toksake seejärel **VALMIS**.

Peidetud rakenduste kuvamiseks toksake ⋮ → **Näita peidetud rakendusi**, valige rakendused ja toksake seejärel **VALMIS**.

Üksuste teisaldamine

Toksake rakenduste ekraanil ⋮ → **Mudda**. Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta.

Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva.

Üksuse uuele paneelile teisaldamiseks lohistage see ekraani ülaservas ilmuvale suvandile **Loo leht**.

Kaustade loomine

1 Toksake rakenduste ekraanil ⋮ → **Loo kaust**. Toksake ⋮ → **Muuda**, toksake ja hoidke rakendust ning lohistage see siis ekraani ülaosas olevale ikoonile **Loo kaust**.

2 Sisestage kausta nimi.

3 Toksake ⊕, valige kausta teisaldamiseks rakendused ja toksake seejärel **VALMIS**.

Ekraanilukustuse tüübi muutmine

Te saate ekraani lukustamisviisi muuta, et takistada teiste juurdepääsu oma isiklikule teabele.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** ja valige seejärel ekraaniluku tüüp. Seade nõuab lukustuse avamiseks koodi.

Kui peaksite lukustuse avamise koodi unustama, tooge seade lähtestamiseks Samsungi Teeninduskeskusesse.

Muster

Joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti. Seadistage varu-PIN ekraani lukustuse avamiseks, kui olete mustri unustanud.

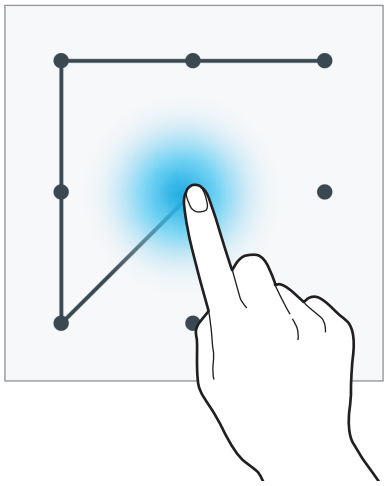

Sõrmejälg

Registreerige ekraani lukustuse avamiseks sõrmejäljed. Täpsemalt vt Finger Scanner.

PIN-kood

PIN koosneb ainult numbritest. Sisestage vähemalt neli numbrit ja seejärel sisestage parool selle kinnitamiseks uuesti.

Parool

Parool koosneb tähemärkidest ja numbritest. Sisestage vähemalt neli tähemärki, kaasa arvatud numbrid ja sümbolid, ning seejärel sisestage kinnitamiseks parool uuesti.

Taustpildi seadistamine

Seadke seadmesse salvestatud pilt või foto avalehe või lukustatud ekraani taustpildiks.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Taustpilt**. Samuti võite ka avalehel toksata ja hoida tühja ala ning seejärel toksata **Taustpildid**.

2 Valige muutmiseks või taustpildi rakendamiseks leht.

3 Kerige vasakule või paremale ja valige ekraani alaservas kuvatavate piltide hulgast.

Seadme kaameraga tehtud fotode või teiste piltide valimiseks toksake **Galeriist**.

4 Toksake **MÄÄRA TAUSTPILDIKS** või **SALVESTA**.

Helinate muutmine

Muutke sissetulevate kõnede ja teavituste helinaid.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Heli ja märguanne**.

Sissetulevatele kõnedele helina seadmiseks toksake **Telefoni helin**, valige helin ja toksake seejärel **OK**. Seadmesse või kontole salvestatud pala telefonihelinaks seadmiseks toksake **LISA**.

Teavitustele helina seadmiseks toksake **Märguande vaikehelin**, valige helin ja toksake seejärel **OK**.

Kontode seadistamine

Kontode lisamine

Teatud seadmel olevad rakendused eeldavad registreeritud konto olemasolu. Looge seadme parimaks kasutamiseks kontod.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod** → **Lisa konto** ja valige kontoteenus. Järgige seejärel ekraanil kuvatavaid konto seadistamise juhiseid.

Sisu sünkroonimiseks kontodega valige konto ja kriipsmärgistage sünkroonimiseks üksusi.

Kontode eemaldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod**, valige konto ning toksake ⋮ → **Eemalda konto**.

Kontaktide teisaldamine teistest seadmetest oma seadmesse

Kontaktide teisaldamine rakenduse Samsung Smart Switch abil

Te saate eelmise seadme kontaktid üle kanda uude seadmesse (mobiilisideseadmetele ja arvutitele mõeldud) rakenduse Smart Switch kaudu. Lisateabe leidmiseks külastage veebilehte www.samsung.com/smartswitch.

Samsung Smart Switch ei ole mõnedes seadmetes või arvutites toetatud.

Rakenduse Smart Switch Mobile kasutamine

Kasutage seda rakendust kontaktide ülekandmiseks eelmiselt iPhone'i või Androidi seadmelt uuele seadmele. Rakenduse saate alla laadida veebipoodidest **GALAXY Apps** või **Play pood**.

1 Toksake oma seadmel **Smart Switch Mobile**.

2 Sõltuvalt eelmise seadme tüübist valige oma seadmel suvand ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Kui eelmine seade oli Androidi seade, veenduge, et seadmesse on paigaldatud rakendus Smart Switch Mobile. Lisateavet leiate spikrist.

Rakenduse Smart Switch kasutamine arvutitega

Kasutage seda funktsiooni oma (valitud tootja mobiilsideseadmetest pärit) kontaktide varukoopia importimiseks arvutist oma seadmesse. Rakenduse saate alla laadida veebipoest www.samsung.com/smartswitch.

1 Varundage kontakte eelmisest seadmest arvutisse. Lisateabe saamiseks võtke ühendust seadme tootjaga.

2 Käivitage arvutis Smart Switch.

3 Ühendage oma hetkel kasutatav seade arvutiga USB-kaabli abil.

4 Klõpsake arvutis eelmise seadme tootjat ja järgige kontaktide oma seadmesse ülekandmiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kontaktide teisaldamine rakenduse Samsung Kies abil

Importige rakenduse Samsung Kies abil kontaktide varukoopia arvutist, et taastada kontakte oma seadmes. Samuti saate rakenduse Samsung Kies abil kontakte arvutisse varundada. Täpsemalt vt Ühendamine rakendusega Samsung Kies.

Võrgu ühenduvus

Mobiilsidevõrguga ühendamine

Ühendage seade interneti kasutamiseks mobiilsidevõrguga, kui Wi-Fi-võrk pole saadaval.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Andmekasutus** ja lohistage seejärel lüliti **Mobiilne andmeside** paremale. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Mobiiliand mes.**

Ühendamine Wi-Fi-võrguga

Ühendage seade Wi-Fi-ga interneti kasutamiseks või meediumifailide teiste seadmetega jagamiseks. Vaadake lisasuvandeid jaotisest WiFi.

- Teie seade kasutab harmoneerimata sagedust ja on ette nähtud kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLAN-i saab EL-is piiranguteta kasutada siseruumides, aga ei saa kasutada väljas.
- Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **WiFi**. Samuti võite avada kiirseadete paneeli ning toksata ja hoida ikooni **WiFi**.

2 Lohistage **WiFi** lüliti paremale.

3 Valige tuvastatud Wi-Fi võrkude loendist võrk. Parooli vajavad võrgud kuvatakse lukuikooniga.

4 Toksake **ÜHENDA**. Kui seade on Wi-Fi võrguga ühendatud, loob seade edaspidi selle võrguga automaatselt ühenduse, kui võrk on saadaval.

Wi-Fi võrkude lisamine

Kui soovitud võrku võrkude loendis ei kuvata, toksake võrkude loendi allosas **Lisa Wi-Fi võrk**. Sisestage võrgu nimi valikus **Võrgu SSID**, valige turvalisuse tüüp ja sisestage parool juhul, kui see ei ole avatud võrk, ning toksake seejärel **ÜHENDA**.

Funktsiooni Wi-Fi Passpoint aktiveerimine

Wi-Fi Passpoint võimaldab seadmel otsida ja ühendada sertifitseeritud Wi-Fi võrku. Te saate kasutada Passpoint-funktsiooni automaatset autentimist võimaldavatesse avalikesse Wi-Fi võrkudesse ühendamiseks. Kui liigute uude asukohta, otsib see muu sertifitseeritud Wi-Fi võrgu ja ühendab sellega.

See funktsioon ei pruugi sõltuvalt regioonist saadaval olla.

Toksake ⋮ → **Täpsemalt** ja märkige ära **Passpoint**.

Wi-Fi võrkude unustamine

Varem kasutatud võrgud, kaasa arvatud hetkel kasutatav võrk võivad ununeda nii, et seade ei ühenda automaatselt võrku. Valige võrkude loendist võrk ja toksake seejärel **UNUSTA**.

Allalaadimisvõimendi kasutamine

Kasutage seda funktsiooni suurte failide kiiremaks allalaadimiseks korraga Wi-Fi- ja mobiilsidevõrkude kaudu. Enne funktsiooni kasutamist veenduge, et mobiilandmeside ja Wi-Fi-funktsioonid oleksid aktiveeritud. Võimsam Wi-Fi-signaal võimaldab suuremaid allalaadimiskiirusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Allalaadimisvõimendi** ja lohistage **Allalaadimisvõimendi** lüliti paremale. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Allal.-võimendi**.

- Mõned seadmed ei pruugi seda funktsiooni toetada.
- Failide allalaadimine mobiilsidevõrgust võib kaasa tuua lisakulutusi.
- Suurte failide allalaadimisel võib seade kuumeneda. Kui seade ületab seatud temperatuuri, lülitatakse funktsioon välja.
- Ebastabiilsed võrgusignaalid võivad selle funktsiooni kiirust ja jõudlust mõjutada.
- Kui Wi-Fi- ja mobiilsidevõrgu ühenduste andmeedastuskiirused on märgatavalt erinevad, võib seade kasutada ainult kõige kiiremat ühendust.
- See funktsioon toetab hüperteksti edastusprotokolli (HTTP) 1.1 ja hüperteksti edastusprotokolli üle turvasoklite kihi (HTTPS). Antud funktsiooni ei saa kasutada teiste protokollidega, nagu nt FTP.

Nutika võrguvahetuse kasutamine

Selle rakenduse abil saate veebilehtede sirvimise, sisu allalaadimise jms ajal stabiilset võrguühendust säilitada. Enne funktsiooni kasutamist veenduge, et mobiilandmeside ja Wi-Fi-funktsioonid oleksid aktiveeritud.

Selle rakenduse allalaadimine mobiilsidevõrgust võib kaasa tuua lisakulutusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **WiFi** ja kriipsmärgistage seejärel **Nutikas võrgu vahetamine**. Seade lülitub automaatselt Wi-Fi-võrgult mobiilsidevõrgule, kui hetkel kasutatav Wi-Fi-võrk on nõrk või ebastabiilne. Kui Wi-Fi-võrgu signaal tugevneb, lülitub seade mobiilsidevõrgult tagasi Wi-Fi-võrgule.

Modemseadmed ja mobiilsete kuumkohtade kasutamine

Modemifunktsioonist ja mobiilsetest pääsupunktidest

Kasutage seda funktsiooni internetiühenduse puudumisel seadme mobiilandmeside ühenduse jagamiseks arvutite ja teiste seadmetega. Ühendusi saab luua Wi-Fi-funktsiooni, USB, või Bluetooth-funktsiooni kaudu.

Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.

Mobiilse pääsupunkti kasutamine

Kasutage seadet mobiilse pääsupunktina, et jagada seadme mobiilandmesideühendust teiste seadmetega.

Enne funktsiooni kasutamist

- Veenduge, et Wi-Fi-funktsioon on deaktiveeritud.
- Veenduge, et seadme mobiilandmesidefunktsioon on aktiveeritud.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Jagam. ja kant. kuumkoht** → **Kaasaskantav WiFi-tugijaam**.

2 Lohistage **Kaasaskantav WiFi-tugijaam** lüliti paremale.

- ilmub olekuribale. Teised seadmed leiavad teie seadme Wi-Fi-võrkude loendist.
- Kuumkohale parooli seadistamiseks toksake ⋮ → **Konfigureeri kuumkohta** ja valige turvatase. Sisestage seejärel parool ja toksake **SALVESTA**.

3 Otsige ja valige teise seadme kuvalt Wi-Fi-võrkude loendist oma seade.

4 Kasutage ühendatud seadmega internetti pääsemiseks seadme mobiilandmesidet.

Jagamine USB kaudu

Jagage USB-kaabli abil seadme mobiilandmeside ühendust arvutiga.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Jagam. ja kant. kuumkoht**.

2 Ühendage oma seade USB-kaabli abil arvutiga.

3 Kriipsmärgistage **USB jagamine**.

ikoon ilmub olekuribale, kui kaks seadet on ühendatud.

4 Kasutage arvutis oma seadme mobiilandmesidet.

Jagamine Bluetoothi kaudu

Jagage Bluetoothi abil seadme mobiilandmeside ühendust ühendatud arvuti ja muude seadmetega.

Enne funktsiooni kasutamist

- Veenduge, et teie seade on Bluetoothi kaudu teise seadmega ühendatud. Täpsemalt vt Bluetooth.
- Veenduge, et ühendatav arvuti toetaks Bluetooth funktsiooni.

1 Toksake oma seadme rakenduste ekraanil **Seaded** → **Jagam. ja kant. kuumkoht**.

2 Kriipsmärgistage **Bluetoothi jagamine**.

3 Avage ühendatud seadmes Bluetoothi seadete leht, toksake ⚙ → **Internetti juurdepääs**.

ikoon ilmub olekuribale, kui kaks seadet on ühendatud.

4 Kasutage ühendatud seadmega internetti pääsemiseks seadme mobiilandmesidet.

Ühendamisviis võib ühendatud seadmetest sõltuvalt erineda.

Liigutused ja praktilised omadused

Juhtimisliigutused

Seadme tugev raputamine või löögid võivad põhjustada soovimatuid sisestusi. Juhtige liigutusi õigesti.

Õhust sirvimine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Liigutused ja viiped** → **Õhust sirvimine** ja lohistage seejärel **Õhust sirvimine** lüliti paremale.

Kerige lehekülgi või loendeid, liigutades oma kätt üle anduri selles suunas, kuhu poole soovite kerida.

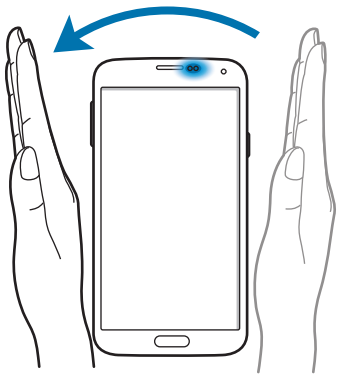

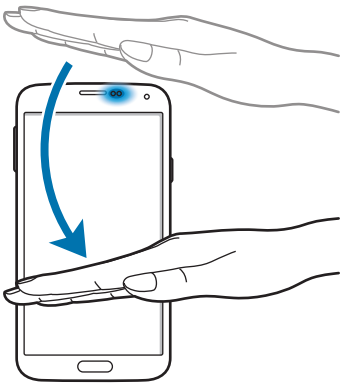

Otsekõne

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Liigutused ja viiped** → **Otsekõne** ja lohistage seejärel **Otsekõne** lüliti paremale.

Kõnede, sõnumite või kontaktide andmete vaatamise ajal võite seadme helistamiseks püsti tõsta ja kõrva juures hoida.

Nutikas märguanne

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Liigutused ja viiped** → **Nutikas märguanne** ja lohistage seejärel **Nutikas märguanne** lüliti paremale.

Kui te võtate seadme, mida ei ole mõnda aega kasutatud või mille ekraan on välja lülitatud, hakkab see vastamata kõnede või uute sõnumite korral vibreerima.

Vaigista/peata

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Liigutused ja viiped** → **Vaigista/peata** ja lohistage seejärel **Vaigista/peata** lüliti paremale.

Pihu asetamine ekraanile

Sissetulevate kõnede või äratuste vaigistamiseks või taasesituse peatamiseks katke ekraan käega.

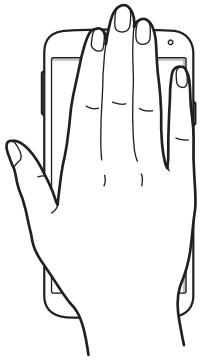

Seadet ümber pöörates

Sissetulevate kõnede või äratuste vaigistamiseks või taasesituse peatamiseks pöörake seade ümber.

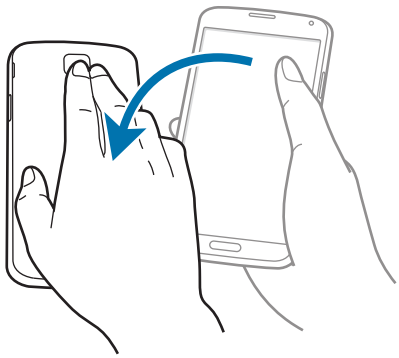

Nutikas peatamine

Taasesitus peatatakse automaatselt, kui pöörate pilgu ekraanist eemale. Taasesitus jätkub, kui vaatate ekraani uuesti.

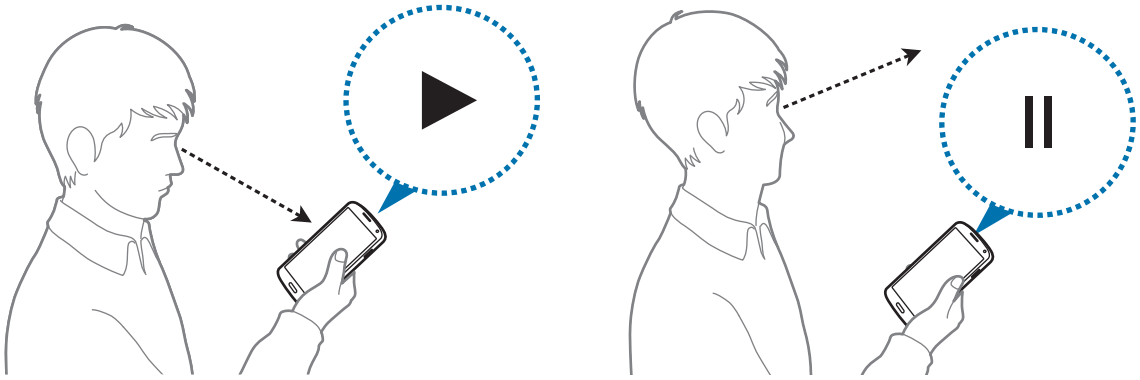

Pihuga libistamine, et jäädvustada

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Liigutused ja viiped** → **Pihuga libistamine, et jäädvustada** ning lohistage seejärel **Pihuga libistamine, et jäädvustada** lüliti paremale.

Asetage käeserv ekraanile ja libistage ekraanitõmmise tegemiseks üle ekraani paremalt vasakule või vastupidi. Pilt salvestatakse **Galerii** → ☰ → **Album** → **Screenshots** kausta.

Teatud rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.

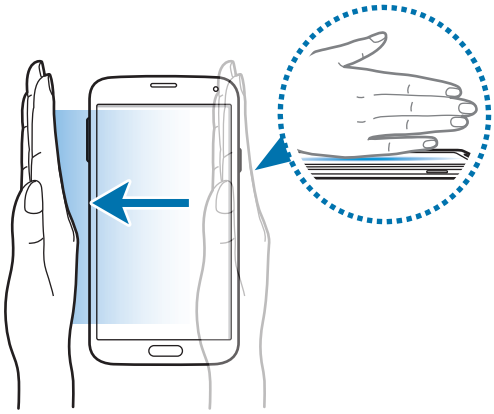

Õhuvaade

Selle funktsiooni abil saate teha erinevaid toiminguid, hoides sõrme ekraani kohal. Osutage sisu eelvaatamiseks või hüpikaknas teabe kuvamiseks ekraanile.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Õhuvaade** ja lohistage **Õhuvaade** lüliti paremale.

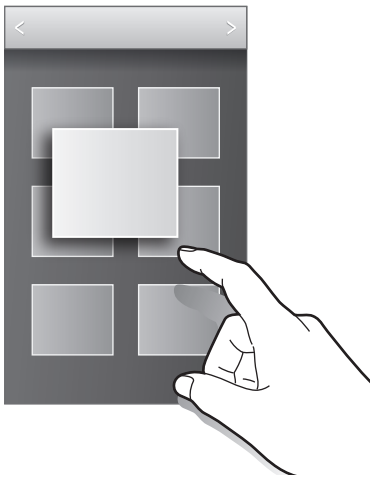

Mitmikaken

Funktsioonist Mitmikaken

Kasutage seda funktsiooni kahe rakenduse samaaegseks käivitamiseks ekraanil. Te saate kasutada seda funktsiooni video mängimise ajal e-kirjade kuvamiseks või interneti kasutamiseks.

Mitmikakna käivitamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Mitmikaken** ja lohistage **Mitmikaken** lüliti paremale. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Mitmikaken**.

2 Mitmikakna salve avamiseks toksake ja hoidke ⮌.

3 Toksake ja hoidke rakenduse ikooni ning lohistage see salvest ekraanile. Seejärel lohistage teine rakenduse ikoon uude asukohta ekraanil.

Rakenduste ikoone, mis on märgistatud ikooniga , on võimalik käivitada ekraanil samaaegselt eri akendes.

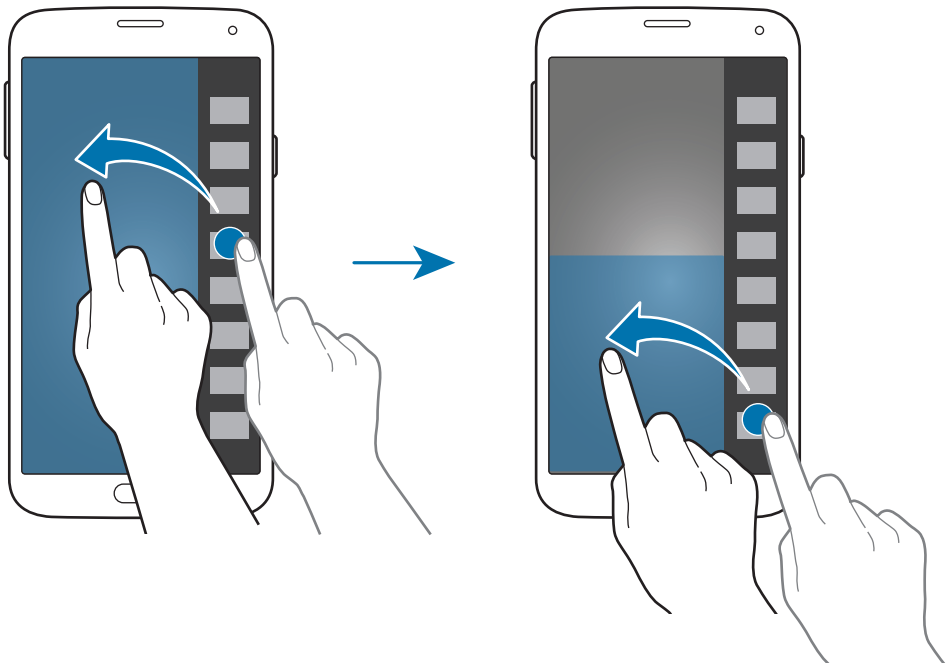

Mitmikakna kombinatsiooni loomine

Kasutage seda funktsiooni hetkel töötavate Mitmikakna rakenduste kombinatsiooni salvestamiseks.

1 Käivitage jaosekraan-mitmikaknas kaks rakendust.

2 Avage mitmikakna salv ja toksake → **Loo**.

Hetkel töötav mitmikakna kombinatsioon lisatakse mitmikakna paneelile.

Akna suuruse reguleerimine

Lohistage akende suuruse muutmiseks rakenduste akende vahelist ringi üles või alla.

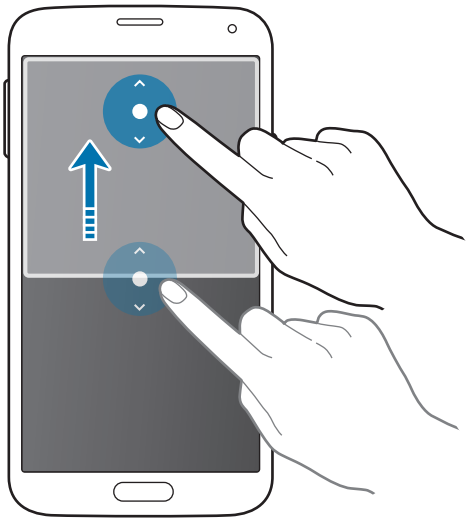

Mitmikakna suvandite kasutamine

Valige mitmikakna rakenduste kasutamise ajal rakenduse aken ja selle ümber ilmub sinine raam. Toksake rakenduste akende vahel olevat ringi, et avada järgmisi suvandeid:

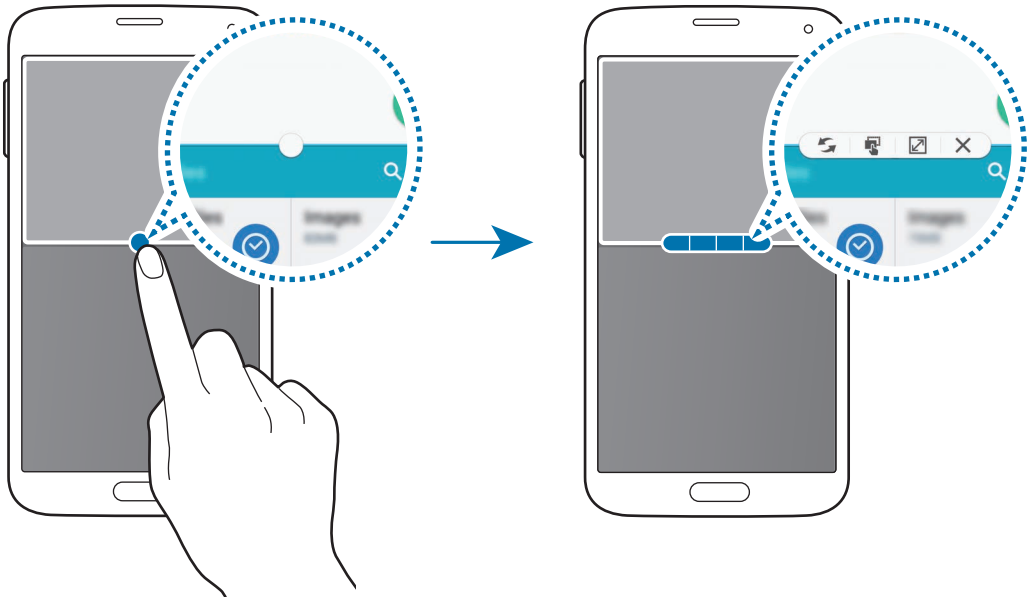

- : mitmikakna rakenduste vahel asukohtade muutmine.

- : teksti või kopeeritud piltide pukseerimine ühest aknast teise. Toksake ja hoidke valitud aknas üksust ning lohistage see asukohta teises aknas.

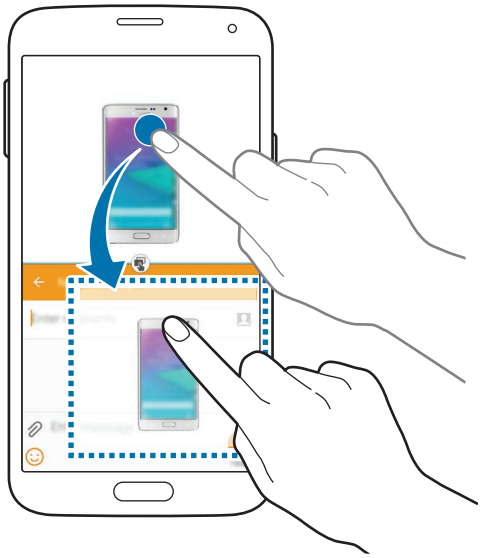

Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

- : rakenduse sulgemine.

Mitmikakna salve rakenduste ümberkorraldamine

Te saate mitmikakna salve rakendusi ümber korraldada.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Mitmikaken** ja lohistage **Mitmikaken** lüliti paremale. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Mitmikaken**.

2 Avage mitmikakna salv ja toksake → **Muuda**.

Seade kuvab mitmikakna salves kasutatavad saadaval olevad rakendused.

3 Toksake ja hoidke rakendust ning lohistage see mitmikakna salve.

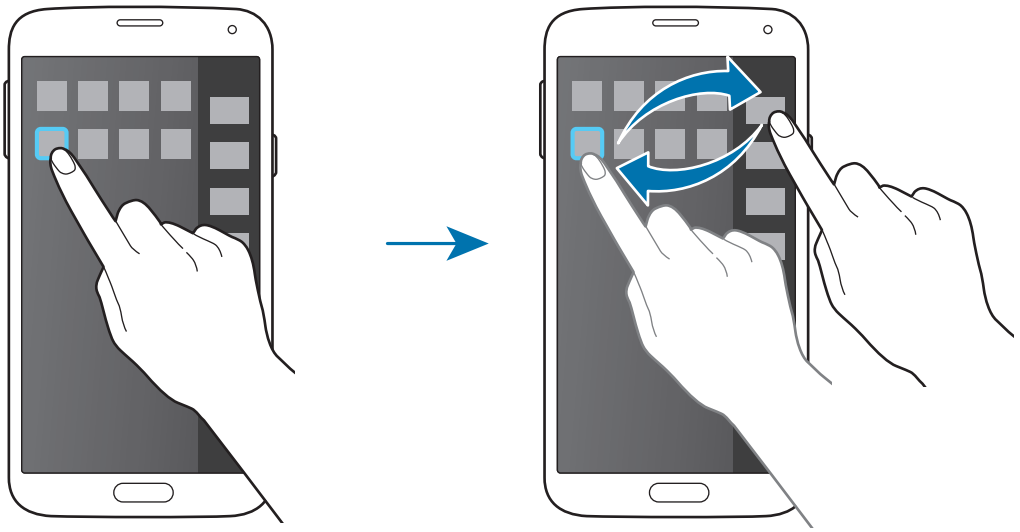

4 Toksake **Valm.**

Tööriistakast

Te saate teiste rakenduste kasutamise ajal tööriistakasti ikoonist erinevaid rakendusi lihtsalt käivitada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Tööriistakast** ja lohistage **Tööriistakast** lüliti paremale. Teisel juhul avage selle aktiveerimiseks kiirseadete paneel ja toksake **Töö-riistad**. Ekraanile ilmub .

Rakenduse käivitamiseks toksake ja valige rakendus.

Tööriistakasti teisaldamiseks toksake ning seejärel lohistage see teise asukohta.

Tööriistakastis olevate rakenduste muutmiseks toksake ja hoidke ning lohistage see seejärel suvandile **Muuda**.

Tööriistakasti ikooni peitmiseks toksake ja hoidke ning seejärel lohistage see suvandile **Eemalda**.

Ühe käega kasutamine

Te saate lülitada ühekäejuhtimise režiimile, et juhtida seadet mugavalt ühe käega.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühe käega kasutamine** ja lohistage **Ühe käega kasutamine** lüliti paremale.

Ühekäejuhtimisele ümberlülitamiseks hoidke seadet ühes käes. Seejärel lohistage kiiresti oma pöialt ekraani äärest keskele ja tagasi.

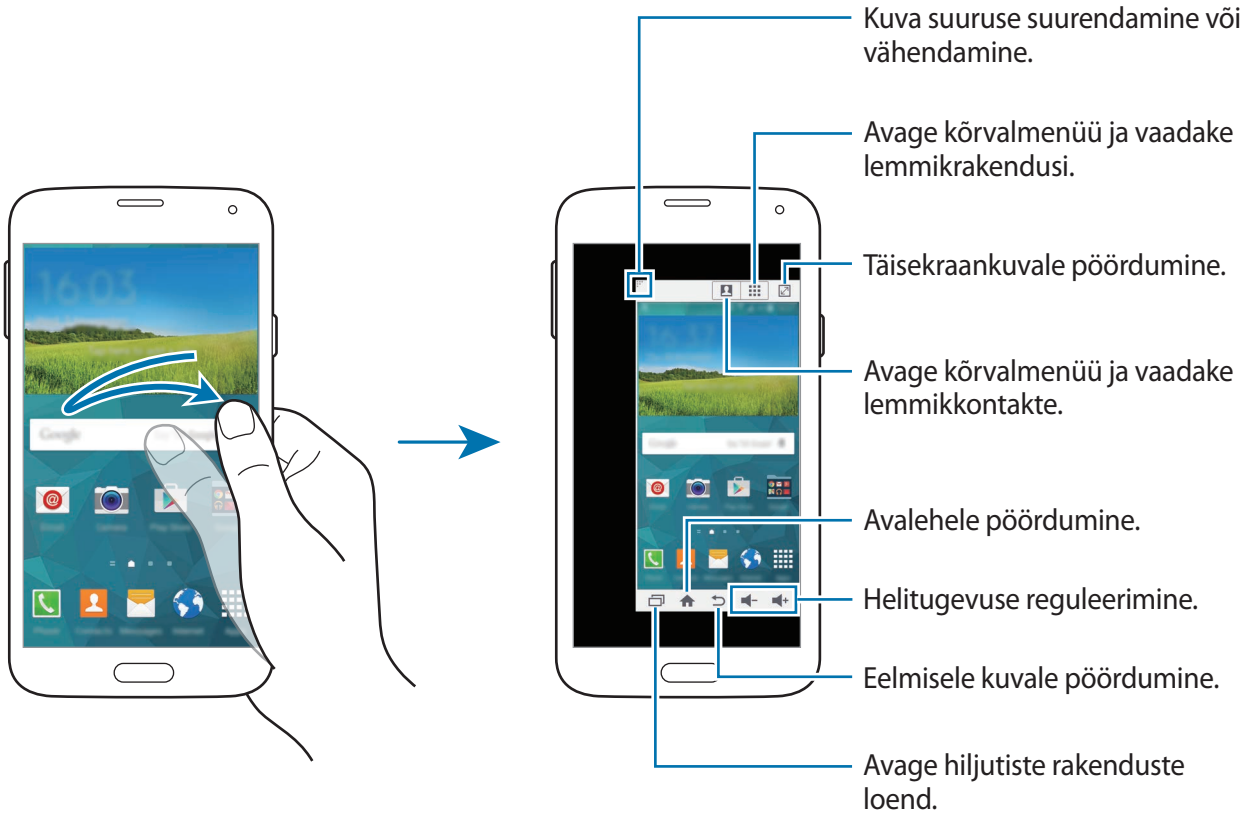

Kontaktide ja rakenduste otseteede haldamine

Te saate hallata kontaktide ja rakenduste otseteid, avades kõrvalmenüü.

1 Kõrvalmenüü avamiseks toksake või .

2 Toksake kõrvalmenüü alaservas .

3 Toksake ja hoidke kontakti pilti või rakendust ja lohistage see kõrvalmenüüsse.

Kontakti või rakenduse otsetee kustutamiseks toksake .

4 Toksake .

Puuteekraani tundlikkuse suurendamine

Kasutage seda funktsiooni ekraanil kinnastega toimetamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kuva** ja kriipsmärgistage seejärel **Suurenda puutetundlikkust**. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Puute-tundl.**

- Kasutage puudete paremaks tuvastamiseks nahkkindaid. Teist tüüpi materjale ei pruugi seade ära tunda.
- Parima tulemuse saavutamiseks toksake kindaid kandes ekraani kindlalt.
- Ekraan ei pruugi reageerida, kui kannate kindaid S View katteakna kaudu seadme kasutamise ajal.

Telefon

Helistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Telefon**.

Toksake **Klaviatuur**, sisestage telefoninumber ja toksake seejärel häälkõne tegemiseks või videokõne tegemiseks. Samuti saate helistada loendites **Logid**, **Lemmikud**, ja **Kontaktid** olevatele telefoninumbritele.

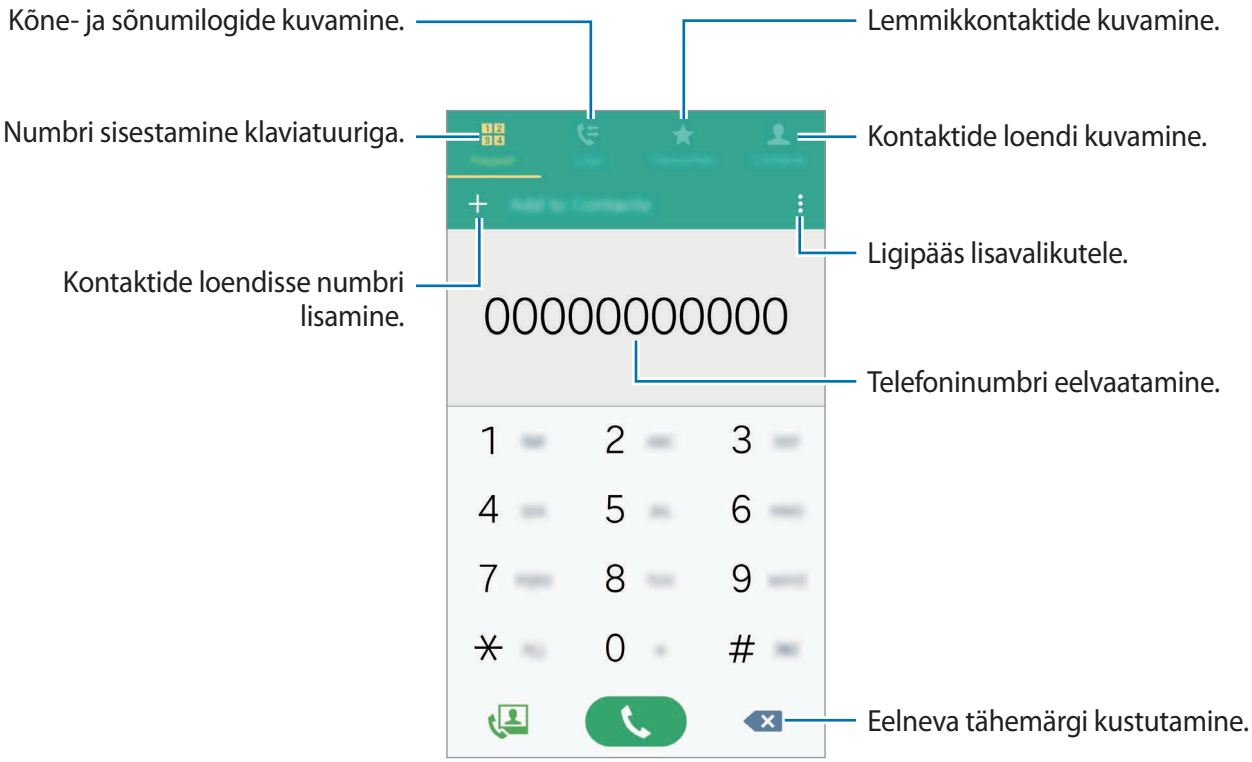

Kõnelogidest või kontaktide loendist helistamine

Toksake **Logid** või **Kontaktid** ja lohistage seejärel helistamiseks kontakt või telefoninumber paremale.

Ikooni paremale lohistamisega helistamise funktsiooni deaktiveerimiseks toksake ⋮ → **Seaded** → **Kontaktid** ja tühistage seejärel valik **Libista, et hel. / sõnum.**

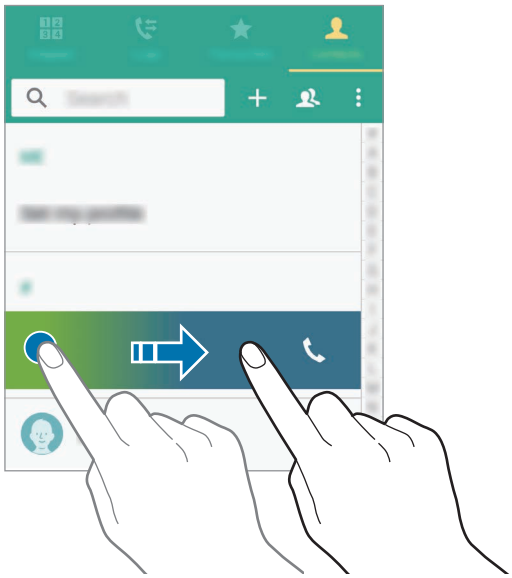

Lemmikute loendist helistamine

Te saate lihtsalt helistada kontaktidele, kellega tihti ühendust peate, kui lisate nad lemmikute loendisse.

Kontaktide lisamiseks lemmikute loendisse toksake **Kontaktid**, valige kontakt ja toksake seejärel ★.

Lemmikkontaktile helistamiseks toksake **Lemmikud** ja valige kontakt.

Numbri ennustamine

Toksake **Klaviatuur**.

Numbrite sisestamisel ilmuvad automaatselt äraarvatud numbrid. Valige neist üks helistamiseks.

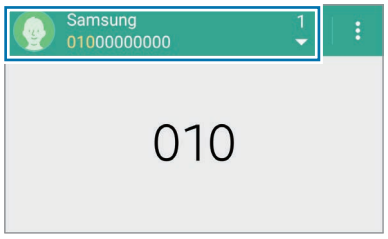

Kiirkõned

Toksake **Klaviatuur**.

Kiirkõne tegemiseks toksake ja hoidke all vastavat numbrit.

Kontaktile kiirvalimisnumbri määramiseks toksake ja hoidke klaviatuuril saadaval olevat kiirvalimisnumbrit, toksake **OK** ning valige kontakt. Või toksake **Kontaktid** → ⋮ → **Kiirvalimine**, valige number ning valige kontakt.

Rahvusvahelise kõne tegemine

Toksake **Klaviatuur**.

Toksake ja hoidke all **0** kuni ilmub + märk. Sisestage riigikood, piirkonnakood ja telefoninumber ning toksake .

Väljuvate rahvusvaheliste kõnede blokeerimiseks toksake ⋮ → **Seaded** → **Helista** → **Lisaseaded** → **Kõnepiirang**. Valige seejärel kõne tüüp ja kriipsmärgistage **Rahvusvahelised kõned**.

Sissetulevad kõned

Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul lohistage suurest ringist välja.

Kui rakenduse kasutamise ajal kuvatakse kõneteavituse hüpikaken, toksake hüpikaknas **VASTA**.

Kui kõneooteteenus on sisse lülitatud, saab vastata ka teisele kõnele. Teisele kõnele vastamisel pannakse esimene kõne ootele.

Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne puhul lohistage suurest ringist välja.

Kui rakenduse kasutamise ajal kuvatakse kõneteavituse hüpikaken, toksake hüpikaknas **KEELDU**.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage sõnumist keeldumise riba üles.

Erinevate keeldumissõnumite loomiseks toksake rakenduste ekraanil **Telefon** → ⋮ → **Seaded** → **Helista** → **Kõnest keeldumine** → **Keeldumissõnumid** → +.

Vastavatelt numbritelt tulevatest kõnedest automaatne keeldumine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Telefon**.

2 Toksake ⋮ → **Seaded** → **Helista** → **Kõnest keeldumine** → **Automaatse keeldumise režiim** → **Auto. keeldumise numbrid**.

3 Toksake **Automaatse keeldumise loend** → +, sisestage number, määrake kategooria.

4 Toksake **SALVESTA**.

Vastamata kõned

Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal . Vastamata kõnede loendi vaatamiseks avage teavituste paneel. Samuti võite ka vastamata kõnede vaatamiseks rakenduste ekraanil toksata **Telefon** → **Logid**.

Helistamise ajal

Häälkõne ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- : helitugevuse tõstmine.
- **Lisa kõne**: teise kõne tegemine.
- **Numbriklahvistik**: klaviatuuri avamine.
- **Lõpeta**: hetkel pooleli oleva kõne lõpetamine.
- **Kõlar**: valjuhääldi sisse- või väljalülitamine. Valjuhääldi kasutamise ajal kõnelege seadme ülaosas olevasse mikrofoni ja hoidke seade kõrvadest eemal.
- **Summuta**: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Bluetooth**: Bluetoothi peakomplekti sisselülitamine, kui see on seadmega ühendatud.

Videokõne ajal

Topeltkaamerarežiimiga videokõne on võimalik kuni 3 minutit. Pärast 3 minutit lülitab seade optimaalseks jõudluseks tagakaamera välja.

Toksake ekraani, et kasutada järgmisi suvandeid:

- **Lülitumine**: lülitamine esi- või tagakaamerale.
- **Summuta**: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Lõpeta**: hetkel pooleli oleva kõne lõpetamine.

Kontaktid

Kontaktide lisamine

Kontaktide teisaldamine teistest seadmetest

Te saate teisaldada kontakte teistest seadmetest enda seadmesse. Täpsemalt vt Kontaktide teisaldamine teistest seadmetest oma seadmesse.

Kontaktide käsitsi loomine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

2 Toksake + ja sisestage kontaktandmed.

3 Toksake **SALVESTA**.

Klaviatuuri abil telefoninumbri kontaktidesse lisamiseks toksake **Klaviatuur**, sisestage number ja toksake **Lisa kontaktidesse**.

Kontaktide haldamine

Kontakti muutmine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

2 Valige muutmiseks kontakt ja toksake ✎.

3 Muutke kontaktteavet või toksake kontaktteabe lisamiseks **LISA TEINE VÄLI**.

4 Toksake **SALVESTA**.

Kontakti kustutamine

Valige kustutamiseks kontakt ja toksake ⋮ → **Kustuta**.

Kontakti jagamine

Valige jagamiseks kontakt, toksake ⋮ → **Jaga nimekaarti** ja valige seejärel jagamisviis.

Kontaktide otsimine

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

Kasutage ühte järgnevatest otsinguviisidest:

- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Lohistage kiireks kerimiseks sõrmega kontaktide loendi parema servas oleval indeksil.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas otsinguväljale ja sisestage otsingu kriteeriumid.

Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest:

- ★ : lemmikkontaktidesse lisamine.
- / : hääl- või videokõne tegemine.
- : sõnumi koostamine.
- : e-kirja koostamine.

Sõnumid ja e-post

Sõnumid

Sõnumite saatmine

Saatke tekstsõnumeid (SMS) või multimeediasõnumeid (MMS).

Kui asute oma teeninduspiirkonnast väljaspool, võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Sõnumid**.

2 Toksake .

3 Lisage saajad ja sisestage sõnum.

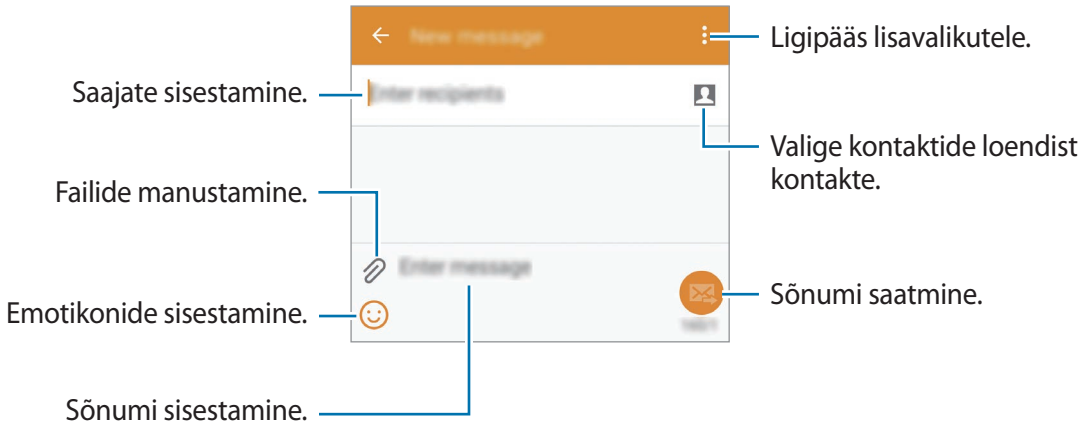

4 Toksake sõnumi saatmiseks .

Plaanitud sõnumite saatmine

Toksake sõnumi koostamisel ⋮ → **Plaanitud sõnum**. Seadistage kellaaeg ja kuupäev ning toksake seejärel **VALMIS**.

- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja võrk infot ei värskenda.

Kontaktide lisamine eelisloendisse

Seadke kontaktid eeliskontaktidesse, kui nendega tihti ühendust peate. Saatke neile sõnumeid, valides sõnumite loendi kohalt kontakti ikooni.

Toksake **Toksake, et lisada prioriteediga saatjaid.** → **SISENDKAUST** või **KONTAKTID**, valige lisamiseks kontakte ja toksake seejärel **VALMIS**. Kontaktide lisamiseks toksake ⊕.

Kontaktide eelisloendist eemaldamiseks toksake ja hoidke kontakti all ning seejärel toksake ⊖ → **VALMIS**.

Sissetulevate sõnumite vaatamine

Sissetulevad sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud. Valige kontakt selle isiku sõnumite kuvamiseks.

Kui asute oma teeninduspiirkonnast väljaspool, võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.

E-post

E-posti kontode seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

Seadistage **E-post** esmakordsel avamisel e-posti konto.

Sisestage oma e-posti aadress ja salasõna. Toksake **JÄRGMINE** isiklikuks e-posti kontoks, nagu Google Mail, või toksake **KÄSITSI SEADISTAMINE** ettevõtte e-posti kontoks. Järgige seejärel ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Järgmise e-posti konto seadistamiseks toksake → **HALDA KONTOSID** → +.

Sõnumite saatmine

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

Toksake ekraani alaservas . Sisestage saajad, teema ja sõnum ning seejärel toksake .

Toksake saajate lisamiseks kontaktide loendist.

Toksake piltide, videote ja muu lisamiseks.

Toksake → sõnumile piltide, sündmuste ja muu lisamiseks.

Plaanitud sõnumite saatmine

Toksake sõnumi koostamisel → **Planeeritud e-kiri**. Märgistage **Planeeritud e-kiri**, seadistage kellaaeg ja kuupäev ning toksake seejärel **VALMIS**.

- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja võrk infot ei värskenda.

Sõnumite lugemine

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

Toksake ☰, valige kasutatav e-posti konto ja uued sõnumid laaditakse seadmesse. Sõnumite käsitsi laadimiseks toksake ↻.

Toksake sõnumil selle lugemiseks.

Gmail

Selle rakendusega saate lihtsa ja kiire juurdepääsu teenusele Google Mail.

Toksake rakenduste ekraanil **Gmail**.

- See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.
- See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast olla erinevalt sildistatud.

Kaamera

Fotode või videote jäädvustamine

Fotode või videote jäädvustamisest

Selle rakendusega saate teha fotosid ja videoid.

Galerii alt saate kuvada seadme kaameraga tehtud fotosid ja videoid. Täpsemalt vt Seadme sisu kuvamine.

Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage inimesi või tehke neist videoid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Veenduge, et objektiiv oleks puhas. Vastasel juhul ei pruugi seade mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.
- Esikaamera objektiiv sobib lainurkfotode pildistamiseks. Lainurkfotodele võib jäädvustuda vähene müra, mis ei viita seadme talitlusprobleemidele.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

2 Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama.

3 Toksake pildistamiseks või videoülesvõtteks .

- Video salvestamise ajal fookuse muutmiseks toksake kohale, mida tahate fookustada. Ekraani keskosa fookustamiseks toksake .
- Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake .

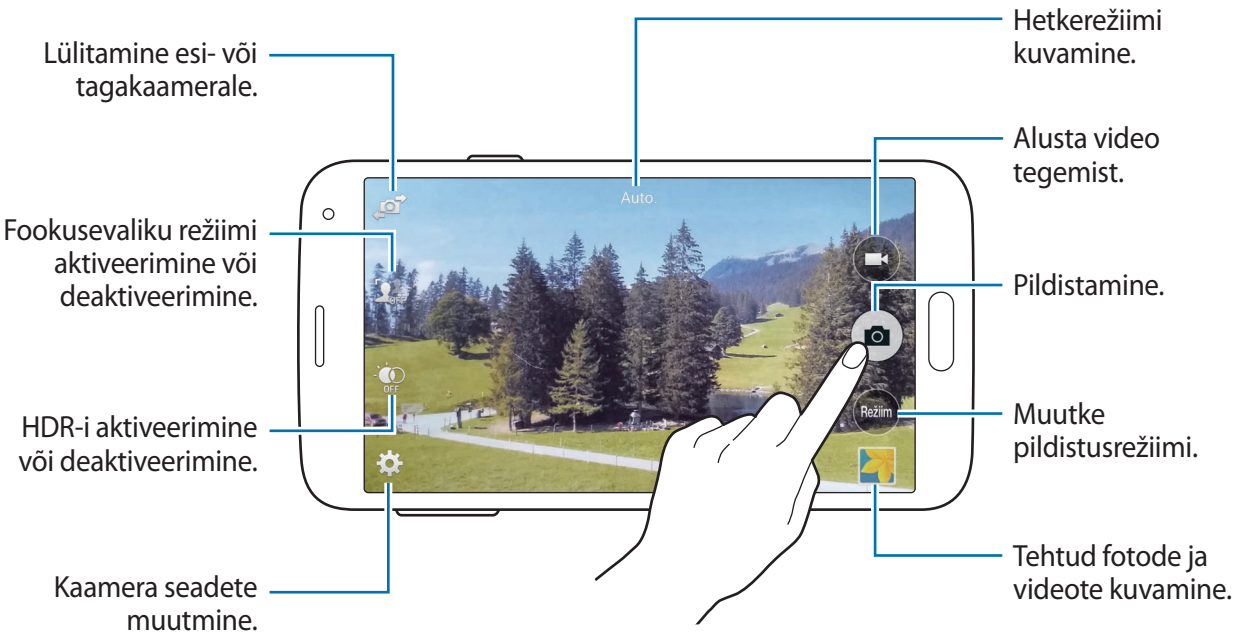

Fotode või videote kuvamine

Te saate fotosid ja videoid kuvada kohe pärast jäädvustamist, kui avate kaamera kuval eelvaate pisipildi.

Toksake kuva paremas alaservas olevat eelvaate pisipilti.

HDR-efekti kasutamine

Tehke rikkalike värvidega fotosid ja talletage isegi eredates ning tumedates kohtades olevad detailid.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → , ja seejärel pildistage.

Ilma efektita

Koos efektiga

Selektiivse fookusrežiimi kasutamine

Kasutage fookusest väljajätmise efekti tausta hägustamiseks ja objekti esiletõstmiseks.

Ilma efektita

Koos efektiga

Enne selle režiimi kasutamist

- On soovitatav, et te paigutate objektid seadmest 10–50 cm kaugusele. Asetage objektid, mida soovite fokusseerida, seadme lähedale.
- Veenduge pildistamise ajal, et objekti ja tausta vahel on piisav kaugus. Kaugus peab olema rohkem kui kaks korda suurem kui kaugus seadme ja objekti vahel.
- Seadme jäädvustatud fotode kvaliteeti võivad mõjutada järgnevad olukorrad:
  - Fotod objektidest, mis liiguvad.
  - Fotod, mis jäädvustatakse seadme liikumise ajal.
  - Siseruumis tehtud fotod, vähese valgustusega tingimused või kui objekti taga on ere valgus.
  - Fotod, millel on objektist eristamatu taust, nagu varjud või ühetoonilised seinad.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

2 Toksake ekraani vasakul pool .

Kui ei ilmu, toksake → **Valikuline fookus** selle aktiveerimiseks.

3 Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama.

Kui objekt on fookuses, muutub fookuse raam roheliseks.

4 Toksake pildistamiseks .

5 Foto redigeerimiseks toksake ekraani paremas alaservas olevat eelvaate pisipilti.

6 Toksake ja valige üks järgnevatest:

- **Lähedane fookus**: objekti esiletõstmine ja tausta hägustamine.
- **Kauge fookus**: objekti hägustamine ja tausta esiletõstmine.
- **Panoraami fookus**: objekti ja tausta esiletõstmine.

7 Toksake .

Lukustatud ekraanilt kaamera käivitamine

Eriliste hetkede kiireks pildistamiseks käivitage lukustatud ekraanil **Kaamera**.

1 Lohistage lukustatud ekraanil ikoon suurest ringist välja.

2 Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama.

3 Toksake pildistamiseks või videoülesvõtteks .

Võterežiimi kasutamine

Saadaval on mitu eriefekti fotodele.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → **Režiim**.

- **Auto.**: lubage selle abil kaameral hinnata ümbritsevaid tingimusi ja määrata foto jaoks sobiv režiim.
- **Ilus nägu**: nägude valgustusega pildistamine õrnemate kujutiste saamiseks.
- **Shot & more**: fotoseeria jäädvustamine ja sellele erinevate efektide rakendamine. Seade tuvastab fotod abil asukohas **Galerii**.
- **Panoraam**: paljudest ühteliidetud fotodest koosneva foto tegemine. Seade tuvastab fotod abil asukohas **Galerii**.

  Parima võtte saamiseks järgige neid nõuandeid:

  - Liigutage kaamerat aeglaselt ühes suunas.
  - Hoidke kaamera pildinäidikut juhisraamis.
  - Vältige objektide pildistamist tundmatul taustal, nagu tühi taevas või tühjad seinad.

- **Virt. tuur**: ruumi pildistamiseks seadme liigutamine ja erinevate nurkade alt pildistamine, et luua stereoskoopiline kujutis. Seade tuvastab fotod abil asukohas **Galerii**.
- **2 kaamerat**: maastikufotode või -videote jäädvustamine taga- ja esikaameraga. Esikaameraga jäädvustatud pilt ilmub tagakaameraga jäädvustatud pildil vaheaknasse, või vastupidi.
- **Laadi alla**: lisavõtterežiimide allalaadimine veebipoest **GALAXY Apps**.

Režiimi võte & muu kasutamine

Režiimist võte & muu

Kasutage seda režiimi fotoseeria jäädvustamiseks ning erinevate efektide ja võtterežiimide abil fotode muutmiseks.

Antud režiimiga pildistades pole suumifunktsioon saadaval.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

2 Toksake **Režiim** → **Shot & more**.

3 Toksake .

Seade jäädvustab fotoseeria ja kuvab saadaval olevad võtterežiimid.

4 Valige võtterežiim, rakendage fotodele efekte.

- **Parim foto**: fotoseeria tegemine ja parima võtte salvestamine. Teiste seerias olevate fotode kuvamiseks kerige vasakule või paremale. Seade soovitab parimat fotot ja eristab seda ikooniga .

- **Parim nägu**: korraga mitme grupivõtte tegemine ja nende ühendamine parima pildi saamiseks. Toksake iga näo ümber olevat valget raami ja valige iga objekti parim individuaalne poos pooside seast, mis ilmuvad ekraani alaosas. Seejärel ühendage pildid üheks fotoks. Seade soovitab parimat fotot ja eristab seda ikooniga .
- **Draamavõte**: fotoseeria jäädvustamine ja nende ühendamine pildiks, mis näitab liikumisjälgi.
- **Kustukumm**: taustalt liikuvate objektide kustutamine. Toksake liikuvate objektide kustutamiseks . Toksake algse foto taastamiseks .
- **Panoraamvõte**: objekti taustal sellise efekti rakendamine, mis jätab objektist mulje, nagu ta liiguks kiiresti. Toksake **Objektid** subjekti valimiseks. Toksake **Liik.hägus.**, et muuta taustale rakendatava hägususe vaatenurka. Toksake ja joonistage hägustamisnurga reguleerimiseks sõrmega suure ringi ümber ring. Tausta hägususe taseme reguleerimiseks lohistage kuva vasakule või paremale.

5 Toksake .

Draamavõte

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

2 Toksake **Režiim** → **Shot & more**.

3 Toksake .

Seade jäädvustab fotoseeria ja kuvab saadaval olevaid efekte.

4 Kui olete pildistamise lõpetanud, toksake **Draamavõte**.

5 Valige ekraani alaosast fotod, millel on sobivad liikumisjäljed.

Valitud fotode liikumisjälgede redigeerimiseks toksake ja valige foto.

Toksake objekti liikumisjälgede kuvamiseks või toksake liikumisjälgede kustutamiseks . Redigeerige fotot vastavalt soovile ja toksake **VALMIS**.

6 Toksake salvestamiseks .

Parima võtte saamiseks järgige neid nõuandeid. Seade ei pruugi teistes võttetingimustes korralikult pildistada.

- Hoidke pildistamise ajal kaamerat kindlalt ja seiske liikumatult.
- Jäädvustage fotosid objektist, mis liigub ühes suunas.
- Jäädvustage fotosid liikumatute taustadega.
- Vältige sarnast värvi objekti ja tausta pildistamist.

Topeltkaamera režiimi kasutamine

Tagakaameraga maastikufoto pildistamisel ilmub esimese kaameraga tehtud kujutis või video vaheaknas, või vastupidi. Kasutage seda funktsiooni ilusa maastikufoto ja autoportree korraga pildistamiseks.

Toksake topeltkaamera režiimile lülitamiseks rakenduste ekraanil **Kaamera** → **Režiim** → **2 kaamerat**. Toksake pildistamiseks või videoülesvõtteks .

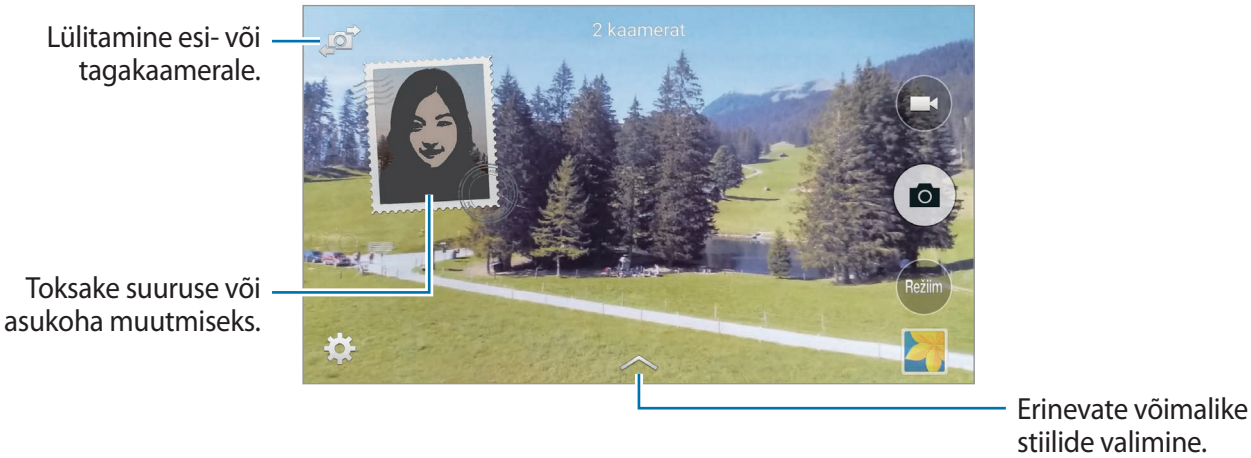

- Te saate salvestada videoid topeltkaamerarežiimis kuni 5 minutit Full HD-režiimis ja kuni 10 minutit HD- või VGA-režiimis.
- Selles režiimis video salvestamise ajal salvestatakse heli sisemikrofoniga.

Virtuaalse ringkäigu režiimi kasutamine

Virtuaalse ringkäigu režiimist

Kasutage seda võtterežiimi ruumis pildistades, liikudes edasi ja pöörates vasakule või paremale. Ruumi pildistatakse erinevate nurkade alt. Te saate fotosid kuvada slaidiseansina ja simuleerida tegelikku ruumis liikumist.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

2 Toksake **Režiim** → **Virt. tuur**.

3 Liikuge koos seadmega, et asetada väike ring eelvaate kuva keskel olevasse suurde ringi. Seade tuvastab teie peatumise ja alustab ruumis sellest asendist fotode jäädvustamist.

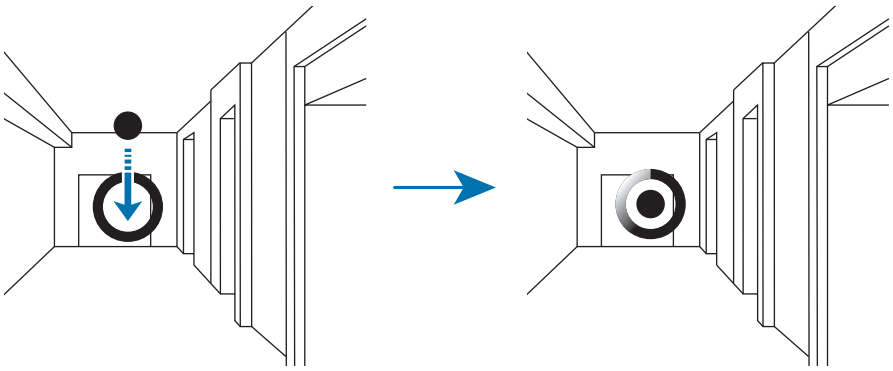

4 Liikuge pildistamise ajal aeglaselt edasi või pöörake pildistamise ajal vasakule või paremale. Seade pildistab automaatselt alati, kui väike ring on suure ringi sees.

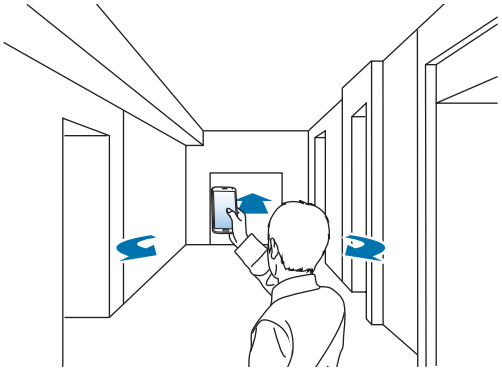

5 Liikuge seadmega aeglaselt noolega näidatud suunas. Kui väike ring on suure ringi keskel, hakkab seade pildistama. Korrake seda toimingut lisafotode pildistamiseks.

Foto eelvaate vaatamiseks toksake ekraani vasakus alaservas 〉. Pildistamise suunda kuvatakse igal eelvaate pisipildil.

Viimase pildistatud foto kustutamiseks toksake **Ennista**.

6 Lõpetamiseks toksake ■.

Fotode vaatamine

Kuvage erinevates kohtades ja suundades pildistatud fotode seeriat.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Valige pilt selle pisipildil oleva ikooniga.

3 Toksake ▶.

Seade kuvab fotosid slaidiseansina.

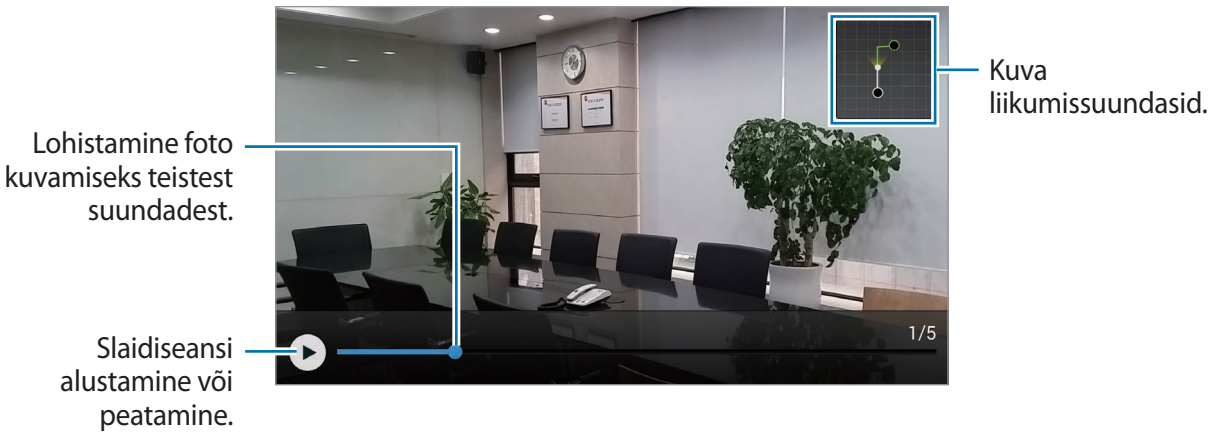

Filtriefektide lisamine

Kasutage ainulaadsete fotode või videote jäädvustamiseks filtriefekte.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

2 Toksake ⚙ → **Efektid** ja valige seejärel rakendamiseks efekt.

Lisaefektide allalaadimiseks toksake **Laadi alla**.

Efektide järjekorra muutmiseks või loendist eemaldamiseks toksake **Halda efekte**.

Suumifunktsiooni kasutamine

Suumige fotode või videote jäädvustamisel sisse ja välja.

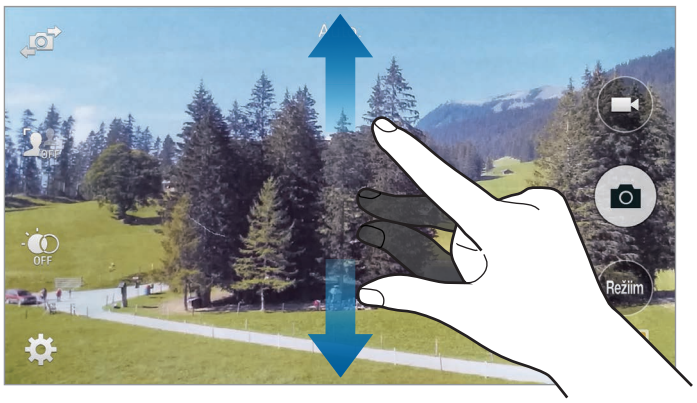

Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku.

Suurendamise ja vähendamise efekt on võimalik video tegemisel suumimisfunktsiooni kasutades.

Kaugpildinäidikurežiimi kasutamine

Kasutage oma seadet teise seadme pildinäidikuna. Te saate teist seadet eemalt pildistamiseks või videote salvestamiseks kaugjuhtida. Teie seade kuvab sama pilti, mida kuvatakse ühendatud seadmel.

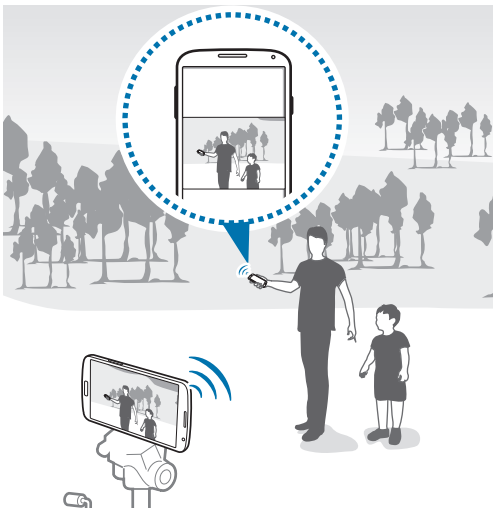

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

2 Toksake ⚙ → **Kaugkaadrinäidik**.

3 Toksake teise seadmega ühendamiseks **LIHTNE ÜHENDAMINE NFC KAUDU** või **WI-FI DIRECTI SEADED**.

- **LIHTNE ÜHENDAMINE NFC KAUDU**: mõlemal seadmel NFC-funktsiooni aktiveerimine.
- **WI-FI DIRECTI SEADED**: mõlemal seadmel Wi-Fi Directi funktsiooni aktiveerimine.

4 Toksake eelvaate kuval kujutist, mida seade peaks fookustama.

5 Toksake ühendatud seadme pildinäidikus kuvatava foto jäädvustamiseks .

Veenduge, et ühendatav seade toetab kaugpildinäidikurežiimi.

Kaamera seadete muutmine

Kaamera otseteede ümberkorraldamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → ⚙.

2 Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see ekraanil vasakul asuvasse pilusse.

Te saate kiireks ja lihtsaks juurdepääsuks eelvaate kuvale kaamera otseteid ümber korraldada.

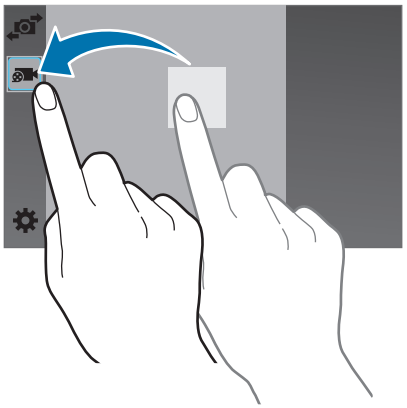

Seadete konfigureerimine

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → ⚙. Mõned järgnevatest suvanditest ei ole võimalikud nii kaamera- kui ka videokaamerarežiimis. Kasutatavad suvandid võivad režiimist sõltuvalt varieeruda.

Galerii

Seadme sisu kuvamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

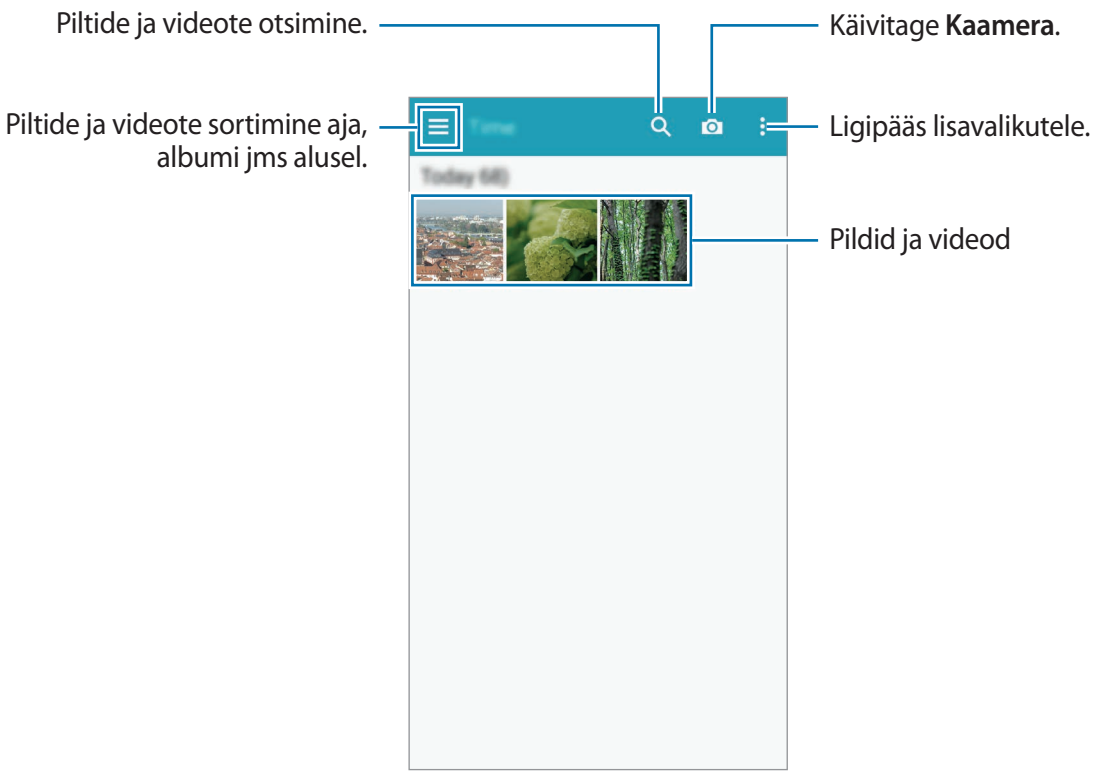

2 Valige pilt.

- Mitme pildi valimine:

  Kui toksate ja hoiate pilti, ilmub pildile ✓. Toksake seejärel veel valimiseks pilte.
- Kõigi piltide valimine:

  Kui toksate ja hoiate pilti, ilmub pildile ✓. Seejärel toksake **1 valitud**.

3 Valige suvand.

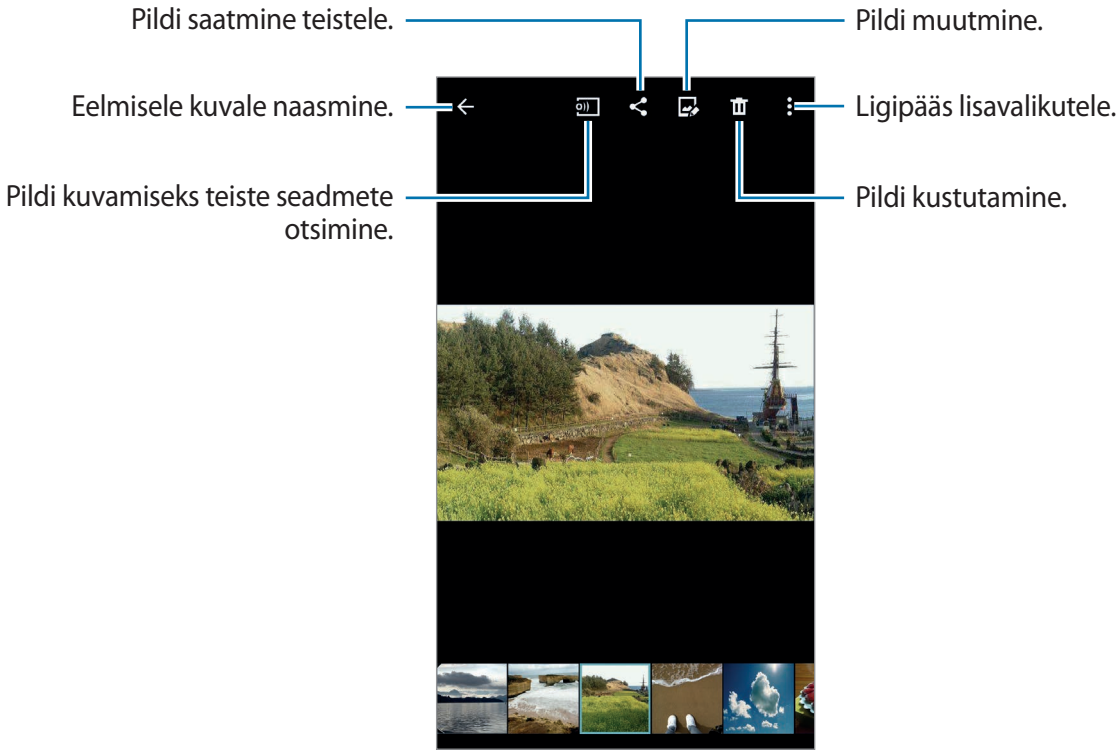

Teistesse seadmetesse salvestatud sisu vaatamine

Te saate vaadata teistesse seadmetesse salvestatud sisu, kui need seadmed on registreeritud Samsung Linkiga. Saadaval oleva sisuga seadmete loendi vaatamiseks logige sisse oma Samsungi kontosse. Veenduge, et registreeritud seadmed on sisse lülitatud ja ühendatud Wi-Fi-võrku või mobiilsidevõrku. Külastage veebisaiti link.samsung.com lisainfo saamiseks.

Mobiilsidevõrgus teistele seadmetele salvestatud sisule ligipääsemine võib kaasa tuua lisakulutusi. Lisatasude vältimiseks kasutage Wi-Fi-funktsiooni.

Toksake ☰, valige **Registreeritud seadmed** alt seade ja valige seejärel sisu.

Seadme sisu muutmine

Stuudiorežiimi kasutamine

Te saate piltide või videote kuvamise ajal sisu redigeerimiseks kasutada stuudiorežiimi redigeerimisfunktsioone.

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii** → ⋮ → **Stuudio**.

- **Fotostuudio**: erinevaid efekte rakendades piltide redigeerimine.
- **Kollaažistuudio**: kollaaži loomiseks mitme pildi ühendamine.
- **Shot & more**: jäädvustatud piltidele erinevate efektide rakendamine.
- **Videoklipi stuudio**: mitme pildiga videote redigeerimine või loomine.
- **Videolõikaja**: videolõikude kärpimine.

Piltide redigeerimine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Toksake ⋮ → **Stuudio** → **Fotostuudio** ja valige seejärel pilt.

3 Redigeerige pilti erinevate efektide abil.

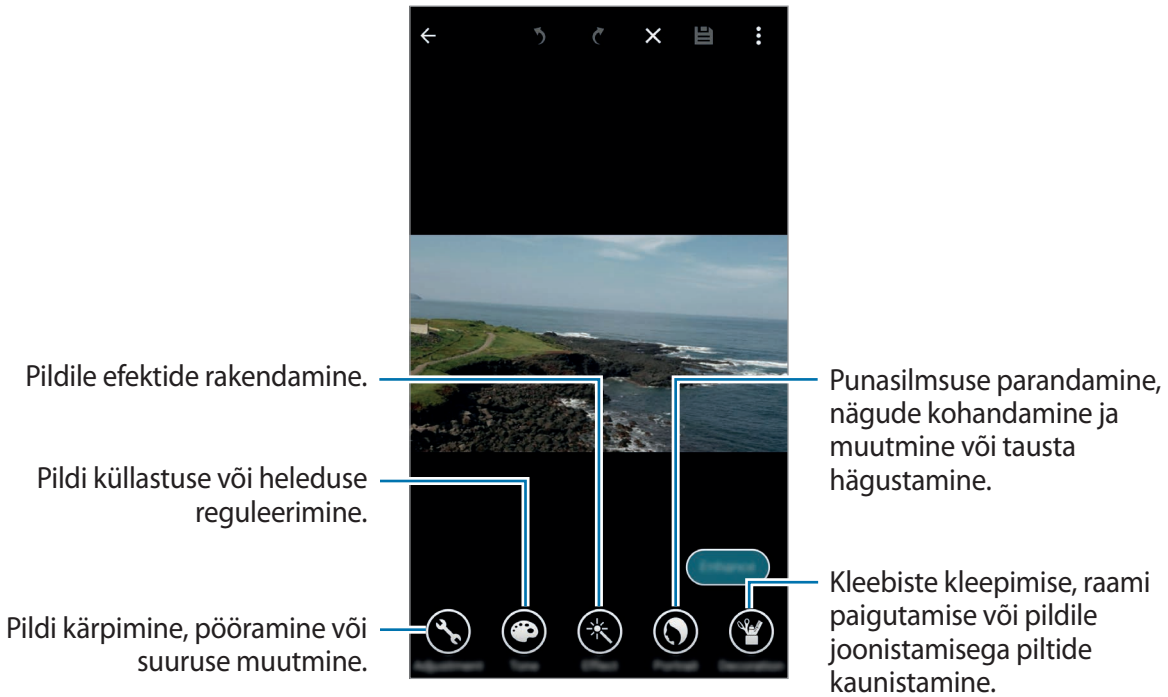
Pildile efektide rakendamine.
Pildi küllastuse või heleduse reguleerimine.
Pildi kärpimine, pööramine või suuruse muutmine.
Punasilmsuse parandamine, nägude kohandamine ja muutmine või tausta hägustamine.
Kleebiste kleepimise, raami paigutamise või pildile joonistamisega piltide kaunistamine.

4 Toksake **Valmis** → .

5 Valige salvestamise suvand ja toksake **SALVESTA**.

Redigeeritud foto salvestatakse **Studio** kausta. Kausta avamiseks toksake **Galerii** → → **Album** → **Studio**.

Videote redigeerimine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Toksake → **Stuudio** → **Videoklipi stuudio**.

3 Valige redigeerimiseks videoid ja toksake **VALMIS**.

Samuti võite video loomiseks valida pilte.

4 Redigeerige videot erinevate efektide abil.

5 Toksake .

6 Valige salvestamise suvand ja toksake **SALVESTA**.

Redigeeritud video salvestatakse **Studio** kausta. Kausta avamiseks toksake **Galerii** → → **Album** → **Studio**.

Internet ja SNS

Internet

Veebilehtede sirvimine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

2 Toksake aadressivälja. Otsimootori vahetamiseks toksake veebiaadressi välja kõrval olevat otsimootori ikooni.

3 Sisestage veebiaadress või võtmesõna ja toksake **Mine**. Häälotsinguks veebis toksake .

Tööriistade vaatamiseks lohistage oma sõrme ekraanil kergelt allapoole.

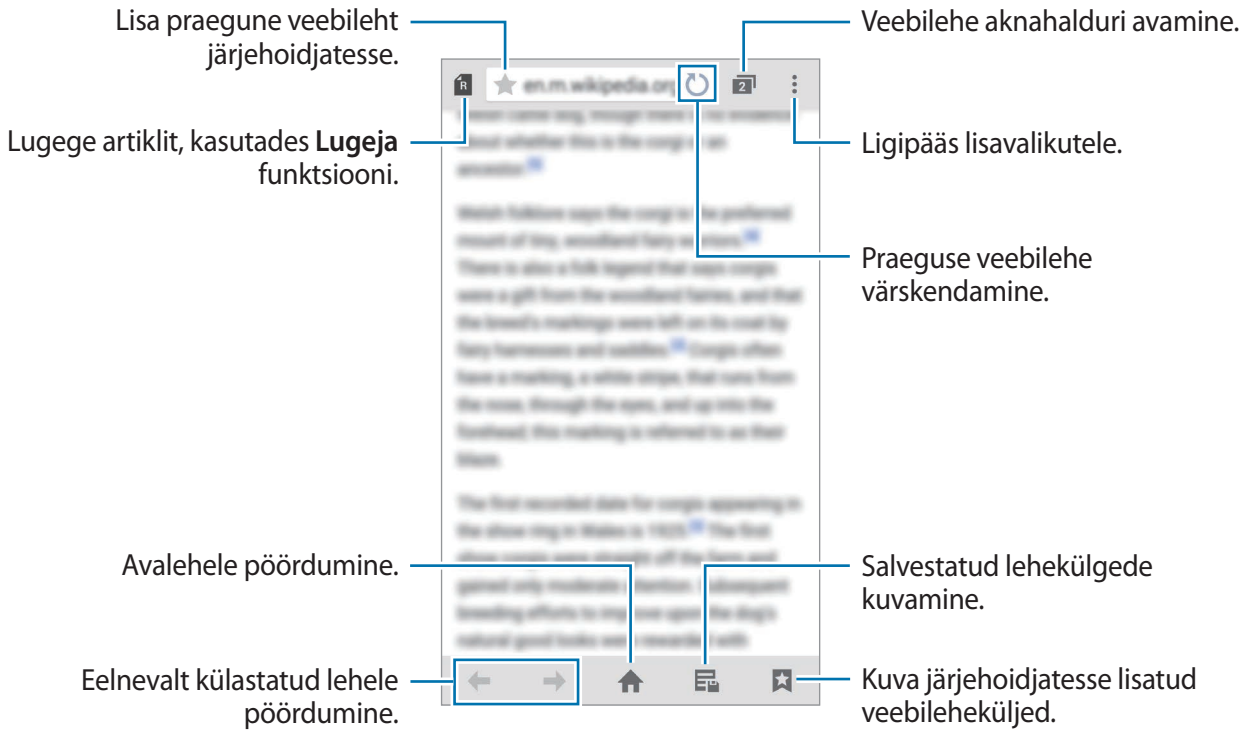

Chrome

Selle rakenduse abil saate teavet otsida ja veebilehti sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Chrome**.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Toksake aadressiväljal, sisestage veebiaadress või otsisõna ja toksake seejärel **Mine**.

Hangouts

Kasutage seda rakendust oma sõpradega suhtlemiseks ja sotsialiseerumiseks grupis või eraldi.

Toksake rakenduste ekraanil **Hangouts**.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Valige lobisemiseks sõprade loendist sõber või sisestage otsingu andmed ja valige sõber tulemustest.

ChatON

Kasutage seda rakendust oma sõpradega suhtlemiseks ja sotsialiseerumiseks grupis või eraldi. Kui te logite sisse Samsungi kontosse, on teil võimalik näha kõigi registreeritud seadmetest saadetud sõnumite ajalugu.

Toksake rakenduste ekraanil **ChatON**.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Sõpradega vestlemine

Toksake → **Alusta vestlust** ja valige vestluskaaslane. Sisestage seejärel tekstivälja sõnum ja toksake ➡.

Toksake levisõnumi saatmiseks → **Kärjeteated**.

S Health

S Health rakendusest

Kasutage seda rakendust oma kehalistele andmetele vastavate tarbitud kalorite ja põletatud kalorite tasemete seadmiseks. Kasutage seda tegeliku tarbitud ja põletatud kalorite hulga salvestamiseks. Samuti soovitab see rakendus treeninguid ja pakub tervisenõuandeid, mis aitavad teil säilitada tasakaalustatud eluviisi.

Toksake rakenduste ekraanil **S Health**.

Rakenduse S Health funktsioonid

Rakenduse S Health kasutamisel saate kasutada järgmisi funktsioone.

- **Sammuloendur**: läbitud sammude lugemine.
- **Treening**: treeningu eesmärkide püstitamine ja saavutamine. Te saate salvestada ja kontrollida treeninguteavet, nagu kogused, kiirused ja põletatud kalorid. Samuti saate väljas treenides funktsiooniga Treening pildistada, kuulata muusikat ja kontrollida oma asukohta.
- **Toit**: tarbitud kalorite haldamine.

Rakenduse S Health käivitamine

Rakenduse esmakordsel kasutamisel lugege kasutustingimusi ja nõustuge nendega ning seadistage seejärel kasutajaprofiil.

1 Toksake rakenduste ekraanil **S Health**.

2 Lugege ekraanil kuvatavat teavet rakenduse kohta ja toksake **JÄRGMINE**.

3 Lugege läbi tingimused ja toksake nõustumiseks **JÄRGMINE**.

4 Logige oma Samsungi kontosse sisse. Või toksake selle toimingu vahele jätmiseks **JÄRGMINE**.

5 Sisestage kasutajanimi ja oma sünnikuupäev, valige oma sugu ja toksake seejärel **JÄRGMINE**.

Teiste rakenduse S Health kasutajate juurdepääsu takistamiseks teie profiilile kriipsmärgistage **Saate peita oma profiiliteavet teiste rakenduse S Health kasutajate eest.**

6 Sisestage oma füüsilised andmed ja toksake **JÄRGMINE**.

7 Valige aktiivsustase ja toksake **JÄRGMINE**.

Kui olete profiili seadistamise lõpetanud, ilmub teie sisestatud profiiliteave.

Vastavalt teie füüsilistele andmetele arvutab seade teie baasainevahetuse (BAV) ning soovitab päevast kalorite hulka. Soovitus ei pruugi olla täpne kõigile vanustele, kehatüüpidele või toitumisvajadustele.

8 Kontrollige oma profiiliteavet ja toksake **KÄIVITA**.

Rakenduse S Health avaleht avaneb.

Rakenduse S Health avalehe kohandamine

Kuvage kokkuvõtet, mis näitab teie hetkel tehtud sammude arvu ja põletatud või tarbitud kaloreid. Samuti saate rakenduse S Health menüüdele juurdepääsu lihtsustamiseks otseteid ümber korraldada ja rakenduse S Health avalehe taustpilti muuta.

Toksake rakenduse S Health avalehel ⋮ → **Muuda lemmikuid** ja toksake rakenduse S Health avalehele otseteede lisamiseks +.

Toksake otseteede kustutamiseks −.

Rakenduse S Health menüüde kasutamine

Toksake erinevate menüüde avamiseks ☰.

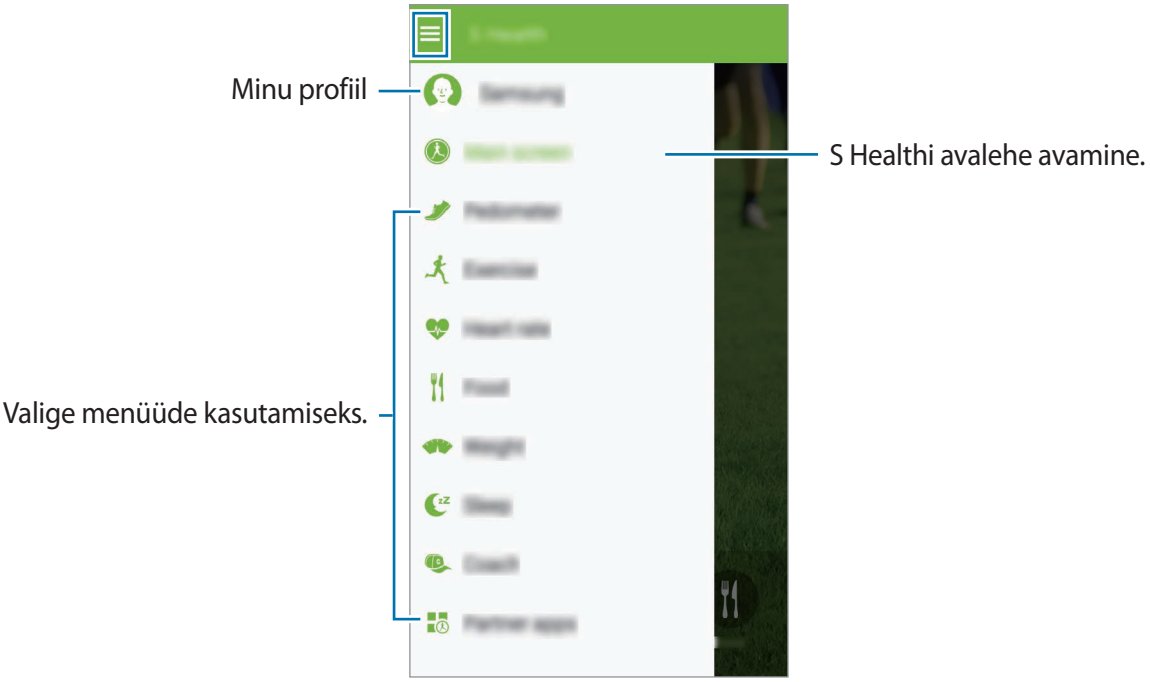

- **Sammuloendur**: tehtud sammude ja põletatud kalorite kontrollimine. Täpsemalt vt Tehtud sammudega mõõtmine.
- **Treening**: treeningu kestuse salvestamine ja põletatud kalorite kontrollimine. Täpsemalt vt Treeninguteabe salvestamine.
- **Toit**: tarbitud kalorite salvestamine ja haldamine. Täpsemalt vt Toitumisalase teabe salvestamine.
- **Partnerite rakendused**: rakendusega **S Health** sünkroonitavate rakenduste otsimine ja allalaadimine.

Saadaval on lisateave rakenduse S Health funktsioonide ja rakenduste kohta, mis on alla laaditud valiku **Partnerite rakendused** kaudu. Avage funktsioon või rakendus lisainfo saamiseks. Seejärel toksake ⋮ → **Spikker**.

Tehtud sammudega mõõtmine

Seade loendab teie tehtud sammud ja mõõdab läbitud vahemaa. Samuti mõõdab see anduri abil põletatud kalorite hulka.

Toksake ☰ → **Sammuloendur**.

Seadede loendab teie tehtud samme, mõõdab läbitud vahemaad ja põletatud kaloreid ning kuvab neid reaalajas.

Mõõtmised salvestatakse.

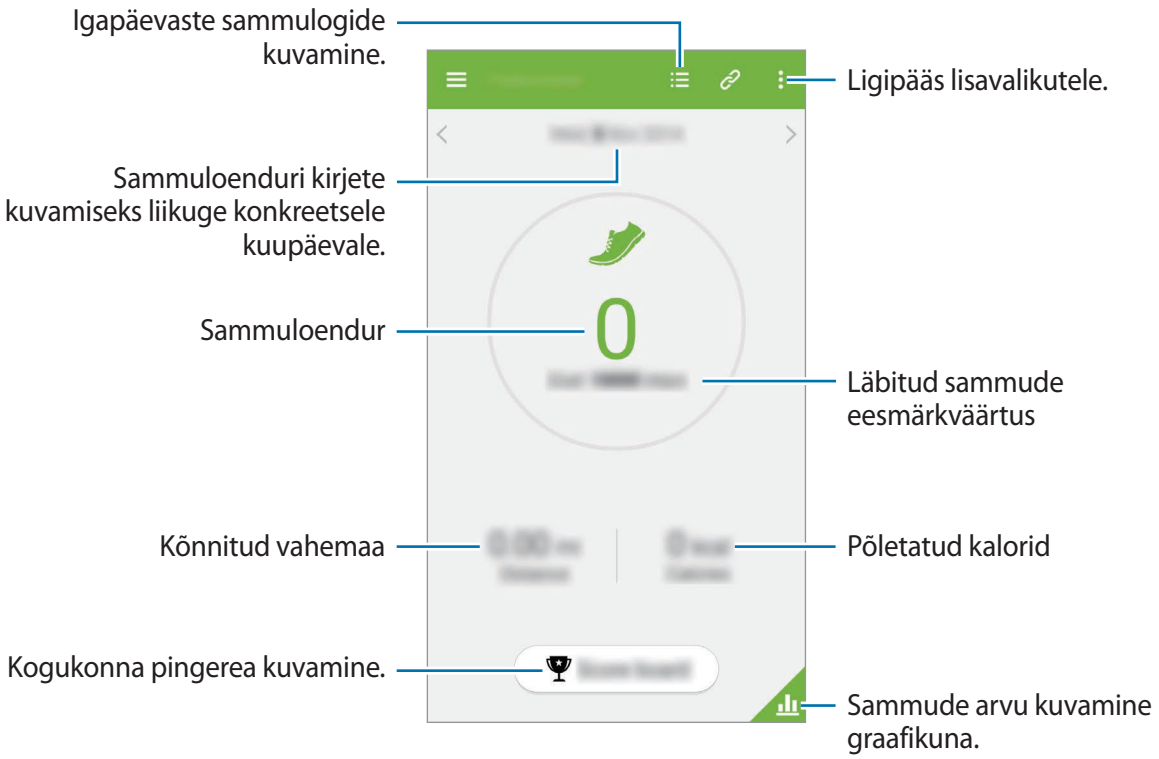

- Sammuloenduriga sammude lugemisel ja tulemuse kuvamisel võib olla lühike viivitus.
- Kui kasutate sammuloendurit auto või rongiga reisimise ajal, võib vibratsioon mõjutada teie sammude loendamist.

Treeninguteabe salvestamine

Salvestage rakenduse S Health treeningufunktsiooni abil oma treeninguteavet. Te saate oma treeningu ja põletatud kalorite kirjeid graafikuna kuvada ja teavet teistega jagada.

Toksake ☰ → **Treening**.

- Rasedatel naistel, eakatel ja noortel lastel ning teatud haiguste, nagu krooniline südamehaigus või kõrge vererõhk, käes kannatavatel kasutajatel on soovitatav küsida nõu litsentseeritud tervishoiutöötajalt.
- Kui te kogete pearinglust, valu või hingamisraskusi, lõpetage selle funktsiooni kasutamine ning küsige nõu litsentseeritud tervishoiutöötajalt.

Treeningu alustamine

1 Treeningu avalehel määrake treeningu tüüp, aktiveerige või deaktiveerige häälgiid, valige taustamuusika ja toksake seejärel **KÄIVITA**.

Seade salvestab treeningu aega ja kuvab treeningu edenemist eesmärkideni.

2 Alustage treenimist ja kasutage ekraanil olevaid erinevaid funktsioone.

Toksake ekraani lukustamiseks ja ainult treeninguteabe kuvamiseks 🔒. Ekraani lukustuse avamiseks toksake ja hoidke 🔒.

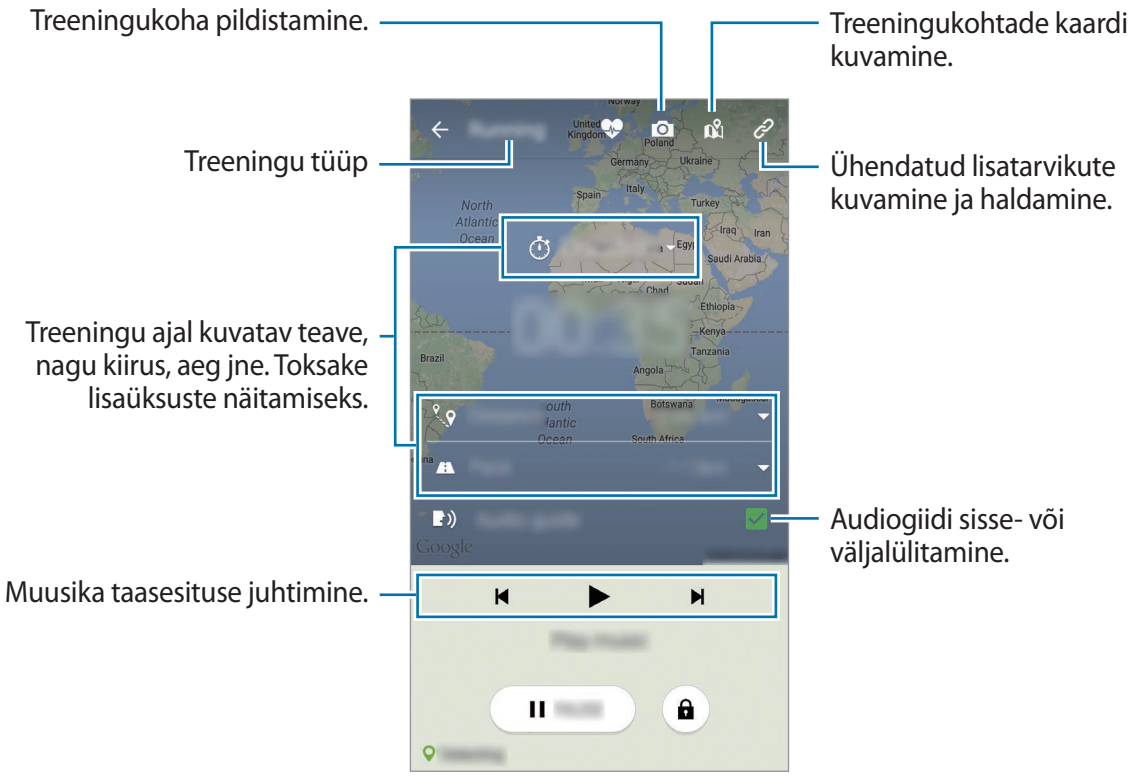
Treeningukoha pildistamine.
Treeningukohtade kaardi kuvamine.
Treeningu tüüp
Ühendatud lisatarvikute kuvamine ja haldamine.
Treeningu ajal kuvatav teave, nagu kiirus, aeg jne. Toksake lisaüksuste näitamiseks.
Audiogiidi sisse- või väljalülitamine.
Muusika taasesituse juhtimine.

3 Treeningu lõpetamiseks toksake **PEATA** → **LÕPETA**.

Ekraanil kuvatakse treeninguteave, vahemaa ja jäädvustatud fotod.

4 Sisestage lisateave ja toksake **SALVESTA**.

Seade salvestab treeninguteabe.

Treeningujuhiste funktsiooni kasutamine jooksurežiimis treenimise ajal

Kasutage personaalset treeningujuhiste funktsiooni turvaliseks ja tõhusaks treenimiseks. Te saate reaalajas treeningunõuandeid, mis tagab teile turvalise ja tõhusa treeningu enese vormishoidmiseks.

Treeningujuhiste funktsiooni kasutamiseks ühendage seade südame löögisageduse monitoriga.

Saadaval olevate südame löögisageduse monitoride vaatamiseks toksake ⋮ → **Seaded** → **Ühilduvad lisatarvikud** → **Treening**.

Treeningujuhiste funktsioonist

Treeningujuhiste funktsioon kasutab Firstbeat-tehnoloogiat, pakkumaks teile isikupärastatud treeningjuhiseid. Firstbeat kasutab treeningu mõju (TM) analüüsi, mis mõõdab teie summaarset füüsilist koormust treeningu ajal ning hindab selle mõju teie vormile. Treeningu mõju tasemed põhinevad teie füüsilisel profiilil ja treeningu ajal salvestatud südame löögisageduse teabel. Teie TM tase tõuseb, kui te sooritate efektiivset harjutust ning treeningujuhiste funktsioon kasutab tagasiside andmiseks TM analüüsi.

Tagasiside antakse soovitustena nagu 'kiirenda', 'säilita tempot' ja 'aeglusta' kaudu. Kui te alustate esimest korda treeningujuhiste funktsiooni kasutamist, arvutab see sõltuvalt teie profiilist välja sobiva TM taseme. Samal ajal, kui te treenite, analüüsib see teie treeningu ajalugu ning annab teile rohkem isikupärastatud nõu. Tavaline treening võib alata madalamal intensiivsusel ning lõpu poole järsult kasvada.

Lisateabe leidmiseks külastage veebilehte www.firstbeat.fi/te.

FIRSTBEAT

Südame löögisageduse monitor ei tööta treeningu ajal korralikult, kui seade puutub kokku liigse higiga või selle asendit muudetakse.

1 Kandke südame löögisageduse monitori.

2 Toksake treeningu avalehel → **OSTI**.

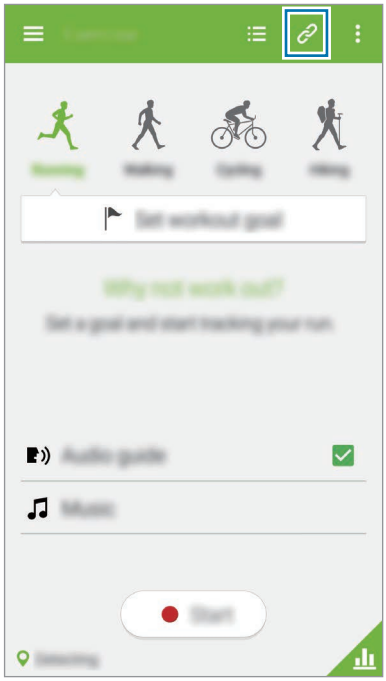

3 Valige tuvastatud seadmete loendist oma südame löögisageduse monitor.

4 Järgige südame löögisageduse monitori ja oma seadme ühendamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

5 Kui ühendus on olemas, toksake treeningu avalehel **Jooksmine**.

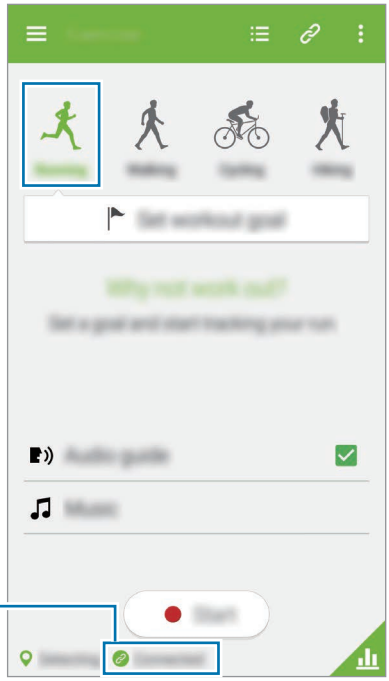

6 Toksake **MÄÄRA TREENINGU EESMÄRK** → **Treeningu eesmärk**.

7 Südame maksimaalse löögisageduse automaatseks määramiseks toksake hüpikaknas **AUTOM.**

Südame maksimaalne löögisagedus on südame kiireim löögisagedus, mille inimene suudab treenides saavutada. Kui te teate oma südame maksimaalset löögisagedust, sisestage see käsitsi. Kui te määrate seadme automaatselt südame maksimaalset löögisagedust mõõtma, kasutab seade selle arvutamiseks valemit „210–0,65 x vanus".

8 Seadistage treeningu intensiivsus ja toksake seejärel **JÄRGMINE**.

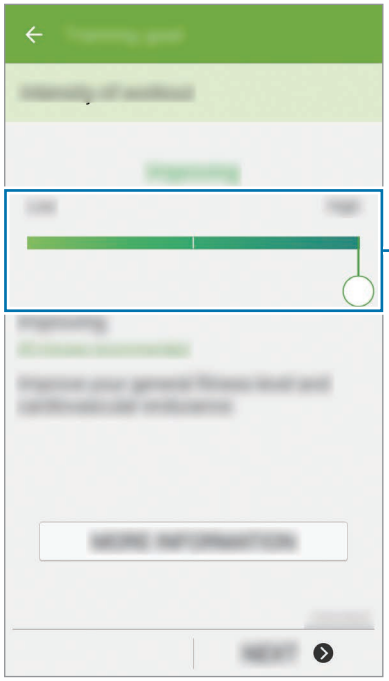

9 Seadistage treeningu kestus ning toksake seejärel **Val.** → **VALMIS**.

Kui te määrate treeningu kestuse lühemaks kui soovitatud, siis harjutuse intensiivsus kasvab, kuni TM on saavutatud.

10 Treeningu avalehel aktiveerige või deaktiveerige häälgiid, valige taustamuusika ja toksake seejärel **KÄIVITA**.

11 Treeningu alustamine.

Kui te tunnete treeningu ajal valu või ebamugavust, lõpetage koheselt ja pidage nõu arstiga.

12 Treeningu lõpetamiseks toksake **PEATA** → **LÕPETA**.

13 Kontrollige treeningu kestust, vahemaad ja põletatud kalorite hulka ning toksake treeninguteabe seadmesse salvestamiseks **SALVESTA**.

Toitumisalase teabe salvestamine

Salvestage päevase toitumise andmed ja hallake tarbitud kaloreid.

1 Toksake ☰ → **Toit**.

2 Toksake toidukorra kõrval +.

3 Sisestage toidukorra teave ja toksake **VALMIS**.

- Toksake toidu otsimiseks **Otsi** ja valige see otsingutulemustest.
- Kategooriateks sorditud toitude loendist valimiseks toksake **KATEGOORIA**.
- Tihti söödavate toitude seast valimiseks toksake **SAGEDANE**.
- Minu toitude loendist valimiseks toksake **MINU TOIT**.

4 Sisestage toitumisalane lisateave ja toksake **SALVESTA**.

Toitumisalane teave salvestatakse toidukorra tarbitud kaloritena.

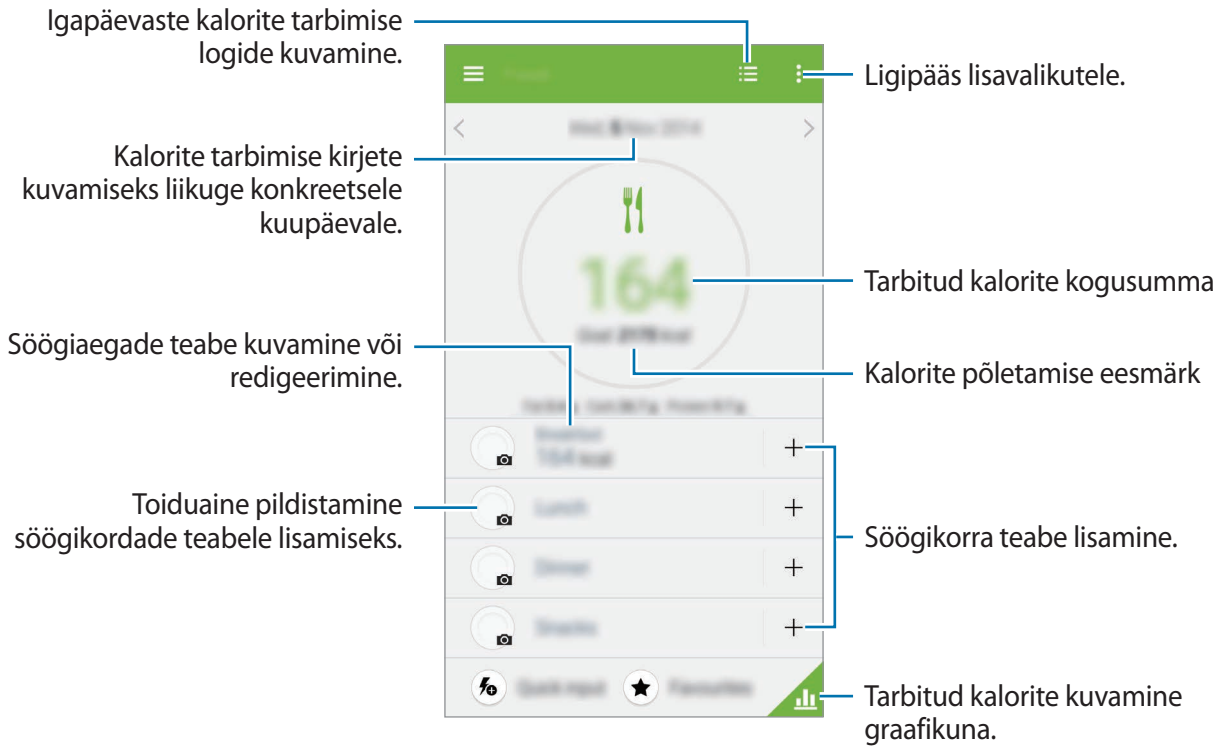

Kasutage kalorite teavet menüüs **Toit** ainult oma tarbeks. Esitatud andmed ei pruugi olla igal ajahetkel täpsed ja võivad muutuda. Mõningane toiduteave võib tegelikust kalorite tasemest erineda.

Lisamenüüde kasutamine

Te saate antud rakendusega ühilduvaid erinevaid rakendusi alla laadida ja paigaldada.

1 Toksake ☰ → **Partnerite rakendused**.

2 Valige rakendus.

3 Järgige rakenduse installimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

- Rakendusega S Health kogutud isiklik teave salvestatakse seadmes ainult teavitamise eesmärgil. Samsung ei võta vastu, salvesta ega edasta teie isiklikku teavet. (Kuid kui logite oma Samsungi kontosse sisse rakendusest S Health, võidakse andmete varundamise eesmärgil andmed serverisse salvestada.) Isikuandmeid võib säilitada kuni selliste eesmärkide lõpetamiseni. Te saate kustutada rakendusega S Health salvestatud isikliku teabe, kui kasutate andmete lähtestamise suvandit seadete menüüs või deinstallite rakenduse. Andmete lähtestamine kustutab kogu serveris oleva teabe. Kui olete andmeid suhtlusvõrkudes jaganud või mäluseadmetesse edastanud, peate need eraldi kustutama.
- Teie võtate kogu vastutuse suhtlusvõrgustikes jagatud või teistele edastatud andmete ebasobiva kasutamise eest. Olge isiklike andmete jagamisel ettevaatlik.
- Isikliku teabe turvamiseks toksake rakenduse S Health avalehel ⋮ → **Seaded** → **Parool** ja seadistage seejärel salasõna.
- Kui seade on ühendatud mõõteriistadega, kinnitage korrektseks töötamiseks sideprotokoll. Kui kasutate traadita ühendust, nagu Bluetooth või ANT+, võivad teiste seadmete tekitatud elektroonilised häired seadet mõjutada. Vältige seadme kasutamist teiste raadiolaineid edastavate seadmete läheduses.
- Rakenduses S Health kasutatav sisu võib sõltuvalt rakenduse tarkvara versioonist erineda. Rakendusega pakutavaid teenuseid võidakse eelneva etteteatamiseta muuta või lõpetada.

Häälfunktsioonid

S Voice

Rakendusest S Voice

Selle rakenduse abil saate erinevate funktsioonide teostamiseks seadmele häälkäske anda.

Toksake rakenduste ekraanil **S Voice**. Samuti võite Avakuva-nuppu vajutada kaks korda.

Te saate juurdepääsu deaktiveerida, kui vajutate Avakuva-nuppu, toksate ⋮ → **Settings** ja tühistate valiku **Open via the home key**.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Keele seadmine

Toksake ⋮ → **Settings** → **Language** ja valige seejärel keel.

Valitud keel rakendatakse ainult rakendusele **S Voice**, mitte aga seadme kuvakeelena.

Rakenduse S Voice kasutamine

Kui käivitate rakenduse **S Voice**, käivitab seade häältuvastuse ja mikrofon muutub siniseks.

Öelge häälkäsk.

Kui seade käsu ära tunneb, sooritab seade vastava toimingu.

Nõuanded paremaks häältuvastuseks.

- Rääkige selgelt.
- Kasutage vaikses kohas.
- Ärge kasutage solvavaid sõnu või slängi.
- Katsuge hoiduda aktsendist.

Seade võib teie käske mitte mõista või täita valesid käske sõltuvalt sellest, kus ja kuidas te räägite.

Rakenduse S Voice äratamine puhkerežiimist

Kui rakendust S Voice teatud aja vältel ei kasutata, lülitub see automaatselt ooterežiimile.

Toksake häältuvastuse jätkamiseks mikrofoni ikooni või öelge seadmele „Tere, Galaxy".

Äratuskäsu muutmine

Te saate muuta äratuskäsku „Tere Galaxy". Äratuskäsku kasutatakse rakenduse **S Voice** käivitamiseks, kui seade on puhkerežiimil.

Toksake ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Kõnetagasiside keelamine

Toksake ⋮ → **Disable Voice feedback**. Seade peatab käskude ütlemisel kõnetagasiside andmise.

Soovimatute häälkäskude parandamine

Te saate häälkäske redigeerida, kui seade neid õigesti ei tuvasta.

Häälkäsu parandamiseks toksake öeldud teksti sisaldavat viimast jutumulli ja redigeerige teksti klaviatuuriga.

Helisalvesti

Häälmemode salvestamine

Toksake rakenduste ekraanil **Helisalvesti**.

Toksake ● salvestamise alustamiseks. Rääkige otse mikrofoni. Toksake ❙❙ salvestamise peatamiseks. Salvestamise tühistamiseks toksake ✕. Toksake ■ salvestamise lõpetamiseks.

Toksake häälmemo salvestamise ajal järjehoidja sisestamiseks 🔖.

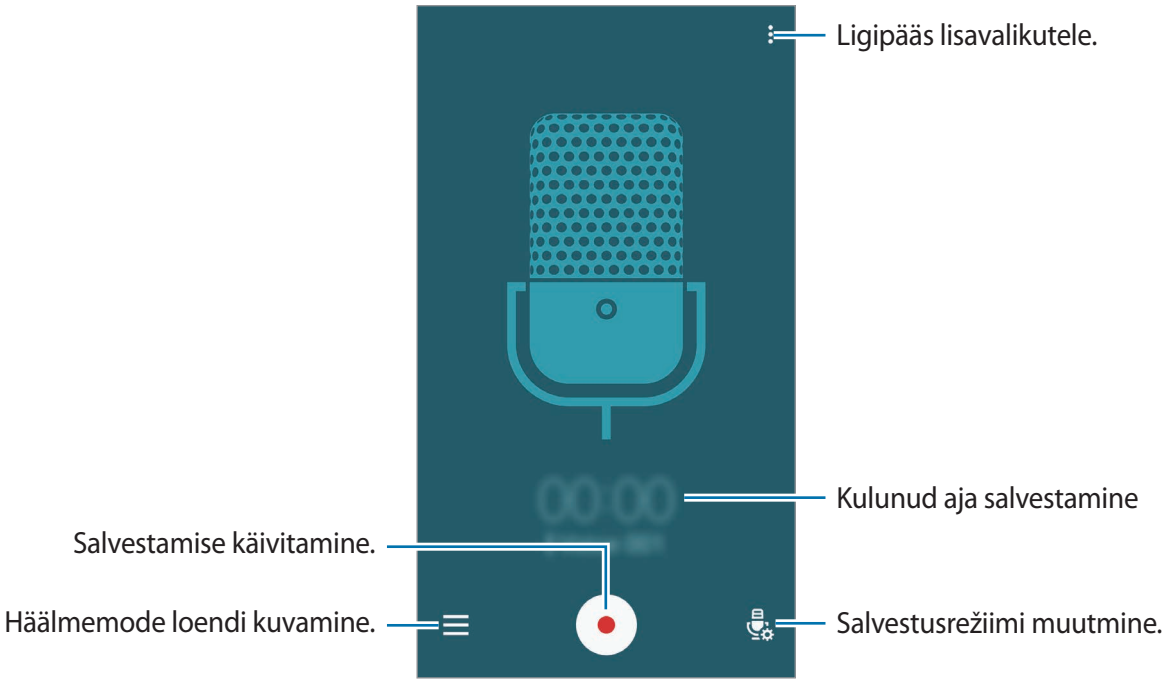

Seadme määramiseks taustamüra eemaldama toksake ⋮ → **Seaded** ja kriipsmärgistage seejärel **Müravähendus**.

Kontekstisiltidega failide salvestamine

Lisage häälmemode salvestamise ajal failinimedele kontekstisilte, nagu asukohad ja kuupäevad.

Toksake ⋮ → **Seaded** ja märkige ära **Kontekstiline failinimi**. Seade lisab salvestusandmed failinimele. Häälmemo salvestamise asukoha lisamiseks toksake ⋮ → **Seaded** ja kriipsmärgistage seejärel **Asukohasildid**.

Häälmemode esitamine

Toksake rakenduste ekraanil **Helisalvesti**.

Toksake ☰ ja valige esitamiseks häälmemo.

- : häälmemo kärpimine.
- : teatud häälmemo osale taasesituse seadistamine.
- x1.0 : taasesituse kiiruse reguleerimine.
- : häälmemos vaikse osa vahele jätmine.
- : häälmemole järjehoidjate sisestamine.
- / : taasesituse peatamine või jätkamine.
- / : eelmise või järgmise häälmemo juurde liikumine.

Järjehoidjate loendi kasutamine

Te saate konkreetseid häälmemo kohti järjehoidjatega märgistada. Iga järjehoidja märgistatakse häälmemos järjehoidja ikooniga.

Häälmemo taasesituse ajal järjehoidja üksikasjade kuvamiseks toksake ⋮ → **Järjehoidjad**. Valige järjehoidjate loendist järjehoidja, et taasesitada häälmemo sellest kohast.

Häälmemode haldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Helisalvesti** → ☰.

Toksake häälmemode otsimiseks 🔍.

Toksake häälmemode kustutamiseks 🗑.

Häälmemode ümbernimetamine

Toksake ja hoidke häälmemo, toksake ⋮ → **Nimeta ümber**, sisestage häälmemo nimi ning toksake seejärel **NIMETA ÜMBER**.

Kategooriate haldamine

Toksake ⋮ → **Redigeeri kategooriaid** → +, sisestage kategooria nimi, valige värv ning toksake seejärel **OK**.

Häälmemo kategooriate muutmiseks või määramiseks häälmemode loendis, toksake ja hoidke häälmemo. Seejärel toksake ⋮ → **Muuda kategooriat** ja valige seejärel kategooria.

Häälmemode kategooria alusel filtrimiseks toksake ⋮ → **Filtreeri kategooria järgi** ja valige seejärel kategooria.

Häälotsing

See rakendus võimaldab teil veebilehti otsida hääle abil.

Toksake rakenduste ekraanil **Häälotsing**.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Alustage rääkimist ilmumisel ekraanile öelge otsisõna või -fraas.

Auto-rež.

Autorežiimist

Kasutage seda režiimi sõitmise ajal seadme juhtimiseks. Kasutage seadme puudutamise asemel sõnumite ja muusika kuulamiseks häälkäske.

Selle aktiveerimiseks avage kiirseadete paneel ja toksake **Auto-rež.**

Ärge vaadake sõitmise ajal ekraanile ega teostage toiminguid kätega.

- Navigatsioonikaardid, teie praegune asukoht ning muud navigatsiooniandmed võivad erineda tegelikust asukohateabest. Pöörake alati tähelepanu liiklusoludele, teistele liiklejatele ja muudele teguritele, mis võivad teie sõitu mõjutada. Järgige sõitmisel hoiatusi ja reegleid.
- Navigatsioonifunktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.
- See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.
- Seda režiimi ei toetata teatud keeltes.

Enne selle režiimi kasutamist

- Veenduge, et seadmega ühendatav sõiduk toetaks Bluetooth-funktsiooni.
- Veenduge, et teie seadme ja sõiduki Bluetooth-funktsioon on sisse lülitatud, kui registreerite sõidukit seadmes.

Autorežiimi käivitamine

Rakenduse esmakordsel kasutamisel järgige seadistamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

1 Selle aktiveerimiseks avage kiirseadete paneel ja toksake **Auto-rež.**

2 Kui ilmub autorežiimi kuva, toksake **NEXT**.

3 Lugege läbi tingimused ja toksake nõustumiseks **NEXT**.

4 Lugege hoiatuse sisu ja toksake **NEXT**.

5 Toksake seadme ja sõiduki Bluetoothi kaudu ühendamiseks **JAH**.

Kui seade ei suuda sõidukit leida, toksake seadmes **SEARCH FROM MOBILE DEVICE** ja registreerige sõiduk käsitsi.

6 Kui lõpetate registreerimise, toksake **NEXT**.

7 Lugege ekraanil kuvatavaid juhiseid ja toksake **START**.

Kui olete seadistuse lõpetanud, ilmub autorežiimi avaleht.

Sõiduki registreerimine

Kui te registreerite oma seadmes sõiduki, saate seadmelt tagasisidet kuulata läbi sõiduki kõlarite. Te saate seadistada seadme aktiveerima autorežiimi automaatselt, kui see ühendatakse sõidukiga jne.

1 Toksake ⋮ → **Settings** → **Register Car** → **Add car**.

2 Aktsepteerige Bluetoothi autoriseerimistaotlus ja toksake Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks **JAH**.

3 Järgige seadme ja sõiduki ühendamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui sõiduk ei suuda teie seadet tuvastada, toksake seadmega sõiduki otsimiseks **SEARCH FROM MOBILE DEVICE**.

- Enne sõiduki registreerimist käivitage sõiduk ja lülitage raadio sisse.
- Asetage sõiduki registreerimisel seadmes seade sõiduki lähedusse.

Autorežiimi automaatne aktiveerimine

Te saate seadistada seadme autorežiimi aktiveerima, kui seade ja auto Bluetoothi kaudu ühendatakse.

Kui olete sõiduki registreerimise lõpetanud, toksake ⋮ → **Settings** → **Register Car** ning kriipsmärgistage **Auto Open via Bluetooth**.

Tihti külastatavatele kohtadele otseteede lisamine

Salvestage marsruutide lihtsamaks otsimiseks tihti külastatavatele kohtadele otseteid.

1 Toksake ⋮ → **Settings** → **Registered Places**.

2 Toksake **Kodu**, **Töö** või **Auto**.

Uute kohtade lisamiseks toksake +, sisestage kohanimi, seadke asukoha tuvastusviis ja toksake seejärel **VALMIS**.

3 Toksake **Viisi valimine** ning valige asukoha tuvastusviis, nagu kaardid, Wi-Fi või Bluetooth.

4 Toksake **VALMIS**.

Autorežiimi menüüde kasutamine

Selle aktiveerimiseks avage kiirseadete paneel ja toksake **Auto-rež.**

Kui ilmub autorežiimi avaleht, öelge „Tere, Galaxy" või toksake ekraani ülaosa ja öelge häälkäsklus. Samuti võite ekraanil olevaid menüüsid kasutada neile toksates.

- Kui autorežiim jookseb taustal, saate autorežiimi äratamiseks kasutada häälkäsku. Kui seadmel on juba seadistatud **Google** käivitamine häälkäsuga „OK Google", pole see funktsioon saadaval. Äratamiseks kasutatava häälkäsu deaktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Voice Search** → ☰ → **Settings** → **Voice** → **Fraasi „Ok Google" tuvastus**.
- **Fraasi „Ok Google" tuvastus** ei pruugi sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast saadaval olla.

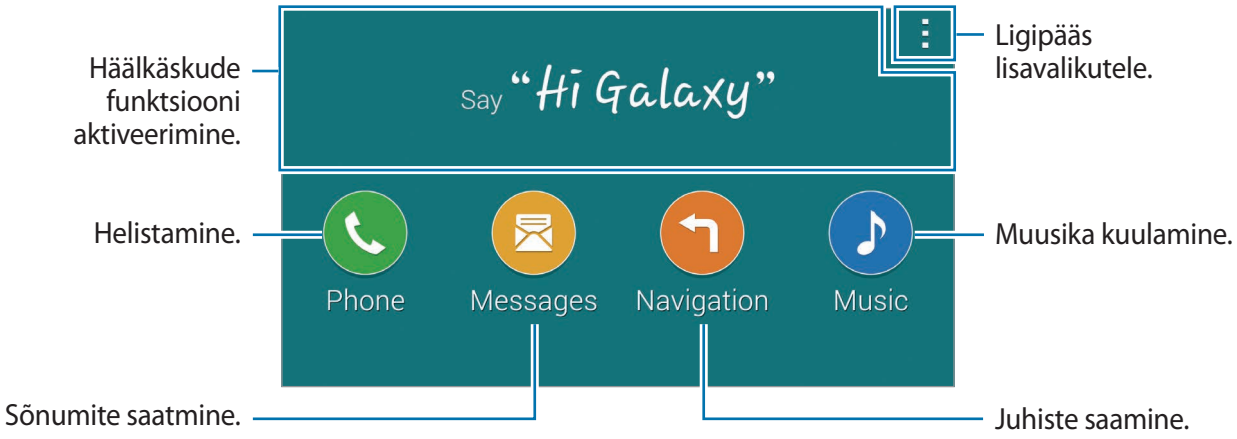

Navigeerimisfunktsiooni kasutamine

Selle aktiveerimiseks avage kiirseadete paneel ja toksake **Auto-rež.**

Eelseadistatud sihtmärgini navigeerimine

Seade navigeerib teid eelseadistatud sihtpunktini. Enne funktsiooni kasutamist salvestage marsruutide lihtsamaks otsimiseks tihti külastatavatele kohtadele otseteed. Täpsemalt vt Tihti külastatavatele kohtadele otseteede lisamine.

1 Öelge autorežiimi avalehel „Hi Galaxy" või toksake ekraani ülaosa.

2 Öelge „**Navigation**" ja häälkäsku kasutades eelseadistatud sihtpunkti nimi. Võite ka toksata **Navigation** ja valida eelseadistatud sihtpunkti, nagu näiteks **Home**, **Work** või **My Place**.

Sihtmärgini navigeerimine

Toksake ja hoidke täpse asukoha valimiseks sõrmega kaardil. Või kasutage sihtmärgini navigeerimiseks häälkäsku.

1 Öelge autorežiimi avalehel „Hi Galaxy" või toksake ekraani ülaosa.

2 Öelge „**Navigation**" või toksake **Navigation**.

3 Öelge häälkäsku kasutades otsisõna või asukoha aadress. Samuti võite toksate **Map** ja sisestada asukoha otsisõna või aadressi.

Asukoha otsimiseks toksake otsinguvälja.

4 Öelge „**Marsruut**" või toksake **Marsruut**.

Multimeediumid

Muusika

Muusika esitamine

Toksake rakenduste ekraanil **Muusika**.

Valige muusika kategooria ja seejärel pala esitamiseks.

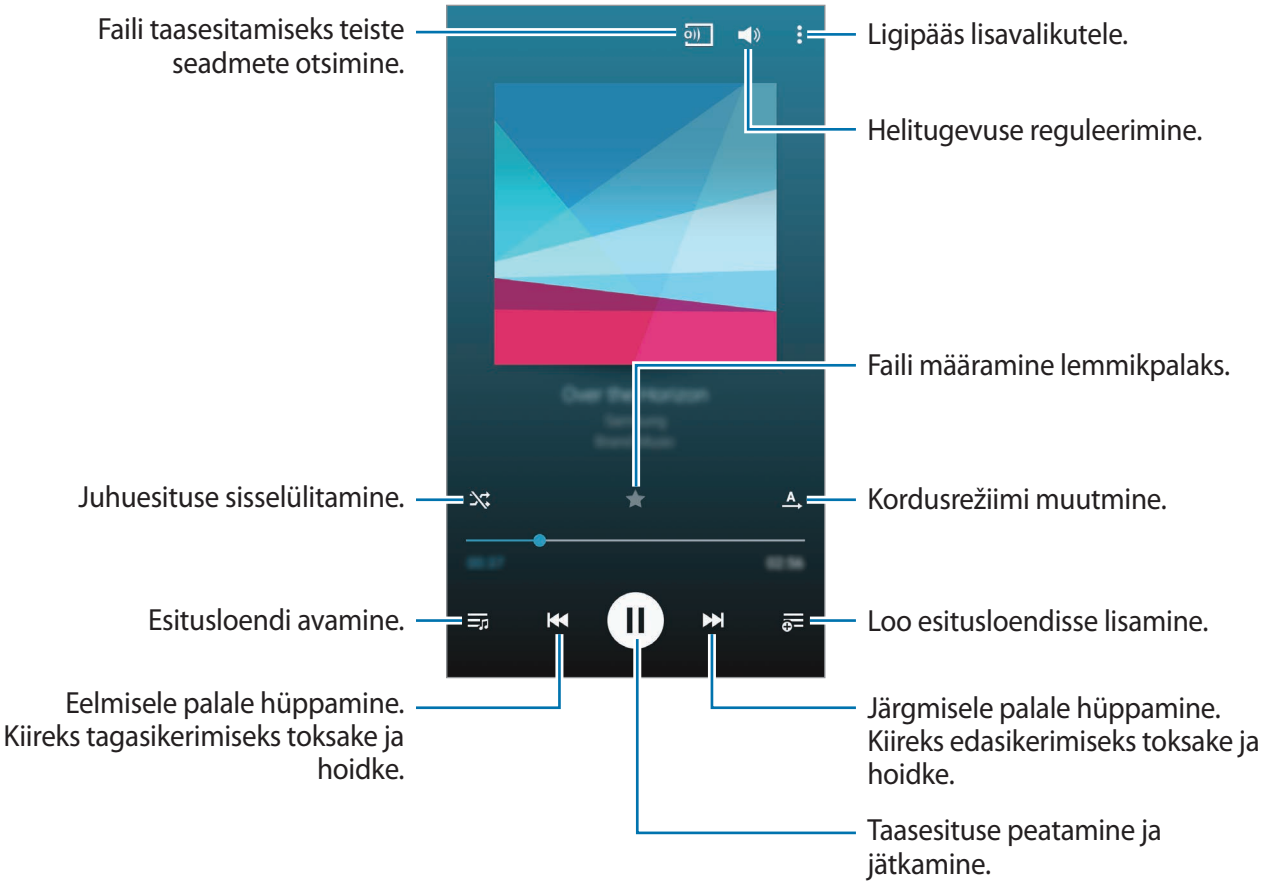

Teistesse seadmetesse salvestatud muusika mängimine

Otsige muusikat, mis on teistesse seadmetesse salvestatud, ja taasesitage seda oma seadmes.

Toksake rakenduste ekraanil **Muusika**.

Juurdepääs registreeritud seadmes olevale muusikale

Toksake **SEADMED** ja valige loendist **Registreeritud seadmed** seade muusikale juurdepääsuks ja selle taasesituseks. Te saate taasesitada pala seadmetes, mis on teie Samsungi kontoga registreeritud. Külastage veebisaiti link.samsung.com lisainfo saamiseks. Veenduge, et registreeritud seadmed on sisse lülitatud ja ühendatud Wi-Fi-võrku või mobiilsidevõrku.

Mobiilsidevõrgus teistele seadmetele salvestatud sisule ligipääsemine võib kaasa tuua lisakulutusi. Lisatasude vältimiseks kasutage Wi-Fi-funktsiooni.

Lähedalasuvas seadmes muusika avamine

Toksake **SEADMED** ja valige loendist **Läh. asuvad sead.** seade muusikale juurdepääsuks ja selle taasesituseks. Te saate taasesitada lugu seadmetes, millel on sisu jagamise funktsioon aktiveeritud.

Funktsiooni aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Läh. asuvad sead.** ja lohistage **Läh. asuvad sead.** lüliti paremale. Vaadake lisaseadeid jaotisest Läh. asuvad sead.

Video

Videote esitamine

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

Valige esitatav videofail.

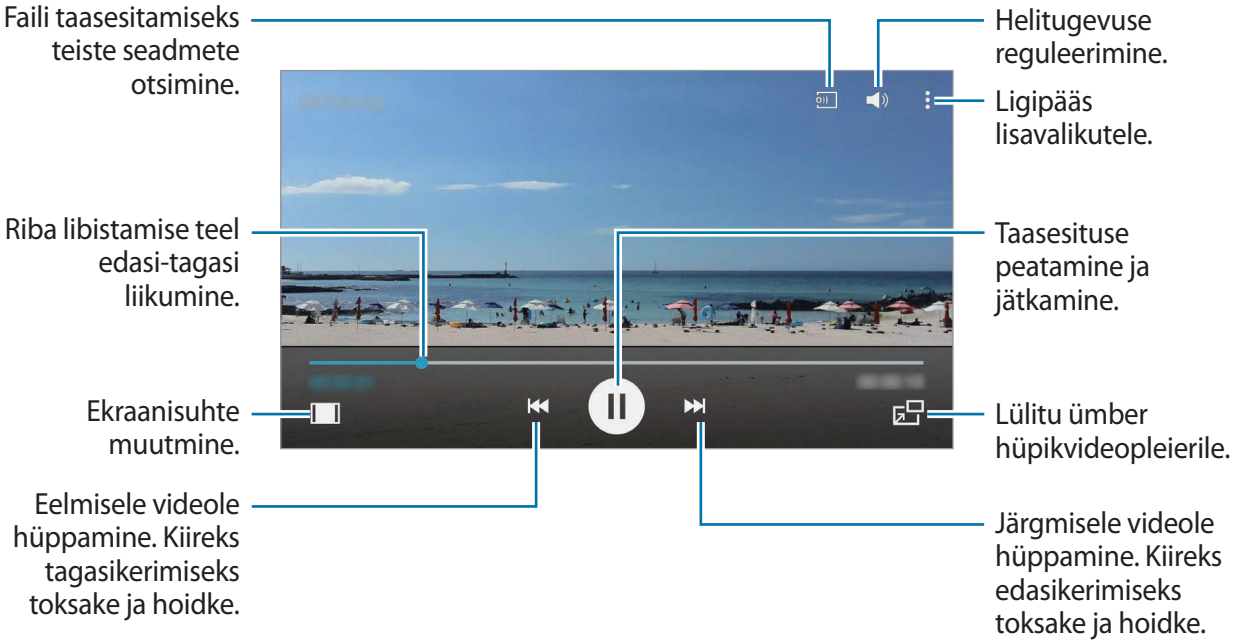
Faili taasesitamiseks teiste seadmete otsimine.
Helitugevuse reguleerimine.
Ligipääs lisavalikutele.
Riba libistamise teel edasi-tagasi liikumine.
Taasesituse peatamine ja jätkamine.
Ekraanisuhte muutmine.
Lülitu ümber hüpikvideopleierile.
Eelmisele videole hüppamine. Kiireks tagasikerimiseks toksake ja hoidke.
Järgmisele videole hüppamine. Kiireks edasikerimiseks toksake ja hoidke.

Toksake taasesituse ajal juhtpaneeli asukoha kohandamiseks ⋮ → **Seaded**, märgistage **Minikontroller** ja toksake seejärel **SULGE**. Toksake seejärel juhtpaneeeli ükskõik kumba ekraani serva teisaldamiseks ◀ või ▶.

See funktsioon on saadaval ainult horisontaalpaigutuses.

Teistesse seadmetesse salvestatud videote taasesitus

Otsige videoid, mis on teistesse seadmetesse salvestatud ja taasesitage neid oma seadmes.

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

Registreeritud seadmes video avamine

Toksake **SEADMED** ja valige loendist **Registreeritud seadmed** seade videole juurdepääsuks ja selle esitamiseks. Te saate taasesitada videot seadmetes, mis on teie Samsungi kontoga registreeritud. Külastage veebisaiti link.samsung.com lisainfo saamiseks. Veenduge, et registreeritud seadmed on sisse lülitatud ja ühendatud Wi-Fi-võrku või mobiilsidevõrku.

Mobiilsidevõrgus teistele seadmetele salvestatud sisule ligipääsemine võib kaasa tuua lisakulutusi. Lisatasude vältimiseks kasutage Wi-Fi-funktsiooni.

Lähedalasuvas seadmes video avamine

Toksake **SEADMED** ja valige loendist **Lähedalasuvad seadmed** seade videole juurdepääsuks ja selle esitamiseks. Te saate taasesitada videot seadmetes, millel on sisu jagamise funktsioon aktiveeritud.

Sisu jagamise funktsiooni aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Läh. asuvad sead.** ja lohistage **Läh. asuvad sead.** lüliti paremale. Vaadake lisaseadeid jaotisest Läh. asuvad sead.

YouTube

Kasutage seda rakendust YouTube'i veebilehelt videote vaatamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **YouTube**.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Flipboard

Kasutage seda rakendust oma isikupärastatud ajakirjade avamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Flipboard**.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Flipboardi käivitamiseks nipsake avalehel, valige uudiste teema ja toksake **Build Your Flipboard**.

Kaaneloo või teema valimiseks nipsake läbi Flipboardi leheküljed ja valige sealt artikkel lugemiseks.

Google+

Selle rakenduse abil saate püsida inimestega ühenduses Google sotsiaalvõrkude kaudu.

Toksake rakenduste ekraanil **Google+**.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Toksake kategooria muutmiseks **Everything** ja kerige seejärel oma ringkonna postituste kuvamiseks üles või alla.

Photos

Kasutage seda rakendust seadmesse salvestatud ja **Google+**-kontosse üles laetud fotode, albumite ja videote haldamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Photos**.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Play mängud

Kasutage seda rakendust mängude allalaadimiseks ja mängimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Play mängud**.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Play muusika

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks seadmelt või muusika voogesitamiseks Google pilveteenuses.

Toksake rakenduste ekraanil **Play muusika**.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Play kiosk

Selle rakenduse abil saate lugeda värskeid uudiseid ja artikleid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play kiosk**.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Turvalisus

Finger Scanner

Paremaks sõrmejälje tuvastuseks

Kui kasutate seadmel sõrmejälje tuvastamise funktsiooni, pidage meeles järgnevaid tingimusi, mis võivad funktsiooni talitlust mõjutada:

- Avakuva-nupp sisaldab sõrmejäljelugeri andurit. Veenduge, et Avakuva-nupp poleks kriimustatud või kahjustatud metallobjektidega, nagu mündid, võtmed ja kaelakeed.
- Seadmega kaasasolev ekraanikaitse võib põhjustada sõrmejäljelugeri anduri tõrkeid. Sõrmejäljetundlikkuse parandamiseks eemaldage ekraanikaitse.
- Veenduge, et sõrmejälje tuvastusala ja teie sõrmed oleksid puhtad ja kuivad.
- Seade ei pruugi tuvastada sõrmejälgi, millel on kortsud või armid.
- Seade ei pruugi tuvastada väikeste või peenikeste sõrmede sõrmejälgi.
- Tuvastuse toimimise parandamiseks registreerige selle käe sõrmejäljed, millega seadet enim kasutatakse.
- Ärge lohistage sõrme liiga kiiresti või aeglaselt. Lohistage oma sõrme mõõdukal kiirusel, et seade saaks seda tuvastada.
- Kuivas keskkonnas võib seadmesse koguneda staatilist elektrit. Vältige selle funktsiooni kasutamist kuivades keskkondades või puudutage enne funktsiooni kasutamist staatilisest elektrilaengust vabanemiseks metallist objekti.

Sõrmejälgede registreerimine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Finger Scanner** → **Sõrmejäljehaldur**.

2 Lugege ekraanil kuvatavat teavet ja toksake **OK**.

3 Asetage sõrm ekraani all keskel olevale sõrmejäljealale.

4 Toksake ja hoidke ekraani sõrmejäljealas ning lohistage seejärel sõrm üle Avakuvanupu alla.

Korrake seda tegevust sama sõrmega, kuni sõrmejälg on registreeritud.

Kui painutate sõrme või kasutate sõrmeotsa, ei pruugi seade teie sõrmejälgi tuvastada.

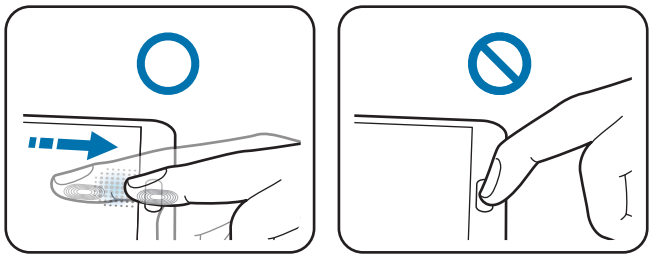

5 Toksake sõrmejälje lugemise lõpetamiseks **VALMIS**. Või toksake täiendava sõrmejälje registreerimiseks **REGISTREERI**.

6 Kui kuvatakse aken palvega registreerida varuparool, sisestage varuparool ja toksake seejärel **JÄTKA**.

7 Sisestage selle kinnitamiseks uuesti varuparool ja toksake seejärel **OK**.

Sõrmejälje skannimise asemel on võimalik kasutada varuparooli.

8 Sõrmejälgede lukustamise hüpikakna ilmumisel toksake **OK**. Ekraani lukustuse avamiseks saate kasutada oma sõrmejälgi.

Registreeritud sõrmejälgede haldamine

Te saate registreeritud sõrmejälgi kustutada või ümber nimetada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Finger Scanner** → **Sõrmejäljehaldur**.

Sõrmejälgede kustutamiseks toksake ⋮ → **Tühista registreerimine**, valige sõrmejäljed ja toksake seejärel **VALMIS** → **OK**.

Sõrmejälje ümbernimetamiseks toksake ⋮ → **Vali**, valige sõrmejälg, toksake ✎, sisestage uus nimi ja toksake seejärel **OK**.

Varuparooli muutmine

Te saate sõrmejälgede lugemise asemel kasutatavat varuparooli muuta.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Finger Scanner** → **Muuda varuparooli**.

2 Skannige registreeritud sõrmejälg või toksake ⌨ ja sisestage varuparool.

3 Sisestage uus parool ja toksake **JÄTKA**.

4 Sisestage parool uuesti ja toksake **OK**.

Ekraani lukustuse avamine sõrmejälgedega

Te saate ekraani lukustuse avada registreeritud sõrmejälgedega.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Finger Scanner** → **Ekraanilukk** → **Sõrmejälg**. Samuti võite toksata rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Sõrmejälg**.

Samsungi konto parooli kinnitamine

Kasutage oma Samsungi konto parooli kinnitamiseks sõrmejälgi. Te saate parooli sisestamise asemel kasutada sõrmejälge, näiteks siis, kui ostate sisu veebipoest **GALAXY Apps**.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Finger Scanner** → **Kinnitage Samsung account** ja lohistage **Kinnitage Samsung account** lüliti paremale.

Sõrmejälgede kasutamine ostude tegemiseks Paypalis

Te saate sõrmejälgede tuvastust kasutada ostude tegemiseks.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Finger Scanner** → **Pay with PayPal**.

2 Märgistage **FIDO Ready™ support** ja **PayPal** ning toksake seejärel **INSTALL**.

3 Kui installimine on lõppenud, toksake **LINK PAYPAL ACCOUNT**.

4 Järgige veebisaiti PayPal sisselogimiseks ja sõrmejälgede registreerimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Privaatsusrežiim

Privaatrežiimist

Kasutage seda režiimi, et takistada teiste juurdepääsu seadmesse salvestatud konkreetsele sisule, nagu pildid ja dokumendid. Te saate salvestada sisu konkreetsesse asukohta ja seejärel üksuste turvaliseks peitmiseks privaatrežiimi deaktiveerida.

Sisu peitmine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Privaatsusrežiim** ja lohistage **Privaatsusrežiim** lüliti paremale. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Priv.-režiim**.

Kui te aktiveerite privaatrežiimi esimest korda, seadistage avamiskood ja varu-PIN.

2 Sisestage privaatrežiimi avamiskood.

Kui see režiim on aktiveeritud, ilmub ekraani ülaosas ikoon .

3 Üksuste peitmiseks toksake ja hoidke loendi üksust, kriipsmärgistage üksused valimiseks ja toksake ⋮ → **Teisalda kausta Privaatne**.

Privaatrežiimi lisatud üksused ilmuvad ikooniga .

4 Kui olete peidetavad üksused valinud, toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Privaatsusrežiim** ja lohistage seejärel **Privaatsusrežiim** lüliti vasakule. Samuti võite selle deaktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Priv.-režiim**.

Valitud üksused kaovad ekraanilt.

Enne privaatrežiimi deaktiveerimist veenduge, et kõik failid on korralikult salvestatud või teisaldatud.

Peidetud sisu kuvamine

Peidetud sisu saab kuvada ainult aktiveeritud privaatrežiimis.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Privaatsusrežiim** ja lohistage **Privaatsusrežiim** lüliti paremale. Samuti võite **Priv.-režiim** deaktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli.

2 Sisestage privaatrežiimi avamiskood.

3 Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid** → **Privaatne**.

Kõik privaatrežiimi lisatud üksused ilmuvad ekraanile.

Ohutus

Hädaabirežiim

Hädaabirežiimist

Kasutage seda režiimi seadme ooteaja pikendamiseks, kui olete hädaolukorras. Kui see funktsioon on aktiveeritud, väheneb ekraani heledus ja aku tühjenemise aeglustamiseks piiratakse teatud funktsioone. Samuti saate lülitada sisse välgu, helialarmid ja saata sõnumiga teistele oma asukohateavet.

Hädaabirežiimi aktiveerimine

Vajutage ja hoidke toitenuppu all ning toksake seejärel **Hädaabirežiim**. Samuti võite toksata rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ohutusabi** → **Hädaabirežiim** ja lohistage **Hädaabirežiim** lüliti paremale.

Sõnumite saatmine või mobiilsidevõrgu kasutamine võib kaasa tuua lisakulutusi.

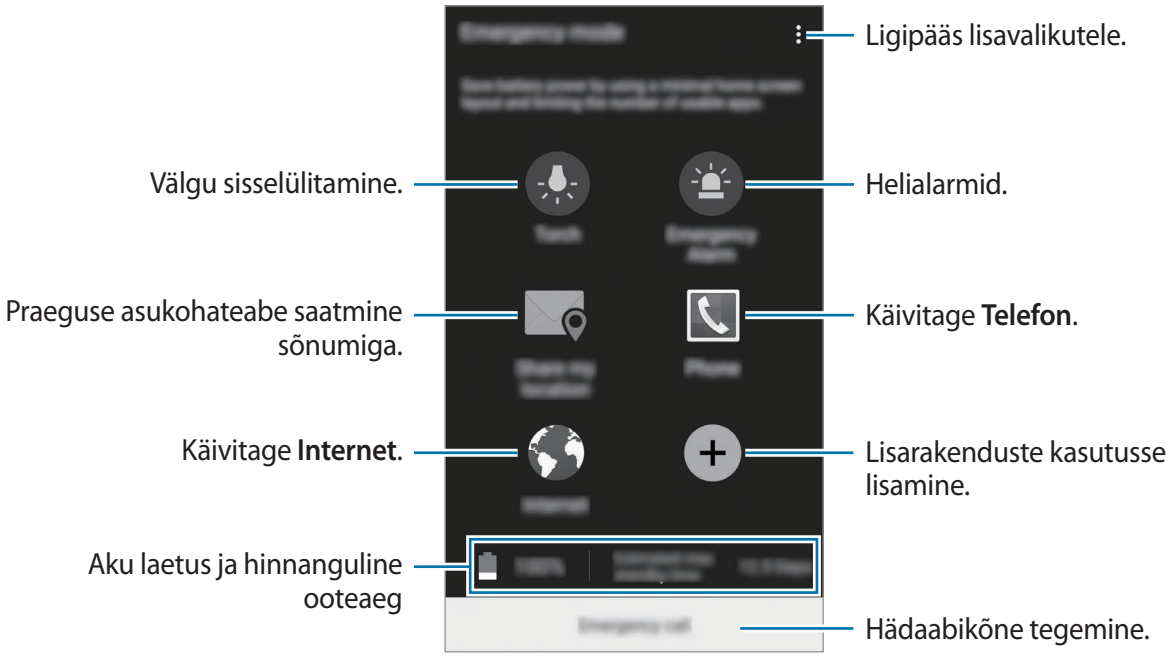

Hinnanguline maksimaalne ooteaeg on aeg, mis kulub aku täielikuks tühjenemiseks, kui seadet ei kasutata. Ooteaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

Hädaabirežiimi deaktiveerimine

Hädaabirežiimi deaktiveerimiseks vajutage ja hoidke toitenuppu ning toksake seejärel **Hädaabirežiim**. Samuti võite toksata ⋮ → **Desaktiveeri hädaabirežiim**. Hädaabirežiim deaktiveeritakse.

Hädaabisõnumite saatmine

Hädaabisõnumite saatmisest

Te saate eelseadistada kontakte, kellele hädaolukorras sõnumeid saata. Esmastele kontaktidele sõnumite saatmiseks vajutage kiiresti kolm korda toitenuppu.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ohutusabi**.

Esmaste kontaktide lisamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ohutusabi**.

2 Toksake **Halda esmaseid kontakte** → **Loo esmane kontakt**.

3 Toksake **Loo kontakt** ja sisestage kontakti info või toksake **Vali kontaktidest**, et lisada olemasolev kontakt esmase kontaktina.

Hädaabisõnumite määramine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ohutusabi** → **Saada abisõnumeid** ja lohistage **Saada abisõnumeid** lüliti paremale ja valige seejärel hädaabisõnumitesse lisatav sisu.

Hädaabisõnumite saatmine

Vajutage hädaolukorras kiiresti kolm korda toitenuppu. Seade saadab sõnumid teie esmastele kontaktidele. Sõnumid sisaldavad teie asukohateavet.

Sõnumite saatmine või mobiilsidevõrgu kasutamine võib kaasa tuua lisakulutusi.

Raskete ilmastikutingimuste teavitus (Geo News)

Rakendusest Raskete ilmastikutingimuste teavitus (Geo News)

Kasutage seda funktsiooni oma praeguse asukoha lähedal olevate raskete ilmastikutingimuste kohta teavituste saamiseks.

- Funktsioon tuvastab teie asukoha ja teavitab teid teie asukoha lähedal ilmnevatest katastroofidest. Antav teave võib sõltuvalt teie praeguse asukoha teenusepakkujast erineda.

  Info vaatamiseks raskete ilmastikutingimuste kohta ja selle kohta, millistes regioonides ja keeltes see info saadaval on, külastage veebilehte www.samsung.com/geonews.
- Rändluse ajal ilmateateteenuselt teavituse saamine võib kaasa tuua lisakulutusi.

Teavituste saamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ohutusabi** → **Geo News** ja lohistage **Geo News** lüliti paremale.

Hüpikteavitused

Kriipsmärgistage **Geo Newsi teavituste hüpikud**.

Seade kuvab teavituse hüpikaknas. Te saate teha hüpikaknast eelseadistatud kontaktidele hädaabikõne või saata hädaabisõnumi.

Vidina Geo News kasutamine

Vidinas **Geo News** saate kuvada oma praegust asukohta ja teavet oma regioonis toimuvate katastroofide kohta.

Kerige avalehel vasakule ja toksake vidinat **Geo News**.

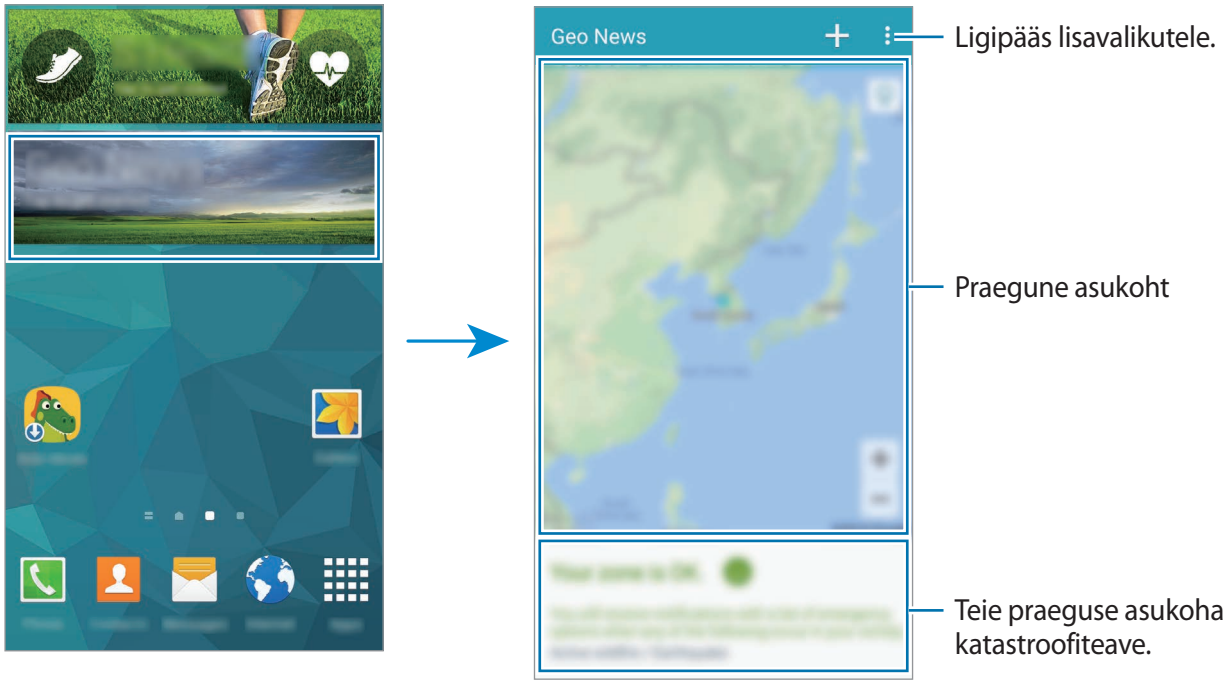

Utiliidid

S Finder

Kasutage seda rakendust seadmes ja internetis sisu otsimiseks. Te saate rakendada erinevaid filtreid ja kuvada otsinguajalugu.

Avage teavituste paneel ja toksake **S Finder**.

Sisu otsimine

Toksake otsinguvälja ja sisestage otsisõna või toksake ja öelge otsisõna.

Täpsemate tulemuste saamiseks toksake otsinguvälja all olevaid filtreid.

Otsingukategooriate valimiseks toksake → **Seaded** → **Vali otsingu kategooria**.

Otsinguajaloo haldamine

Ajaloo kustutamiseks toksake üksuse kõrval —.

Kui soovite, et seade ei salvestaks otsingutulemusi, toksake → **Seaded** ja tühistage seejärel valik **Kasuta otsingu ajalugu**.

S Planeerija

Rakenduse S Planeerija käivitamine

Selle rakenduse abil saate sündmusi ja ülesandeid hallata.

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

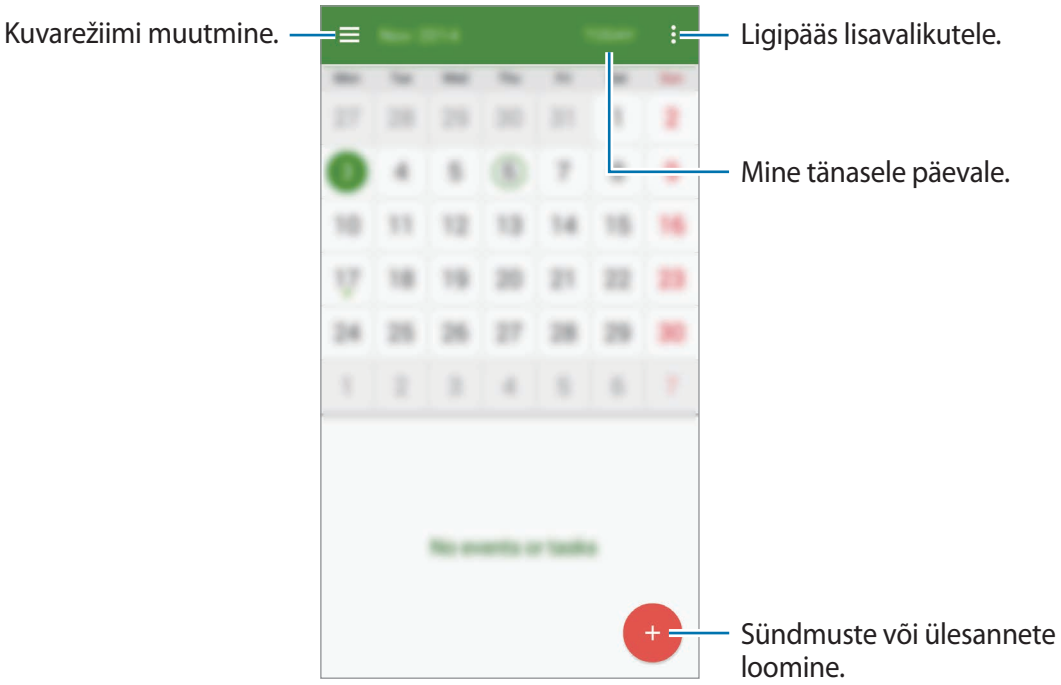

Sündmuse või ülesande loomine

1 Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

2 Toksake +. Samuti võite valida sündmusteta või ülesanneteta kuupäeva ja toksata kuupäeva uuesti.

Kui kuupäeval on juba salvestatud sündmusi või ülesandeid, toksake kuupäeva ja toksake +.

3 Valige sündmus või ülesanne ja sisestage üksikasjad.

- **Lisa sündmus**: sündmuse algus- ja lõppkuupäeva seadmine. Te saate seadistada valikulise kordusseade.
- **Lisa ülesanne**: konkreetsele päevale ülesande lisamine. Te saate seadistada valikulise prioriteedi seade.

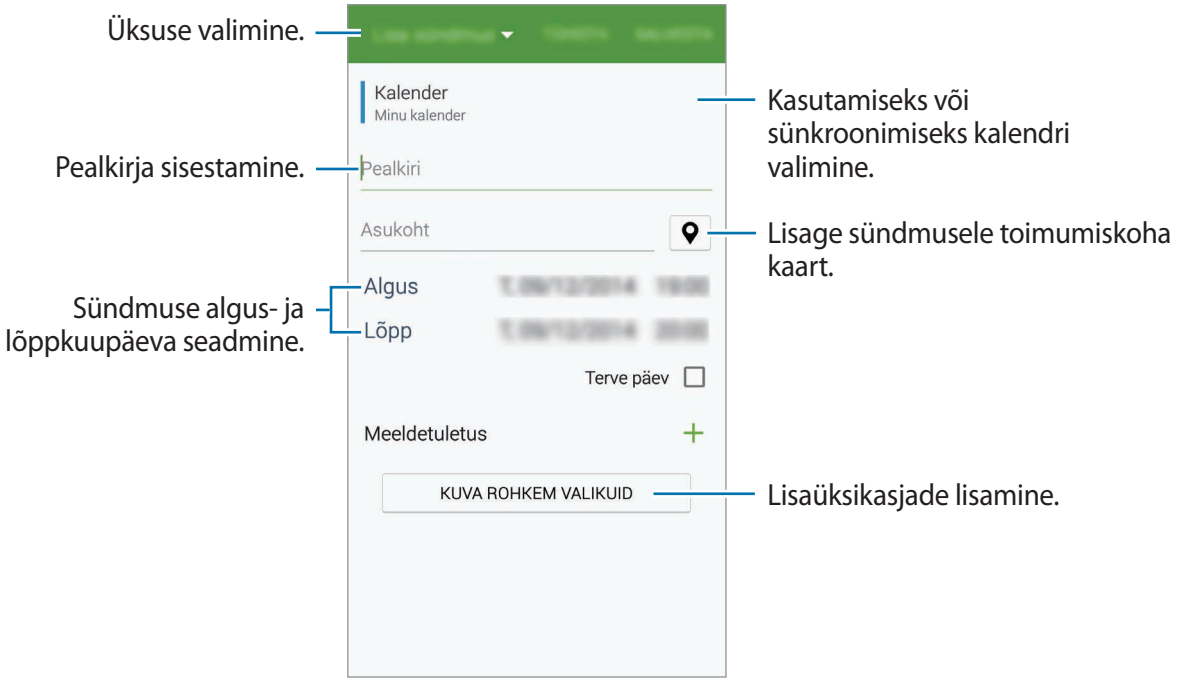

4 Sündmuse või ülesande salvestamiseks toksake **SALVESTA**.

Sündmuste või ülesannete kontodega sünkroonimine

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Sündmuste ja ülesannete sünkroonimiseks oma kontodega toksake ⋮ → **Sünkrooni kohe**.

Sünkroonimise jaoks kontode lisamiseks toksake ⋮ → **Kalendrid** → **Lisa konto**. Seejärel valige sünkroonimiseks konto ja logige sisse. Kui konto on lisatud, kuvatakse konto nime kõrval roheline ring.

Konto sünkroonimissuvandi muutmiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod**, ja valige seejärel konto teenus.

Sündmuste või ülesannete kustutamine

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Sündmuste või ülesannete kustutamiseks toksake ⋮ → **Kustuta**, valige sündmused või ülesanded ja toksake seejärel **VALMIS** → **KUSTUTA**.

Kuvamise ajal sündmuse või ülesande kustutamiseks toksake 🗑 → **KUSTUTA**.

Ülesannete lõpetatuks märkimiseks toksake ülesannetega kuupäeva ja kriipsmärgistage täidetud ülesanded.

Sündmuste või ülesannete jagamine

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Kuvamise ajal sündmuse või ülesande jagamiseks toksake ning valige seejärel jagamisviis.

Kalkulaat.

Rakendus võimaldab teil teha nii lihtsaid kui ka keerulisi arvestusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Kalkulaat.**

Teaduskalkulaatori kasutamiseks pöörake seade horisontaalpaigutusse. Kui **Ekraani pöör.** on välja lülitatud, toksake ⋮ → **Teaduskalkulaator**.

Arvestuste ajaloo vaatamiseks toksake klaviatuuri peitmiseks ⌄.

Ajaloo puhastamiseks toksake ⌄ → **Kustuta ajalugu**.

Kell

Alarm

Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **Alarm**.

Alarmide seadistamine

Toksake alarmide loendis +, määrake alarmi aeg, valige päevad, mil alarmi korratakse, määrake muud erinevad alarmi suvandid ja toksake seejärel **VALMIS**. Alarmide aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks toksake alarmi kõrval alarmi loendis ikooni.

- **Kordus**: alarmi korduste ja intervallide seadistamine.
- **Nutikas alarm**: nutika alarmi aja ja helina seadistamine. Nutikas alarm algab vaikse heliga paar minutit enne eelseadistatud äratuse helisemist. Nutika alarmi helitugevus valjeneb järk-järgult, kuni te lülitate selle välja või kõlab eelseadistatud alarm.

Alarmide peatamine

Lohistage ✕ alarmi peatamiseks suurest ringist välja. Lohistage zZ alarmi kordamiseks määratud ajavahemiku järel suurest ringist välja.

Alarmide kustutamine

Toksake ⋮ → **Kustuta**, valige alarmid ja toksake seejärel **VALMIS**.

Maailmakell

Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **Maailmakell**.

Kellade loomine

Toksake + ja sisestage seejärel linna nimi või valige linn linnade loendist.

Toksake ja hoidke suveaja rakendamiseks kella ning toksake seejärel.

Kella kustutamine

Toksake ⋮ → **Kustuta**, valige kellad ja toksake seejärel **VALMIS**.

Stopper

Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **Stopper**.

Toksake **ALUSTA** sündmuse ajavõtu käivitamiseks. Toksake **RING** ringiaegade salvestamiseks.

Toksake ajavõtu peatamiseks **PEATA**. Ringiaegade kustutamiseks toksake **LÄHTESTA**.

Taimer

Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **Taimer**.

Seadistage kestus ja toksake seejärel **ALUSTA**.

Kui taimer lõpetab, lohistage ✕ suurest ringist välja.

Drive

Kasutage seda rakendust ligipääsuks oma Google Drive´i salvestusteenusesse salvestatud failide vaatamiseks. Saate salvestada oma failid kõik ühte kohta, neile kõikjalt ligi pääseda ning jagada neid teistega.

Toksake rakenduste ekraanil **Drive**.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Dropbox

Selle rakendusega saate kasutada failide salvestamiseks ja jagamiseks Dropbox-pilvmälu abi. Kui salvestate faile Dropboxi, sünkroonib seade automaatselt veebiserveri ja ükskõik millise arvutiga, kuhu on Dropbox paigaldatud.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Dropbox**.

2 Logige oma Dropboxi kontosse sisse. Kui teil Dropboxi kontot ei ole, looge see.

3 Toksake **Turn on Camera Upload**.

Seade laadib seadme kaameraga tehtud fotod Dropboxi. Videote üleslaadimiseks lohistage **Include videos** lüliti paremale.

Fotode või videote käsitsi üleslaadimiseks toksake **Skip this**.

4 Kasutage järgmisi funktsioone:

- : failide üleslaadimine või avamine. Toksake failide üleslaadimiseks → **Upload here**.
- : üleslaaditud fotode või videote kuvamine. Toksake , et jagada või kustutada faile või luua albumeid.
- : failide avamine lemmikuteloendis.
- : teavituste kuvamine.

Google

Selle rakenduse abil saate internetis otsida. Samuti saate seda kasutada seadmesse või mälukaardile salvestatud rakenduste ja rakenduste sisu otsimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Google**.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Lasterežiim

Selle rakenduse abil saate lastele luua lõbusa ja turvalise keskkonna, kui piirate laste juurdepääsu teatud rakendustele ja sisule.

Te peate selle vidina enne kasutamist alla laadima ja installima. Toksake avalehel **Lasterežiim** → **INSTALLI**. Kui vidin on installitud, kuvatakse see avalehel ja rakenduste lehel.

Laste režiimi käivitamiseks toksake avalehel või rakenduste ekraanil **Lasterežiim**.

Toksake rakenduse esmakordsel käivitamisel ekraani alaosas suvandit **MÄÄRA PIN-KOOD**. Seejärel järgige ekraanijuhiseid.

Kui **Lasterežiimi** vidin kogemata deinstallitakse, saate te selle uuesti installida. Toksake ja hoidke avalehel tühja ala, toksake **Vidinad**, toksake ja hoidke vidinat **Lasterežiim**. Lohistage vidin avalehele ja toksake selle uuesti installimiseks **Lasterežiim**.

Lasterežiimi avaleht

Avaleht on kõigi lasterežiimi rakenduste juurdepääsu alguspunktiks.

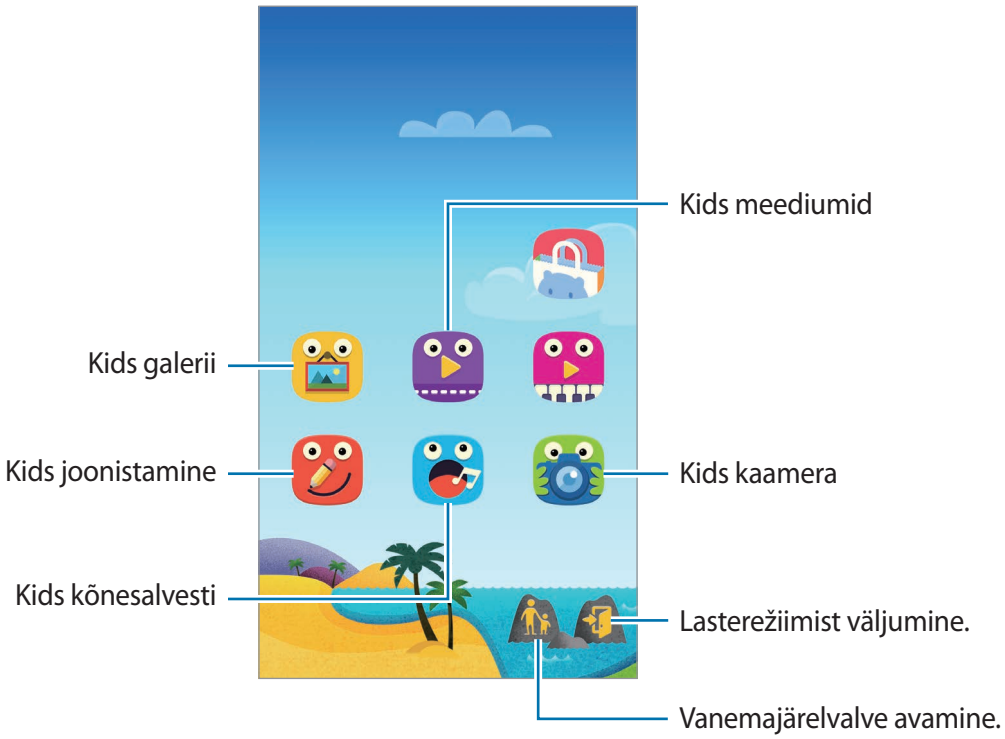

Kasutage seda rakendust salvestatud lapsele lubatud piltide, joonistuste, häälmemode ja teie meediafailide vaatamiseks.

Selle rakenduse abil saate taasesitada videofaile. Lisage enne rakenduse kasutamist rakendusse seadmesse salvestatud videod. Täpsemalt vt Vanemajärelvalve.

Selle rakendusega saate teha joonistusi pliiatsi, pintsliga jne.

Selle rakenduse abil saate salvestada või taasesitada häälmemosid.

Selle rakendusega saate teha fotosid ja videoid.

Lasterežiimi mängukuva

Lasterežiimi mängukuva avamiseks kerige avalehel paremale.

Te saate tegelaskujude, taustaobjektide ja muu samaga suhelda.

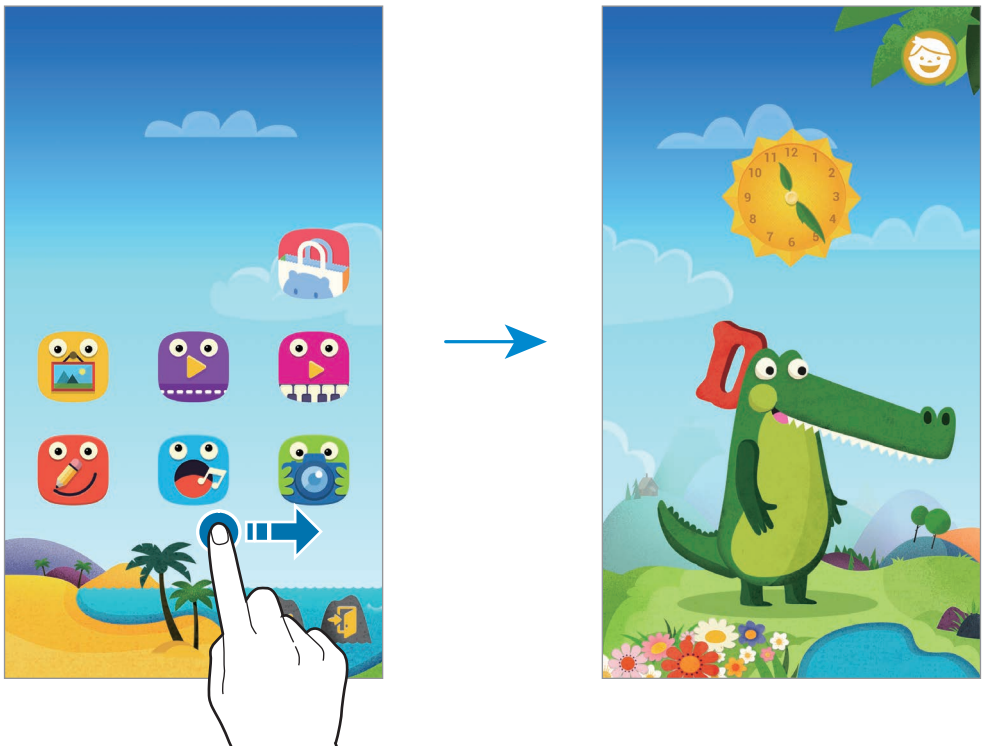

Vanemajärelvalve

Selle funktsiooniga saate sisu ja rakenduste juurdepääsu kontrollimiseks lasterežiimile piiranguid seadistada. Te saate muuta lasterežiimi seadeid, kasutusaja piiranguid jms.

Toksake avalehel ning sisestage PIN.

Vanemajärelvalvest väljumiseks vajutage Avakuva-nuppu.

Toksake ja kasutage järgmisi valikuid:

- Lapse nimi: vaata ja muuda lapse profiili.
- **Igapäev. mänguaja piirang**: ajapiirangu seadistamine oma laste kasutuse haldamiseks.
- **Rakendused**: lasterežiimis lubatud kasutusega rakenduste vaatamine ja lisamine.
- **Meedium**: lastele juurdepääsu lubamine seadmes olevatele teatud piltidele ja videotele.
- **Lastepood**: rakenduste allalaadimine lastele veebipoest **GALAXY Apps**.

Suurendus

Kasutage seda vidinat tagakaameraga teksti või objektide suurendamiseks.

Lisamiseks avalehele toksake ja hoidke avalehel tühja ala, toksake **Vidinad**, toksake ja hoidke **Suurendus** vidinat ning lohistage see avalehele.

Toksake avalehel vidinat **Suurendus**.

Toksake suurenduse reguleerimiseks + või −.

Ekraani keskosa fookustamiseks toksake ⊡. Samuti saate fookust käsitsi reguleerida, kui toksate fookustaval alal.

Toksake pimedates tingimustes teksti või objektide kuvamisel välgu sisselülitamiseks ⊛.

Teksti või objektide pildistamiseks toksake ⊙.

Maps

Selle rakenduse abil saate määrata täpselt seadme asukoha, otsida kohti ja saada teejuhiseid.

Toksake rakenduste ekraanil **Maps**.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Asukohtade otsimine

Sisestage asukohtade otsimiseks aadress või otsisõna. Kui asukoht on leitud, valige täpsema teabe kuvamiseks vastav asukoht. Lisateavet leiate spikrist.

Sihtkoha teejuhiste hankimine

Toksake algus- ja lõpp-punkti määramiseks ⋎ ja valige seejärel liikumisviis. Seade näitab teekondi asukohta jõudmiseks.

Memo

See rakendus on mõeldud olulise teabe salvestamiseks ning hilisemaks kasutamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Memo**.

Kategooriate lisamine ja haldamine

Looge memode sortimiseks ja haldamiseks kategooriaid.

Toksake memode loendis ☰ → **HALDA KATEGOORIAID**.

Uue kategooria lisamiseks toksake +, sisestage kategooria nimi ja toksake seejärel **OK**.

Kategooria kustutamiseks toksake kategooria kõrval olevat ikooni —.

Kategooria ümbernimetamiseks toksake ja hoidke kategooria nime all, sisestage kategooriale uus nimi ning toksake seejärel **NIM. ÜMB.**

Kategooriate järjestuse muutmiseks toksake suvalise kategooria kõrval olevat ikooni ☰ ja lohistage see üles või alla uude asukohta.

Memode koostamine

Toksake memode loendis ikooni + ja sisestage memo. Kasutage memo koostamise ajal järgmisi suvandeid:

- : kategooria loomine või seadmine.
- : piltide lisamine.
- : lisamiseks kõnesalvestuse tegemine.

Memo salvestamiseks toksake **SALVESTA**.

Memo redigeerimiseks toksake memo ja toksake seejärel memo sisu.

Memode otsimine

Toksake memode loendis ikooni 🔍 ja sisestage otsisõna, et otsida otsisõna sisaldavaid memosid.

Memode kustutamine

Toksake ⋮ → **Kustuta**, valige memod ja toksake seejärel **VALMIS**.

Kuvamise ajal memo kustutamiseks toksake ⋮ → **Kustuta**.

Minu Failid

Rakendusest Minu Failid

Selle rakenduse abil saate juurdepääsu kõigile seadmes salvestatud failidele, kaasa arvatud pildid, videod, muusikapalad ja heliklipid.

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Failide vaatamine

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Valige avamiseks kaust. Toksake kataloogis järgmisele tasemele liikumiseks ←. Toksake rakenduse Minu failid avalehele naasmiseks ⌂.

Failide või kaustade otsimine

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Toksake 🔍 ja sisestage seejärel otsingukriteeriumid.

Mäluteabe kuvamine

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Toksake ⋮ → **Mälukasutus**, et kuvada seadme ja mälukaardi kohta käivat mäluteavet.

Seadmesse FTP-serveri otseteede lisamine

Lisage otseteede alasse FTP-serveri otsetee.

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Toksake ⋮ → **Lisa FTP-server**, sisestage üksikasjad, nagu serveri aadress, kasutajanimi ja salasõna, ning toksake seejärel **VALMIS**.

Teiste seadmetega ühendamine

NFC

NFC-funktsioonist

Teie seade võimaldab teil lugeda lähiümbrusside (NFC) silte, mis sisaldavad teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid ja osta ürituste või transpordipileteid pärast vajalike rakenduste allalaadimist.

Seadme akus on sisseehitatud NFC-antenn. Käsitsege akut ettevaatlikult, et vältida NFC-antenni kahjustamist.

Enne funktsiooni kasutamist

- Kontrollige oma seadme ja teise seadme NFC-antennide asukohti.
- Veenduge, et NFC-funktsioon on teie seadmel ja ühendatavatel seadmetel aktiveeritud.
- Veenduge, et seadme ekraani lukustus on avatud. Muul juhul ei loe seade NFC-silte ega võta vastu andmeid.

NFC-funktsiooni kasutamine

Kasutage NFC-funktsiooni teistele seadmetele piltide või kontaktide saatmiseks ja NFC-siltidelt tooteinfo lugemiseks. Kui paigaldate maksefunktsiooniga SIM- või USIM-kaardi, saate kasutada seadet mugavaks maksete tegemiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **NFC** ja lohistage **NFC** lüliti paremale.

Liigutage seadme tagaküljel asuv NFC-antenniala NFC-sildi lähedusse. Sildil olev teave kuvatakse teie ekraanil.

Ostu sooritamine NFC-funktsiooni abil

Enne, kui saate kasutada NFC-funktsiooni maksete tegemiseks, peate registreerima mobiilse makseteenuse. Registreerimiseks või teenuse kohta üksikasjade hankimiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **NFC** ja lohistage **NFC** lüliti paremale.

Puudutage seadme tagaküljel asuva NFC-antenni alaga NFC-kaardilugejat.

Vaikimisi makserakenduse seadistamiseks toksake **Puuduta ja maksa** ja valige rakendus.

Makseteenuste loend ei pruugi sisaldada kõiki saadavalolevaid makserakendusi.

Andmete saatmine

Aktiveerige Android Beami funktsioon, et saata andmeid (nt veebilehed ja kontaktid) sisselülitatud NFC-funktsiooniga seadmetesse.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **NFC** ja lohistage **NFC** lüliti paremale.

2 Toksake **Android Beam** ja lohistage **Android Beam** lüliti paremale.

3 Valige üksus ja puudutage teise seadme NFC-antenniga oma seadme NFC-antenni.

4 Kui ekraanile ilmub **Puudutage kiire kasutamiseks**, toksake üksuse saatmiseks seadme ekraani.

Bluetooth

Funktsioonist Bluetooth

Bluetooth loob otsese juhtmevaba ühenduse kahe lähestikku asuva seadme vahel. Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks).

  Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Enne funktsiooni kasutamist

- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on teie seadmel ja ühendatavatel seadmetel aktiveeritud.
- Veenduge, et mõlemad seadmed on teistele Bluetooth seadmetele nähtavad.

Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth**, lohistage **Bluetooth** lüliti paremale ja toksake seejärel **OTSI SEADMEID**. Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.

Seadme teistele seadmetele nähtavaks seadmiseks toksake seadme nime.

2 Valige sidumiseks seade.

Kui teie seade on olnud teise seadmega varem seotud, toksake seadme nime, kinnitamata automaatselt loodud salasõna.

3 Aktsepteerige kinnitamiseks mõlema seadme Bluetoothi autoriseerimistaotlus.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Te saate teiste Bluetooth-seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.

Pildi saatmine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Valige pilt.

3 Toksake → **Bluetooth** ja valige seejärel sidumiseks seade.

Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist. Või seadke oma seade teistele seadmetele nähtavaks.

4 Aktsepteerige teisel seadmel Bluetoothi autoriseerimistaotlus.

Pildi vastuvõtmine

Kui teine seade saadab teile pildi, aktsepteerige Bluetoothi autoriseerimistaotlus. Vastuvõetud pilt salvetatakse **Galerii** → **Download** kaustas.

Bluetooth-seadmete ühenduse lõpetamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth**.

Seade kuvab loendis seotud seadmeid.

2 Toksake ühenduse katkestamiseks seadme nime kõrval ⚙.

3 Toksake **Seo lahti**.

S Beam

Selle funktsiooni abil saate saata andmeid, nagu videod, kujutised või dokumendid.

Enne funktsiooni kasutamist

- Veenduge, et NFC-funktsioon või Wi-Fi Direct on teie seadmel ja failide saatmiseks ühendatavatel seadmetel aktiveeritud.

Andmete saatmine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **NFC** ja lohistage **NFC** lüliti paremale.

2 Toksake **S Beam** ja lohistage **S Beam** lüliti paremale.

3 Valige fail ja puudutage teise seadme NFC-antenniga oma seadme NFC-antenni.

4 Kui ekraanile ilmub **Puudutage kiire kasutamiseks**, toksake faili saatmiseks seadme ekraani.

- Ärge saatke S Beami kaudu autoriõigusega kaitstud andmeid. Selline tegevus võib rikkuda autorikaitse seadusi. Samsung ei vastuta autoriõigusega andmete ebaseadusliku kasutamise eest.
- Kui mõlemad seadmed püüavad samaaegselt andmeid saata, siis võib failiedastus ebaõnnestuda.

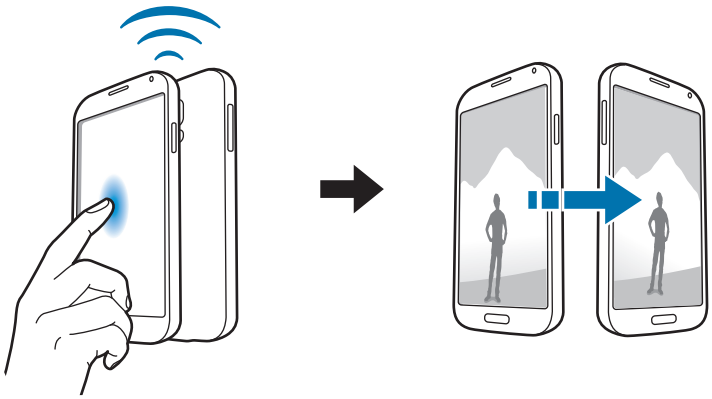

Kiirühendamine

Kiirühendamisest

Kasutage seda funktsiooni lähedal asuvate seadmete lihtsaks otsimiseks ja nendega ühendamiseks. Te saate seadet teleriga ühendades kaugjuhtimispuldina kasutada. Samuti saate seadmesse salvestatud sisu arvutitega mugavalt jagada.

- Ühendamisviisid võivad ühendatud seadmete tüübist või jagatavast sisust sõltuvalt erineda.
- Seadme nimi võib sõltuvalt seotavatest Bluetooth-seadmetest erineda. Näiteks võidakse seadet kuvada nimega NT MAC.

Enne funktsiooni kasutamist

- Veenduge, et ühendatavad seadmed toetavad funktsiooni Quick Connect ja nende ekraanid on sisse lülitatud.
- Veenduge, et seadmetel, mis funktsiooni Quick Connect ei toeta, on aktiveeritud funktsioon Wi-Fi Direct või Bluetooth.

Teiste seadmetega ühendamine

1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.

Kui paneel avaneb, aktiveeritakse Wi-Fi- ja Bluetooth-funktsioonid automaatselt ning seade otsib lähedalasuvaid seadmeid.

2 Valige ühendamiseks seade.

Järgmised sammud võivad ühendatud seadmest sõltuvalt erineda. Järgige seadmete ühendamise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Selleks, et lubada lähedalolevatel seadmetel teie seadet otsida ja sellega ühendust luua, toksake ⋮ → **Määra seadme nähtavus** → **Muuda seade nähtavaks** ja valige seejärel suvand.

Seadmete uuesti otsimine

Kui soovitud seade ei ilmu loendisse, otsige seadet.

Toksake ja valige seade tuvastatud seadmete loendist.

Kiirühendamisfunktsiooni deaktiveerimine

Funktsiooni Quick Connect deaktiveerimiseks toksake ekraani ülaservas . Samuti võite toksata .

Sisu jagamine

Jagage ühendatud seadmetega sisu.

1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.

2 Valige seadmete loendist seade.

3 Valige meediumi kategooria.

4 Valige jagamiseks sisu ja toksake **VALMIS**.

Teie seade saadab sisu ühendatud seadmesse.

Teleriga ühendamine

Ühendage seade teleriga ja kasutage seadet teleri kaugjuhtimispuldina.

Enne funktsiooni kasutamist

- Veenduge, et teler on sisse lülitatud.
- Veenduge, et teler on funktsiooniga WatchON registreeritud.
- Installige seadmesse WatchON-rakendus. Rakenduse saate alla laadida veebipoodidest **GALAXY Apps** või **Play pood**.

1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.

2 Toksake tuvastatud seadmete loendist **Juhtimine**.

Kui seade on teleriga ühendatud, kuvatakse ekraanile kaugjuhtimispuldi plaan.

Toksake **SEADISTA KAUGJ.PULT**, kui te ühendate seadet teleriga esimest korda. Järgige seejärel ekraanil seadmete ühendamiseks kuvatavaid juhiseid.

3 Juhtige kaugjuhtimispuldiga ühendatud telerit.

Funktsiooniga Group Play ühinemine

Kasutage teiste seadmetega sisu jagamiseks funktsiooni Group Play.

Enne funktsiooni kasutamist

- Otsige või liituge loodud seansiga või looge uus seanss.
- Paigaldage rakendus Group Play mõlemasse seadmesse. Rakenduse saate alla laadida veebipoodidest **GALAXY Apps** või **Play pood**.

1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.

2 Toksake tuvastatud seadmete loendist **Liitu**.

Loendisse ilmuvad ainult Group Play seansse toetavad seadmed.

3 Järgige seadmete ühendamise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Arvutite uurimine

Käivitage kaugühendatud seadmetesse salvestatud sisu kasutamiseks rakendus Samsung Link. Logige selle funktsiooni kasutamiseks oma Samsungi kontosse sisse.

Enne funktsiooni kasutamist

- Veenduge, et kõik funktsiooni kasutavad seadmed on ühendatud samasse võrku.
- Veenduge, et kõik arvutid, millega seade ühendab, on rakendusega Samsung Link registreeritud.
- Installige rakendus Samsung Link mõlemasse seadmesse. Rakenduse saate alla laadida veebipoodidest **GALAXY Apps** või **Play pood**.

1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.

2 Toksake tuvastatud seadmete loendist **Ühenda**.

Loendisse ilmuvad ainult saadaval olevad arvutid.

3 Järgige seadmete ühendamise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Smart Remote

Rakendusest Nutikas kaugjuhtimine

Selle rakenduse abil saate ühendada teleriga ja kasutada seadet kaugjuhtimispuldina. Te saate oma seadmega telesaateid otsida ja valida ning kanaleid juhtida.

Toksake rakenduste ekraanil **Smart Remote**.

Enne rakenduse kasutamist

- Veenduge, et ühendate seadme võrku.
- Veenduge, et seadme infrapunaport oleks telerile suunatud.

Teleriga ühendamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Smart Remote**.

2 Toksake **START**.

3 Valige regioon ja valige ringhäälinguteenus.

Ilmuvad saadaval olevad telesaated.

Seadme kasutamine kaugjuhtimispuldina

Te saate seadet kaugjuhtimispuldina kasutades telerit sisse või välja lülitada, sirvida kanaleid või teleri helitugevust reguleerida.

1 Toksake seadmel → **Järgmine**.

2 Valige teleri mark.

3 Veenduge, et seadme infrapunaport oleks telerile suunatud ja toksake **Button 1**. Seejärel toksake **JAH**, kui seade lülitab teleri sisse.

Kui seade telerit sisse ei lülita, toksake **EI** ja korrake seda, kuni teler signaali tuvastab.

4 Valige kanali allikas.

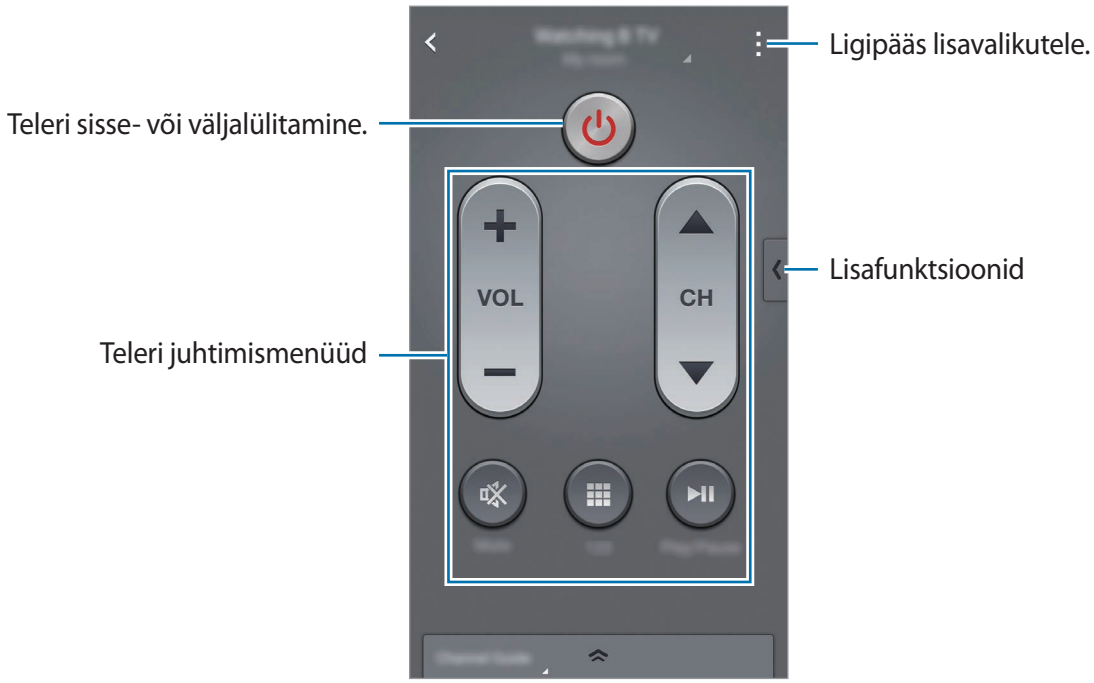

Seadme abil teleri vaatamine

Valige ühendatud teleris vaatamiseks saadaval olevate telesaadete loendist telesaade.

1 Toksake **JUST TEIE JAOKS**, **TELESAATED**, **FILMID**, või **SPORT**.

2 Valige telesaade ja toksake seejärel **WATCH ON TV**.

Valitud saadet näidatakse ühendatud teleris.

3 Toksake kanalite vahetamiseks või helitugevuse reguleerimiseks .

Ekraanile ilmub kaugjuhtimispuldi paneel.

Saadetele meeldetuletuste seadmine

1 Valige vaatamiseks telesaade.

2 Toksake **REMIND ME**.

Alarm käivitub määratud ajal.

Screen Mirroring

Rakendusest Screen Mirroring

Kasutage seda funktsiooni seadme ühendamiseks tongli AllShare Cast või HomeSync-funktsiooni abil suure ekraaniga ja oma seadme sisu jagamiseks. Samuti saate kasutada seda funktsiooni teiste seadmetega, mis toetavad funktsiooni Wi-Fi Miracast.

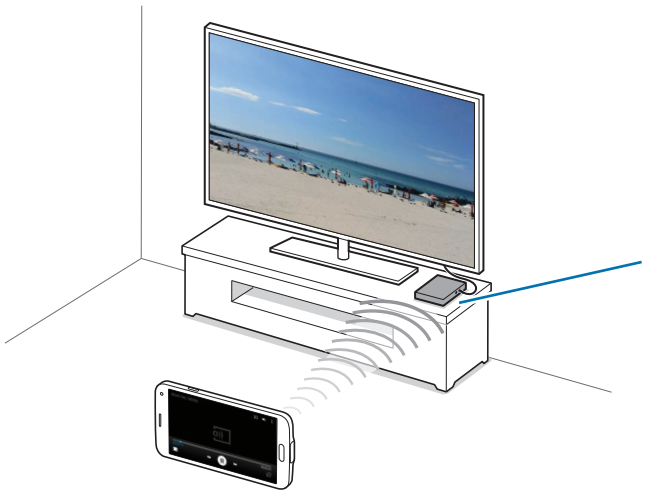

- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Miracasti toega seadmed, mis ei toeta lairiba-digisisu kaitset (HDCP 2.X), ei pruugi selle funktsiooniga ühilduda.
- Mõned failid võivad võrguühendusest sõltuvalt olla esitamisel puhverdatud.
- Energia säästmiseks lülitage funktsioon välja, kui te seda ei kasuta.
- Wi-Fi sageduse määratlemisel ei pruugita tonglit AllShare Cast või funktsiooni HomeSync leida ega ühendada.
- Teleris videote esitamisel või mängude mängimisel valige sobiv telerirežiim, et võtta teenusest parim.

Enne funktsiooni kasutamist

- Veenduge, et ekraanipeegeldust võimaldav seade on HDMI-kaabli abil teleriga ühendatud.
- Veenduge, et teler on sisse lülitatud.

Sisu kuvamine teleris

Enne teleri ühendamist seadmega ühendage teler ja ekraanipeegeldust võimaldav seade. Vaadake ühenduse seadistamiseks seadme kasutusjuhendit. Järgmised sammud näitlikustavad tongli AllShare Cast abil ühendatud teleris sisu kuvamist.

1 Valige välise seadmega ühendamiseks teleris ühendusrežiim, nagu HDMI-režiim.

2 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Screen Mirroring**.

Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.

3 Valige ühendamiseks seade.

Teie seadme kuva ilmub teleriekraanile.

Seadme esmakordsel ühendamisel toksake ja hoidke loendis tongli nime ning sisestage teleriekraanil näidatud PIN.

4 Avage või esitage faili ja seejärel juhtige ekraani oma seadme klahvide abil.

Sisu kuvamise peatamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Screen Mirroring**.

Mobiilse printimisfunktsiooni kasutamine

Ühendage piltide või dokumentide printimiseks seade printeriga.

Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.

Enne funktsiooni kasutamist

- Veenduge, et Wi-Fi-funktsioon või Wi-Fi Direct on teie seadmes ja printeris aktiveeritud.

Printeriga ühendamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Printimine** valige printimise tüüp ning lohistage ekraani üleval paremal olev lüliti paremale. Seade otsib printereid, mis on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi võrku. Valige printer, mida kasutada vaikeprinterina.

Printerite käsitsi lisamiseks toksake ⋮ → **Lisa printer** → +, sisestage üksikasjad ja toksake seejärel **OK**.

Printimisseadete muutmiseks toksake ⋮ → **Seaded**.

Sisu printimine

Toksake sisu, nagu piltide või dokumentide, kuvamise ajal ⋮ → **Prindi** ja valige seejärel printer.

Seadme- ja andmehaldur

Seadme täiendamine

Seadet saab uusima tarkvaraga täiendada.

Täiendamine õhu kaudu

Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse täiendada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Telefoni kohta** → **Tarkvara värskendused** → **Värskenda kohe**.

Täiendamine Samsung Kiesi abil

Laadige uusim Samsung Kies Samsungi veebilehelt alla. Käivitage Samsung Kies ja ühendage seade arvutiga. Samsung Kies tuvastab seadme automaatselt ja kuvab võimalikke uuendusi dialoogiaknas. Täiendamisega alustamiseks vajutage uuenduste nupule dialoogiaknas. Täiendusteks järgige Samsung Kiesi spikrit.

- Ärge lülitage arvutit välja või ühendage USB-kaablit lahti, kui seade end täiendab.
- Ärge seadme täiendamise ajal ühendage teisi meediumiseadmeid arvutiga. See võib uuendusprotsessi mõjutada.

Failide edastamine seadme ja arvuti vahel

Teisaldage audio-, video-, pildi- ja teisi faile seadmest arvutisse või vastupidi.

- Ärge eemaldage seadmelt failiedastuse ajal USB-kaablit. See võib põhjustada andmekadu või seadme kahjustusi.
- Ärge eemaldage seadet arvutist, kui te taasesitate seadmele salvestatud faile ühendatud arvutis. Ühendage seade arvutist lahti, kui olete lõpetanud faili taasesitamise.
- Seadmed ei pruugi korralikult ühenduda, kui nad on ühendatud läbi USB jaoturi. Ühendage seade otse arvuti USB-pesaga.

Meediumiseadmena ühendamine

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage teavitustepaneel ja toksake **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.

Toksake **Kaamera (PTP)**, kui teie arvuti ei toeta meediumiedastusprotokolli (MTP) või sobivat draiverit ei ole paigaldatud.

3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Ühendamine rakendusega Samsung Kies

Samsung Kies on arvutirakendus, mis haldab meediume ja kontakte ning isikuandmeid Samsungi seadmetes. Laadige uusim Samsung Kies Samsungi veebilehelt alla.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

Samsung Kies käivitub arvutis automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil arvutis.

2 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

Andmete varundamine ja taastamine

Kaitske oma seadmes olevad isiklikke andmeid, rakenduse andmeid ja seadeid. Te saate varundada tundlikku teavet varunduskontole ja sinna hiljem juurde pääseda.

Google'i konto kasutamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

2 Toksake **Varundamine ja lähtestamine** ja kriipsmärgistage seejärel **Minu andmete varundamine**.

3 Toksake **Varukonto** ja valige konto varunduskontoks.

Andmete taastamiseks logige seadistusviisardi kaudu oma Google'i kontosse sisse. Te saate käivitada ja avada seadistusviisardi, taastades seadme tehaseandmed. Kui te ei logi oma Google'i kontosse sisse seadistusviisardist, seade varundusandmeid ei taasta.

Samsungi konto kasutamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod** → **Lisa konto** → **Samsung account** ja logige seejärel oma Samsungi kontosse sisse.

2 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

3 Toksake **Cloud** → **Varundus**, valige varundamiseks üksusi ja toksake seejärel **VARUNDA KOHE** → **VARUNDA**.

Andmete taastamiseks toksake **Taastamine**, valige taastamiseks üksused ja toksake seejärel **TAASTA KOHE**.

Andmete lähtestamine

Kustutage kõik seadmes olevad seaded ja andmed. Veenduge enne tehaseandmete taastamist, et olete seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teinud. Täpsemalt vt Andmete varundamine ja taastamine.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

2 Toksake **Varundamine ja lähtestamine** → **Tehaseandmete lähtestamine**.

3 Toksake **LÄHTESTA TELEFON** → **KUSTUTA KÕIK**.

Seade taaskäivitub automaatselt.

Seaded

Seadetest

Kasutage rakendust seadme konfigureerimiseks, rakenduste suvandite seadistamiseks ja kontode lisamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

Otsisõnade abil seadete otsimiseks toksake .

Kiirseaded

Kuvage lemmikseadete ja -suvandite loendit.

Lemmikseadete suvandite loendi redigeerimiseks toksake → **Muuda kiirseadeid**, valige seadete suvand ja toksake seejärel **VALMIS**.

Võrguühendused

WiFi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.

Toksake seadete lehel **WiFi** ja lohistage **WiFi** lüliti paremale.

Te saate säilitada stabiilset võrguühendust, valides automaatselt Wi-Fi- või mobiilsidevõrgu, et kasutada tugevaimat signaali. Võrkude automaatseks vahetamiseks kriipsmärgistage **Nutikas võrgu vahetamine**.

Wi-Fi-ühenduse määramine unerežiimi ajaks

Toksake ⋮ → **Täpsemalt** → **Hoia WiFi unerežiimis sees**.

Kui ekraan on välja lülitatud, lülitab seade automaatselt Wi-Fi-ühendused välja. Sel juhul pääseb seade automaatselt mobiilsidevõrkudesse, kui nende kasutamine on seadistatud. See võib tuua kaasa andmete ülekandekulusid. Lisatasude vältimiseks valige suvand **Alati**.

Võrguteate seadistamine

Seade tuvastab avatud Wi-Fi-võrgud ja kuvab olekuribal ikooni teavitamaks, et võrk on saadaval.

Toksake selle funktsiooni aktiveerimiseks ⋮ → **Täpsemalt** ja kriipsmärgistage **Võrguteatis**.

WiFi Direct

Wi-Fi Direct ühendab seadmed otse Wi-Fi-võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

Toksake ⋮ → **WiFi Direct**.

Allalaadimisvõimendi

Seadke seade laadima alla faile korraga nii Wi-Fi- kui ka mobiilsidevõrkude kaudu.

Toksake seadete lehel **Allalaadimisvõimendi** ja lohistage **Allalaadimisvõimendi** lüliti paremale.

Failide allalaadimine mobiilsidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisakulutusi.

Bluetooth

Aktiveerige Bluetooth-ühenduse funktsioon infovahetuseks lähiümbruses olevate seadmetega.

Toksake seadete lehel **Bluetooth** ja lohistage **Bluetooth** lüliti paremale.

Jagam. ja kant. kuumkoht

Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega. Täpsemalt vt Modemseadmed ja mobiilsete kuumkohtade kasutamine.

Toksake seadete lehel **Jagam. ja kant. kuumkoht**.

- **Kaasaskantav WiFi-tugijaam**: mobiilne kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja teiste seadmetega Wi-Fi-võrgu kaudu. Antud funktsiooni saab kasutada võrguühenduse puudumisel.
- **USB jagamine**: USB-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga USB kaudu. Kui seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta modemina.
- **Bluetoothi jagamine**: Bluetooth-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutite või teiste seadmetega Bluetoothi kaudu.

Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

Toksake seadete lehel **Lennurežiim**.

Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.

Toksake seadete lehel **Andmekasutus**.

- **Mobiilne andmeside**: seadme seadistamine kasutama muude mobiilsidevõrkude andmeühendusi.
- **Määra mob. andmem. piirang**: määrake mobiilandmeside kasutuspiirangu seadistamine.

Enamate suvandite jaoks toksake ⋮.

- **Piira taustaandmeid**: seadme seadistamine mobiilsidevõrgu kasutamisel blokeerima taustal sünkroonimist.
- **Kuva WiFi**: seadme seadistamine kuvama teie andmekasutust Wi-Fi kaudu.
- **Võrgupiirangud**: mobiilsete kuumkohtade valimine, et takistada taustal töötavaid rakendusi neid kasutamast.

Asukoht

Muutke asukohateabe lubade seadeid.

Toksake seadete lehel **Asukoht** ja lohistage **Asukoht** lüliti paremale.

- **Režiim**: asukohateabe kogumise meetodi valimine.
- **Hiljutised asukohapäringud**: teie praegust asukohateavet otsivate rakenduste ja nende akuenergia tarbimise kuvamine.
- **Asukohateenused**: seadmel kasutatavate asukohateenuste kuvamine.
- **Minu kohad**: nende profiilide seadistamine, mida kasutatakse teatud asukohtade korral, kui kasutate oma hetkeasukoha leidmiseks GPS-, Wi-Fi- või Bluetooth-funktsiooni.

Veel võrke

Kohandage võrkude juhtimise seadeid.

Toksake seadete lehel **Veel võrke**.

SMS-i vaikerakendus

Valige sõnumisaatmise vaikerakendus.

Mobiilsidevõrgud

- **Mobiilne andmeside**: seadme seadistamine kasutama muude mobiilsidevõrkude andmeühendusi.
- **Andmerändlus**: seadme seadistamine kasutama rändluse ajal andmeühendusi.
- **Pääsupunktide nimed**: pääsupunktide nimede (APNs) määramine.
- **Eelistatud võrgutüüp**: võrgutüübi valimine.
- **Võrguoperaatorid**: saadaolevate võrkude otsimine ja rändluse jaoks võrgu valimine.

VPN

Siin saate seadistada ja ühenduda virtuaalsesse privaatvõrkudesse (VPNs).

Ühendamine ja jagamine

NFC

Aktiveerige NFC-funktsioon, et lugeda või kirjutada teavet sisaldavaid NFC-silte.

Toksake seadete lehel **NFC** ja lohistage **NFC** lüliti paremale.

- **Android Beam**: funktsiooni Android Beam sisselülitamine, et saata andmeid (nt veebilehed ja kontaktid) sisselülitatud NFC-funktsiooniga seadmetesse.
- **S Beam**: funktsiooni S Beam aktiveerimine, et saata andmeid (nt videod, pildid ja dokumendid) seadmetele, mis toetavad funktsioone NFC ja Wi-Fi Direct.
- **Puuduta ja maksa**: mobiilimaksetele vaikimisi makserakenduse valimine.

Makseteenuste loend ei pruugi sisaldada kõiki saadavalolevaid makserakendusi.

Läh. asuvad sead.

Muutke seadme lähedalasuvate seadmetega ühendamisel sisu jagamise seadeid.

Toksake seadete lehel **Läh. asuvad sead.** ja lohistage **Läh. asuvad sead.** lüliti paremale.

- **Seadme nimi**: seadme meediumiserveri nime kuvamine.
- **Sisu, mida jagada**: seadistage seade jagama sisu teiste seadmetega.
- **Lubatud seadmed**: teie seadmele juurdepääsu omavate seadmete loendi vaatamine.
- **Keelatud seadmed**: teie seadmele blokeeritud juurdepääsuga seadmete loendi kuvamine.
- **Laadi alla:**: mälu asukoha valimine, kuhu meediumifailid salvestada.
- **Võta faile vastu teist. seadm.-st**: seadme seadistamine nõustuma teiste seadmete üleslaadimistega.

Printimine

Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Te saate otsida saadaval olevaid printereid või selle käsitsi lisada failide printimiseks Wi-Fi või pilveteenuste kaudu.

Toksake seadete lehel **Printimine**.

Screen Mirroring

Lülitage sisse ekraanipeegelduse funktsioon ja jagage oma ekraani teistega.

Toksake seadete lehel **Screen Mirroring**.

Heli ja kuva

Heli ja märguanne

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

Toksake seadete lehel **Heli ja märguanne**.

- **Värina tugevus**: teavitusvibratsiooni tugevuse reguleerimine.
- **Vibreeri ka kõnede puhul**: seadme seadistamine sissetulevate kõnede korral värisema ja helisema.
- **Telefoni helin**: sissetulevate kõnede helina lisamine või valimine.
- **Värin**: vibratsioonide mustri lisamine või valimine.
- **Märguande vaikehelin**: valige teavitusheli sündmustele, nagu sissetulevad sõnumid.

Kuva

Saate muuta ekraani seadeid.

Toksake seadete lehel **Kuva**.

- **Heleduse tase**: ekraani heledusastme määramine.
- **Font**:
  - **Fondi laad**: ekraaniteksti fonditüübi muutmine.
  - **Fondi suurus**: fondi suuruse muutmine.

- **Ekraani pööramine**: sisu seadistamine seadme pööramisel automaatselt pöörama.
  - **Nutikas pööramine**: liidese seadistamine vastavalt teie näo asendile mitte pöörama.
- **Nutikas olek**: seadme ekraani taustvalguse seadistamine ekraani vaatamise ajal mitte välja lülituma.
- **Unerežiim**: seadme ekraani taustvalguse väljalülitamisele eelneva ooteaja seadistamine.
- **Ekraani režiim**:
  - **Kohanda ekraani**: kasutage seda režiimi ekraani kohandamiseks vastavalt ekraaniseadetele.
  - **AMOLED Kino**: kasutage seda režiimi sumedate ümbruste nagu pime ruum korral.
  - **AMOLED foto**: kasutage seda režiimi ekraanil ehtsate värvitoonide andmiseks.
  - **Tavaline**: antud režiimi kasutage tavaliste ümbruste jaoks.
- **Ekraanitooni auto. regul.**: seadme seadistamine säästma energiat ekraani heledust reguleerides.
- **Unerežiim**: seadme seadistamine käivitama ekraanisäästurit, kui teie seade on ühendatud töölaua dokiga või laetakse akut.
- **LED-indikaator**:
  - **Laadimine**: seadme seadistamine märgutuld aku laadimisel sisse lülitama.
  - **Aku on peaaegu tühi**: seadme seadistamine märgutuld nõrga aku korral sisse lülitama.
  - **Teavitused**: seadme seadistamine märgutuld vastamata kõnede, sõnumite või teadete puhul sisse lülitama.
  - **Helisalvestis**: seadme seadistamine märgutuld häälmemode salvestamisel sisse lülitama.
- **Puuteklahvide valgustuse kestus**: nuppude Hiljutised rakendused ja Tagasi taustvalguse kestuse seadistamine.
- **Suurenda puutetundlikkust**: seadme seadistamine lubama puuteekraani kasutamist kinnastega.

Olenevalt materjalist, mida kannate seadme puudutamise ajal, ei pruugi seade teatud käsklusi ära tunda.

Taustpilt

Valige avalehe ja lukustatud ekraani jaoks taustapilt.

Toksake seadete lehel **Taustpilt**.

Lukustusekraan

Muutke lukustatud ekraani seadeid.

Toksake seadete lehel **Lukustusekraan**.

- **Ekraanilukk**: ekraani lukustusfunktsiooni aktiveerimine. Järgnevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraani lukustusfunktsioonist erineda.
- **Kaksikkell**: topeltkella näitamise määramine.
- **Kella suurus**: kella suuruse muutmine.
- **Näita kuupäeva**: kellaga koos kuupäeva näitamise määramine.
- **Kaamera otsetee**: seadme seadistamine lukustatud ekraanil kaamera otseteed kuvama.
- **Teave omaniku kohta**: koos kellaga kuvatava info sisestamine.
- **Avamise efekt**: ekraani avamisel nähtava efekti valimine.
- **Lisateave**: seadme seadistamine kuvama lukustusekraanil teavet ilmateate või, kui kasutate rakenduse **S Health** jalutusfunktsiooni, läbitud sammude kohta.
- **Spikker**: seadme seadistamine kuvama spikrit lukustatud ekraanil.

Mitmikaken

Seadistage seadmel mitmikakna kasutamine.

Toksake seadete lehel **Mitmikaken** ja lohistage **Mitmikaken** lüliti paremale.

- **Ava mitmikakna vaates**: seadme mitmikakna funktsiooni aktiveerimine, kui avate faile kaustadest **Minu Failid** või **Video**. Samuti aktiveerib seade selle funktsiooni, kui kuvate sõnumites olevaid manuseid.

Teavituste paneel

Kohandage teavituste paneelil ilmuvaid üksusi.

Toksake seadete kuval **Teavituste paneel**.

- **Heleduse kohandamine**: seadme määramine kuvama teavituste paneelil heleduse reguleerimise ribasid.
- **Soovitatud rakendused**: seadme määramine kuvama teavituste paneelil soovitatud rakenduste loendit vastavalt teie tegevusele, nagu peakomplekti ühendamine seadmega.
- **Määrake kiirsead. nupud**: teavituste paneelil olevate kiirseadete nuppude ümberkorraldamine.

Tööriistakast

Seadistage seade tööriistakasti kasutamiseks.

Toksake seadete lehel **Tööriistakast** ja lohistage **Tööriistakast** lüliti paremale.

Tööriistakastis kuvatava rakenduste loendi kuvamine. Rakenduste loendi redigeerimiseks toksake **MUUDA**.

Ühe käega kasutamine

Seadistage seadme mugavaks kasutamiseks ühe käega ühekäejuhtimisrežiim.

Toksake seadete lehel **Ühe käega kasutamine** ja lohistage seejärel **Ühe käega kasutamine** lüliti paremale.

Isikupärastamine

Lihtne režiim

Seadme lülitamine lihtsale režiimile.

Toksake seadete lehel **Lihtne režiim**.

- **Standardrežiim**: seadme seadmine standardrežiimile.
- **Lihtne režiim**: seadme seadmine lihtsale režiimile.
- **Lihtsad rakendused**: lihtsama paigutusega kuvatavate rakenduste valimine.

Juurdepääsetavus

Kasutage seda funktsiooni seadme juurdepääsu täiustamise seadete avamiseks. Täpsemalt vt Juurdepääsetavus.

Toksake seadete lehel **Juurdepääsetavus**.

Privaatsusrežiim

Aktiveerige privaatrežiim, et seadistada seadmel teiste juurdepääsu takistamine teie isiklikule sisule.

Toksake seadete lehel **Privaatsusrežiim** ja lohistage **Privaatsusrežiim** lüliti paremale.

- **Pri.rež. juurdepääsu tüüp**: avamismeetodi määramine või muutmine privaatrežiimi aktiveerimiseks.

Finger Scanner

Registreerige seadmesse oma sõrmejälg seadme turvamiseks või Samsungi kontosse sisselogimiseks.

Toksake seadete lehel **Finger Scanner**.

- **Sõrmejäljehaldur**: sõrmejäljeteabe registreerimine või kustutamine.
- **Muuda varuparooli**: selle varuparooli muutmine, mida kasutada siis, kui seade ei tuvasta teie sõrmejälge.
- **Ekraanilukk**: lukustuse avamismeetodi ja varusalasõna määramine.
- **Kinnitage Samsung account**: seadme seadistamine kinnitama teie Samsungi kontot sõrmejälgedega.
- **Pay with PayPal**: seadme seadistamine kinnitama sõrmejälgede abil PayPali kontot ja autoriseerima oste.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Liikumisandurite seaded

Liigutused ja viiped

Aktiveerige liikumisanduri funktsioon ning muutke seadme liikumisanduri seadeid.

Toksake seadete lehel **Liigutused ja viiped**.

- **Õhust sirvimine**: piltide, veebilehtede, laulude sirvimiseks kätt anduri kohal vasakule või paremale liigutamine.
- **Otsekõne**: seadme seadistamine helistama, kui te tõstate selle üles ja hoiate kõrva lähedal, vaadates samaaegselt kõnesid, sõnumeid või kontakte.
- **Nutikas märguanne**: seadme seadistamine andma ülestõstmisel märku, kui teil on vastamata kõnesid või uusi sõnumeid.
- **Vaigista/peata**: seadme seadistamine peopesa liigutustega või ekraanilt eemale vaadates sissetulevaid kõnesid, alarme ja meediumitaasesitust vaigistama.
- **Pihuga libistamine, et jäädvustada**: seadme seadistamine ekraanil kuvatavat kujutist salvestama, kui libistate peopesa ekraanil vasakule või paremale.

Õhuvaade

Eelkuvage sisu või kuvage teavet hüpikaknas üksustele sõrmega osutades.

Toksake seadete lehel **Õhuvaade** ja lohistage seejärel **Õhuvaade** lüliti paremale.

Kasutaja ja varundamine

Kontod

E-posti või SNS-kontode lisamine.

Toksake seadete lehel **Kontod**.

Cloud

Samsungi konto või Dropboxi pilvemäluga andmete või failide sünkroonimine.

Toksake seadete lehel **Cloud**.

Varundamine ja lähtestamine

Muutke seadete ja andmete seadistamise seadeid.

Toksake seadete lehel **Varundamine ja lähtestamine**.

- **Minu andmete varundamine**: seadme seadistamine tegema seadetest ja rakenduste andmetest Google'i serverisse varukoopia.
- **Varukonto**: Google'i varukonto loomine või muutmine.
- **Automaatne taastamine**: seadme seadistamine taastama seaded ja rakenduste andmed, kui rakendused uuesti seadmesse installitakse.
- **Tehaseandmete lähtestamine**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja kõigi andmete kustutamine.

Süsteem

Keeled ja sisestamine

Muutke teksti sisestusseaded. Osad suvandid ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla.

Toksake seadete lehel **Keeled ja sisestamine**.

Keel

Valige kõigile menüüdele ja rakendustele kuvakeel.

Praegune klaviatuur

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

Samsungi klaviatuur

Samsungi klaviatuuri seadete muutmine.

Võimalikud suvandid võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.

- **English(UK)**: klaviatuuri vaikepaigutuse valimine.
- **Valige sisestuskeeled**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.
- **Ennustav tekst**: teksti äraarvamisrežiimi aktiveerimine, mis aimab sisestatavaid sõnu ja pakub soovitusi. Saate kohandada ka sõnaennustuse seadeid.
- **Automaatne asendamine**: seadme seadistamine tühiku või punkti toksamisega valesti kirjutatud või lõpetamata sõnu parandama.
- **Minu kiirklahvid**: tihti kasutatavale tekstile numbriotseteede seadmine. Toksake ja hoidke eelseadistatud teksti sisestamiseks numbriklahvi.
- **Autom. suurtäht alguses**: seadme seadistamine lõpetavale kirjavahemärgile, nagu punkt, küsimärk või hüüumärk, järgnevat tähte suurtähestama.
- **Automaatsed tühikud**: seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut lisama.
- **Lisa punkt automaatselt**: seadme seadistamine sisestama punkti topeltkoputusega tühikuklahvil.

- **Klaviatuuril libistamine**:
  - **Puudub**: seadme seadistamine deaktiveerima klaviatuuri libistamisfunktsiooni.
  - **Pidev sisestamine**: seadmel teksti sisestamise seadistamine libistamisega klaviatuuril.
  - **Kursori juhtimine**: nutika klaviatuuri navigatsiooni funktsioonil kursori liigutamise lubamine klaviatuuril kerimisega.
- **Heli**: seadme klaviatuuri puudutuse helide seadistamine.
- **Värin**: seadme seadistamine klahvi puudutamisel vibreerima.
- **Märgi eelvaade**: seadme seadistamine iga puudutatud tähe suurt kujutist kuvama.
- **Lähtesta seaded**: Samsungi klaviatuuri lähtestamine.

Google'i häälsisestamine

Muutke häälsisestamise seadeid.

- **Keeled**: tekstisisestuse jaoks sisetuskeele valimine.
- **Solvavate sõnade blok.**: seadme seadistamine tuvastama solvavaid sõnu häälsisestuses.
- **Võrguühenduseta kõnetuvastus**: häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälsisendi jaoks.

Kõnesünteesi väljund

- **Eelistatud mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõnesünteesimootorite seadete muutmiseks toksake ⚙.
- **Kõnekiirus**: kõnesünteesifunktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuulake näidet**: etteloetud tekstinäite kuulamine.
- **Vaikekeele olek**: kõnesünteesifunktsiooni vaikekeele oleku kuvamine.

Teavituse ettelugemine

Seadistage seade lugema valjult sissetulevate kõnede, sõnumite või sündmuste teavitusi.

Kursori kiirus

Reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

Kuupäev ja kellaaeg

Pääsete juurde järgnevatele seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.

Toksake seadetekuval **Kuupäev ja kellaaeg**.

Kui aku tühjeneb täielikult või eemaldatakse seadmelt, siis kuupäev ja kellaaeg lähtestatakse.

- **Autom. kuup. ja kellaaeg**: kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Kuupäeva määramine**: hetke kuupäeva käsitsi määramine.
- **Kellaaja määramine**: hetke kellaaja käsitsi määramine.
- **Automaatne ajavöönd**: seadme seadistamine ajavööndi infot ajavööndi vahetumisel automaatselt võrgust vastu võtma.
- **Valige ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine.
- **24-tunnise vormingu kasutamine**: kellaaja kuvamine 24-tunnises vormingus.
- **Valige kuupäevavorming**: kuupäevavormingu valimine.

Ohutusabi

Aktiveerige hädaabirežiim ning seadistage esmased kontaktid ja sõnumeid. Täpsemalt vt Hädaabirežiim.

Toksake seadete lehel **Ohutusabi**.

- **Hädaabirežiim**: seadme seadistamine hädaabirežiimi aktiveerima ja akuenergia tarbimist vähendama põhifunktsioonide, nagu helistamise, kasutamisega.
- **Geo News**: seadme seadistamine raskete ilmastikutingimuste ennustusteateid vastu võtma.
- **Saada abisõnumeid**: seadistage seadmel toitenupu kolmekordse vajutusega hädaabisõnumite saatmine.
  - **Saada pildid**: seadme seadistamine koos hädaabisõnumitega esi- ja tagakaameraga tehtud fotosid saatma.

  See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

  - **Saada helisalvestis**: seadme seadistamine helisid salvestama ja neid koos sõnumiga saatma.
- **Halda esmaseid kontakte**: hädaabisõnumi saajate valimine või redigeerimine.

Lisatarvikud

Lisatarvikute seadete muutmine.

Toksake seadete lehel **Lisatarvikud**.

- **Heliväljund**: heliväljundi vormingu valimine, mida kasutatakse seadme ühendamisel HDMI-seadmetega. Mõned seadmed ei toeta stereoheli seadet.

Aku

Saate vaadata, kui palju akutoidet teie seade kasutab.

Toksake seadete lehel **Aku**.

- **Kuva aku laetuse protsent**: määrake seadme aku laetuse kuvamine.

Energia säästmine

Aktiveerige energiasäästurežiim ja vahetage energiasäästurežiimi seaded. Täpsemalt vt Energiasäästufunktsiooni kasutamine.

Toksake seadete lehel **Energia säästmine**.

- **Energiasäästurežiim**: energiasäästurežiimi aktiveerimine ja energiasäästurežiimi seadete muutmine.
- **Ülim energiasäästurežiim**: ooteaja pikendamiseks ja akuenergia tarbimise vähendamiseks lihtsustatud paigutuse kuvamine ning rakenduse juurdepääsu piiramine.

Hinnanguline maksimaalne ooteaeg on aeg, mis kulub aku täielikuks tühjenemiseks, kui seadet ei kasutata. Ooteaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

Mäluruum

Teie seadme mälu ja mälukaardi mäluinfo vaatamine või mälukaardi vormindamine.

Toksake seadete lehel **Mäluruum**.

Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt täielikult kõik andmed.

Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme täiendamisel võib saadaval olev maht muutuda.

Turvalisus

Muutke seadme ja SIM-või USIM-kaardi turvamiseks seadeid.

Toksake seadete lehel **Turvalisus**.

- **Seadme ülemad**: seadmele paigaldatud seadmeadministraatorite vaatamine. Saate lubada seadme administraatoritel seadmes uusi reegleid rakendada.
- **Tundmatud allikad**: seadme seadistamine lubama tundmatute allikate rakenduste paigaldamist.

- **Telefoni krüpteerimine**: seadmes salvestatud andmete krüpteerimise salasõna seadistamine. Salasõna peate sisestama iga kord, kui lülitate seadme sisse.

Enne selle seade aktiveerimist laadige aku täis, kuna andmete krüpteerimine võib võtta aega rohkem kui tunni.

- **Krüpti väline SD-kaart**: seadme seadistamine krüpteerima kõik failid mälukaardil.

Kui taastate seadme tehaseväärtused sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist deaktiveerige see seadistus.

- **Kaugjuhtimine**: seadme seadistamine võimaldama end varastamisel või kaotamisel interneti teel kontrollida. Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
- **SIM-i muutuse hoiatus**: funktsiooni Leia minu mobiil aktiveerimine või deaktiveerimine, mis võimaldab seadme leidmist kadumise või varguse puhul.
- **Ava veebisait**: veebisaidile Leia minu mobiil sisenemine (findmymobile.samsung.com). Saate jälgida ja kontrollida oma kadunud või varastatud seadet veebisaidil Leia minu mobiil.
- **Uuesti aktiveerimise lukk**: seadme seadistamine pärast seadme lähtestamist Samsungi kontot nõudma, et takistada teistel seadme uuesti aktiveerimist.
- **Seadista SIM-kaardi lukk**:
  - **SIM-kaardi lukustamine**: PIN-lukustuse funktsiooni (seade küsib enne seadme kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või deaktiveerimine.
  - **Muuda SIM-kaardi PIN-koodi**: SIM või USIM-kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.
- **Muuda paroolid nähtavaks**: seadme seadistamine salasõna sisestamisel seda kuvama.
- **Turv. poliisi värsk.-sed**: seadme seadistamine turvavärskendusi automaatselt kontrollima ja alla laadima.
- **Saada turvalisuse aruanded**: seadme seadistamine Samsungile automaatsete turvavärskenduste aruandeid saatma.
- **Salvestusruumi tüüp**: mandaadifailide talletustüübi määramine.
- **Usaldusväärsed mandaadid**: sertifikaatide ja volituste kasutamine eri rakenduste turvalise kasutuse tagamiseks.
- **SD-kaardilt installimine**: USB-mällu salvestatud krüpteeritud sertifikaatide installimine.
- **Kustuta mandaadid**: volituste seadmest kustutamine ja salasõna lähtestamine.

Spikker

Spikker aitab teil teada saada, kuidas seadet ja rakendusi kasutada ning tähtsaid seadeid konfigureerida.

Toksake seadete lehel **Spikker**.

Telefoni kohta

Avage seadme teave, redigeerige seadme nime või värskendage seadme tarkvara.

Toksake seadete lehel **Telefoni kohta**.

Rakendused

Rakendused

Saate vaadata ja hallata oma seadmes olevaid rakendusi.

Toksake seadete lehel **Rakendused**.

Vaikerakendused

Valige rakenduste kasutamiseks vaikeseade.

Toksake seadete lehel **Vaikerakendused**.

Google'i seaded

Kasutage seda rakendust mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadete konfigureerimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Google'i seaded**.

Juurdepääsetavus

Juurdepääsetavus

Juurdepääsumenüüd on erifunktsioonid neile, kellel on teatud füüsilised puuded, nagu kehv silmanägemine või kuulmispuue. Te saate kasutada järgmiseid funktsioone.

- TalkBack
- Fondi suuruse muutmine
- Ekraani suurendamine
- Teavituste meeldetuletused
- Ekraanivärvide ümberpööramine
- Värvide reguleerimine
- Kõigi helide vaigistamine
- Välkteavitused
- Heli tasakaalustamine
- Monoherežiim
- Tiitrite seadete kohandamine
- Automaatne puude
- Beebivalve
- Abimenüüd
- Õhuliigutuste funktsioon
- Toksamise ja hoidmise viivituste suvandite seadistamine
- Suhtluse juhtimisrežiim
- Kõnede vastamis- või lõpetamisviisi muutmine
- Üksikpuudutuse režiim
- Juurdepääsuseadete konfigureerimine

Toksake juurdepääsumenüüde kasutamiseks rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus**.

Juurdepääsumenüüde avamine avakuvanupuga

Vajutage kiiresti kolm korda Avakuva-nuppu järgmiste juurdepääsumenüüde avamiseks.

- Juurdepääsetavus
- TalkBack
- Negatiivivärvid
- Infovahetuse juhtimine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Otsene juurdepääs** ja lohistage seejärel **Otsene juurdepääs** lüliti paremale. Seejärel määrake kuvatav juurdepääsumenüü, kui vajutate kolm korda kiiresti Avakuva-nuppu.

Kui valite enam kui ühe menüü, kuvab seade hüpikakna, mis küsib, millist menüüd tuleks kasutada alati, kui vajutate kiiresti kolm korda Avakuva-nuppu. **Infovahetuse juhtimine** juurdepääsumenüüdes kuvamiseks aktiveerige funktsioon. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Infovahetuse juhtimine**, lohistage **Infovahetuse juhtimine** lüliti paremale.

TalkBack

Funktsiooni TalkBack aktiveerimine või deaktiveerimine

Kui aktiveerite funktsiooni TalkBack, loeb seade ekraanil või valitud rakendustes oleva teksti valjult ette. See funktsioon on kasulik, kui te ei näe või teil on probleeme ekraani nägemisega.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack**.

2 Lohistage **TalkBack** lüliti paremale.

Funktsiooni TalkBack deaktiveerimiseks lohistage **TalkBack** lüliti vasakule.

3 Toksake **OK**.

Funktsiooni TalkBack aktiveerimisel annab seade kõnetagasisidet ja loeb valitud rakendusi valjuhäälselt ette. Samuti annab seade kõnetagasisidet väljalülitatud ekraaniga, kui teil on uusi teateid jne.

Kui aktiveerite funktsiooni **Puudutusega uurimine** funktsiooni TalkBack kasutamise ajal, loeb seade valitud üksusi valjult ette. Esiteks loeb seade valjult ekraani üksusi, kui neid toksate. Seejärel teostab seade toimingu või avab rakenduse, kui toksate ekraani suvalisel alal kiiresti kaks korda. Kui funktsioon **Puudutusega uurimine** on deaktiveeritud, ei saa seade mitmeid sõrmede liigutusi nõudvaid funktsioone teostada.

Funktsiooni **Puudutusega uurimine** aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **SEADED** ja märgistage seejärel suvand **Puudutusega uurimine**.

Teatud funktsioonid pole funktsiooni TalkBack kasutamise ajal saadaval.

Sõrmeliigutustega ekraani juhtimine

Te saate TalkBack kasutamise ajal kasutada ekraani juhtimiseks erinevaid sõrmeliigutusi. Kui funktsioon **Puudutusega uurimine** on deaktiveeritud, ei saa seade mitmeid sõrmede liigutusi nõudvaid funktsioone teostada.

Funktsiooni **Puudutusega uurimine** aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **SEADED** ja märgistage seejärel suvand **Puudutusega uurimine**.

- Ekraani uurimine: asetage sõrm ekraanile ja liigutage ekraani uurimiseks sõrme. Valige ja hoidke üksust ja seade loeb üksuse valjult ette. Kui te sõrme eemaldate, on üksus teie sõrme all valitud.
- Üksuste valimine: toksake üksusel selle valimiseks. Või valige ja hoidke üksust ekraani uurimise ajal ning seejärel eemaldage sõrm.
- Valitud üksuse avamine: samal ajal, kui valitud üksused loetakse valjusti ette, kui te kuulete üksust, mida soovite avada, eemaldage sõrm üksuselt. Seejärel toksake ekraani mistahes alal kiiresti kaks korda.
- Eelmise üksuse valimine: kerige kiiresti ühe sõrmega ekraanil üles või vasakule.

- Järgmise üksuse valimine: kerige kiiresti ühe sõrmega ekraanil alla või paremale.
- Loendite kerimine: kerige ekraani kahe sõrmega üles või alla.
- Eelmisele lehele pöördumine: kerige ekraani kahe sõrmega paremale.
- Järgmisele lehele liikumine: kerige ekraani kahe sõrmega vasakule.
- Ekraani lukustuse avamine: kerige ekraani kahe sõrmega lukustatud ekraani piires suvalises suunas.
- Teavituste paneeli avamine: lohistage ekraani ülaosa kahe sõrmega alla.
- Kiirseadistuspaneeli avamine: lohistage ekraani ülaosa kolme sõrmega alla.

Te saate konfigureerida funktsiooni TalkBack sõrmeliigutusi menüüs **Halda liigutusi**. Täpsemalt vt Sõrmeliigutuste seadete konfigureerimine.

Sõrmeliigutuste seadete konfigureerimine

Kui te kasutate TalkBack funktsiooni, saate te sooritada toiminguid näpuliigutustega. Te saate teostada toiminguid, nagu eelmisele kuvale pöördumine, avalehe avamine jne. Konfigureerige sõrmeliigutused enne nende kasutamist.

Vertikaalsete liigutuste seadete konfigureerimine

Te saate kasutada kaheosalisi vertikaalseid liigutusi, kui lohistate oma sõrmedega ekraani alaosast üles või vastupidi.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **SEADED** → **Liigutuste haldamine** → **Kaheosalised vertikaalsed liigutused**. Valige seejärel üks järgmistest funktsioonidest:

- **Mine ekraanil esimesele ja viimasele üksusele**: kui lohistate sõrmi ekraanil üles ja seejärel alla, valitakse ekraani ülaosas olev esimene üksus. Kui lohistate sõrmi ekraanil alla ja seejärel üles, valitakse ekraani alaosas olev viimane üksus.
- **Liigu läbi lugemise detailsuse valikute**: kui lohistate sõrmi ekraanil üles ja seejärel alla, muudetakse lugemisüksuste järjekorda. Järjekorda muudetakse leheküljele, lõigule, reale, tähele ja vaikeüksusele. Kui lohistate sõrme ekraanil alla ja seejärel üles, pööratakse lugemisüksuste järjekord ümber.

Otseteede liigutuste seadete konfigureerimine

Kasutage seda funktsiooni kaheksa otseteede liigutuste konfigureerimiseks. Te saate konfigureerida liigutusi, näiteks lohistada oma sõrme üles ja seejärel paremale ilma sõrme vabastamata jne. Te saate otseteede liigutusi muuta või määrata tühjadele otseteedele funktsioone.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **SEADED** → **Liigutuste haldamine**. Valige liigutus ja määrake seejärel sellele funktsioon.

Saadaval on järgmised funktsioonid:

- **Nupp Tagasi**: eelmisele kuvale pöördumine.
- **Nupp Avaekraan**: avalehe avamine.
- **Nupp Viimased rakendused**: hiljutiste rakenduste loendi avamine.
- **Ava märguanded**: teavituste paneeli avamine.
- **Ava üldine kontekstimenüü**: globaalse kontekstimenüü avamine. Toksake ja hoidke ringikujulise globaalse kontekstimenüü avamiseks ekraanil. Te saate kasutada funktsioone, nagu **Kiire navigeerimine**, **Loe ülalt alates**, **Esita viimane lausung** ja **Loe alates järgmisest üksusest**. Uurige seejärel menüüsid, joonistades sõrme eemaldamata ringe. Kui leiate soovitud menüü, eemaldage menüü valimiseks sõrm.

  Toksake kõnetagasiside peatamiseks ekraani vasakus ülaservas olevat suvandit **Peata tagasiside**.

  Toksake funktsiooni TalkBack seadete avamiseks ekraani paremas ülaservas olevat suvandit **TalkBacki seaded**. Täpsemalt vt Funktsiooni TalkBack seadete konfigureerimine.
- **Ava kohalik kontekstimenüü**: kohaliku kontekstimenüü avamine. Te saate ekraanil oleva teksti lugemiseks valida ühiku. Kui kasutate seda funktsiooni teksti sisestamise ajal, on saadaval kontekstimenüüd, nagu kursori juhtimismenüü. Toksake ja hoidke ringikujulise kontekstimenüü avamiseks ekraanil. Uurige seejärel menüüsid, joonistades sõrme eemaldamata ringe. Kui leiate soovitud menüü, eemaldage menüü valimiseks sõrm.
- **Loe ülalt alates**: loeb valjuhäälselt üksusi järjest esimesest üksusest viimase üksuseni.
- **Loe alates järgmisest üksusest**: loeb valjuhäälselt üksusi, alustades valitud üksusest järgmisel üksusel.

Lugemisüksuste muutmine

Kui te kasutate TalkBack funktsiooni, saate te kuulata ekraanil olevat teksti. Te saate teksti valimiseks lohistada sõrme üles, alla, vasakule või paremale. Seade loeb vaikimisi valitud alas olevat teksti. Samuti saate seadistada seadet teksti lugema suuremates üksustes, nagu read või lõigud.

Kohaliku kontekstimenüü abil lugemisüksuste muutmine

1 Valige lugemiseks tekst.

2 Kohaliku kontekstimenüü avamiseks lohistage sõrme eemaldamata ülespoole ja seejärel paremale.

3 Toksake ja hoidke ekraani ning joonistage menüüde uurimiseks sõrmega ring. Seejärel eemaldage sõrm, kui kuulete **Muuda detailsust**.

4 Toksake ja hoidke ekraani uuesti ning joonistage menüüde uurimiseks sõrmega ring. Seejärel eemaldage sõrm, kui kuulete soovitud lugemisüksust.

Kohaliku kontekstimenüü avamise otsetee liigutuse muutmiseks vaadake jaotist Otseteede liigutuste seadete konfigureerimine.

Lugemisüksuste muutmine kaheosaliste vertikaalsete liigutustega

Kui lohistate sõrme ekraanil üles ja seejärel alla, muudetakse lugemisüksust. Järjekorda muudetakse leheküljele, lõigule, reale, tähele ja vaikeüksusele. Kui lohistate sõrme ekraanil alla ja seejärel üles, pööratakse lugemisüksuste järjekord ümber.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **SEADED** → **Liigutuste haldamine** → **Kaheosalised vertikaalsed liigutused** → **Liigu läbi lugemise detailsuse valikute**.

Te saate kuulata teksti parajasti valitud teksti kõrval, kasutades hetkel aktiivset lugemisüksust. Teksti järgmise osa kuulamiseks lohistage sõrmega ekraanil alla või paremale. Samuti saab kuulata teksti enne parasjagu valitud teksti, kasutades hetkel aktiivset lugemisüksust. Teksti järgmise osa kuulamiseks lohistage sõrmega ekraanil üles või vasakule.

Funktsiooni TalkBack peatamine

Lohistage globaalse kontekstimenüü avamiseks sõrme eemaldamata ekraanil alla ja seejärel paremale. Kui valite ekraani vasakus ülaservas **Peata tagasiside**, peatatakse funktsioon TalkBack.

Kui funktsioon TalkBack on peatatud, saab selle ekraani sisselülituse või teiste meetoditega taastada. Funktsiooni TalkBack jätkamismeetodi muutmiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **SEADED** → **Peatatud olekust jätkamine**. Seejärel valige suvand.

Globaalse kontekstimenüü avamise otsetee liigutuse muutmiseks vaadake jaotist Otseteede liigutuste seadete konfigureerimine.

Kiire navigeerimisfunktsiooni kasutamine

Kiire navigeerimisfunktsiooniga saab üksuse leidmiseks menüüsid avada ekraanile ringi joonistamisega ilma, et peaksite üles või alla kerima.

Lohistage globaalse kontekstimenüü avamiseks sõrme eemaldamata ekraanil alla ja seejärel paremale. Toksake ja hoidke ekraani ning joonistage menüüde uurimiseks menüü ümber sõrmega ring. Seejärel eemaldage sõrm, kui kuulete **Kiire navigeerimine**. Toksake ekraani uuesti ning joonistage menüüde uurimiseks menüü ümber sõrmega ring. Eemaldage sõrm, kui kuulete soovitud menüüd.

Pildisiltide lisamine ja haldamine

Te saate ekraanil olevatele piltidele lisada silte. Seade loeb valjusti ette silte, kui need pildid on valitud. Lisage kohaliku kontekstimenüü abil sildistamata piltidele silte.

Lohistage kohaliku kontekstimenüü avamiseks sõrme eemaldamata ekraanil üles ja seejärel paremale. Toksake ja hoidke ekraani ning joonistage menüüde uurimiseks menüü ümber sõrmega ring. Kui te kuulete menüüd Lisa silt, eemaldage siltide lisamiseks oma sõrm.

Toksake siltide kuvamiseks rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **SEADED** → **Halda kohandatud silte**.

Funktsiooni TalkBack seadete konfigureerimine

Konfigureerige funktsiooni TalkBack seadeid endale mugavamaks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **SEADED**. Samuti võite kohaliku kontekstimenüü avamiseks lohistada sõrme eemaldamata ekraanil alla ja seejärel paremale. Seejärel lohistage oma sõrm ekraanil üles paremale ning eemaldage see, kui kuulete **TalkBacki seaded**.

- **Kõne helitugevus**: kõnetagasiside helitugevuse reguleerimine.

  Kõnetagasiside helitugevus võib sõltuvalt meediumi helitugevusest erineda. Meediumi helitugevuse reguleerimiseks vajutage kõnetagasiside kuulamise ajal helitugevuse nuppu üles või alla. Või toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Heli ja märguanne** ja lohistage seejärel meediumi sisu helitugevuse reguleerimisriba vasakule või paremale.
- **Helikõrguse muudatuste kasutamine**: seadme seadistamine lugema teksti ette madala tooniga, kui seda sisestatakse klaviatuuriga.
- **Klaviatuuri kaja**: seadme seadistamine klaviatuuri abil sisestatud teksti valjult ette lugema. Samuti saate seadistada selle funktsiooniga kasutatava klaviatuuri tüüpi.
- **Rääkimine, kui ekraan on väljas**: seadme seadistamine väljalülitatud ekraaniga kõnetagasisidet andma.
- **Lähedusanduri kasutamine**: seadme seadistamine kõnetagasisidet peatama, kui asetate käe seadme ülaosas oleva anduri kohale. Toksake kõnetagasiside jätkamiseks ekraanil.
- **Raputamine pideva lugemise alustamiseks**: seadme seadistamine ekraanil olevat teksti valjult ette lugema, kui te seadet raputate. Te saate valida erinevate raputuskiiruste vahel.
- **Helistaja ID esitamine**: seadme seadistamine sissetuleva kõne puhul helistaja nime valjult ette lugema.
- **Tagasiside vibratsioonina**: seadme seadistamine ekraani uurimisel värisema.
- **Helitagasiside**: seadme seadistamine ekraani juhtimisel, nagu ekraani kerimisel jne helisid kuuldavale tooma.
- **Kõnele helile keskendumine**: seadme seadistamine meediumi helitugevust vähendama, kui seade üksust valjult ette loeb.
- **Helitugevus**: selle helitugevuse kohandamine, mis kostab, kui te puudutate juhtimiseks ekraani. Antud funktsioon on saadaval, kui funktsioon **Helitagasiside** on aktiivne.

- **Puudutusega uurimine**: seadme seadistamine sõrmega puudutatud üksusi valjult ette lugema. Näiteks, kui toksate avalehel sõrmega **Rak.-d**, loeb seade „**Rakendused**”. **Rak.-d** valimiseks eemaldage menüült sõrm ja toksake kiiresti kaks korda ekraani suvalisel alal. Te saate liikuda soovitud lehele, kui kerite kahe sõrmega ekraani vasakule või paremale. Üksikasju funktsiooniga Uuri puudutusega abil ekraani juhtimise kohta leiate jaotisest Sõrmeliigutustega ekraani juhtimine.
- **Loendite automaatne kerimine**: seadme seadistamine väljaspool ekraani olevaid loendeid automaatselt kerima ja üksusi valjult ette lugema.
- **Ühe puudutusega valimine**: seadme seadistamine ühekordse toksamisega üksust valima.
- **Käivita õpetus „Uurige puudutades”.**: funktsiooni Uuri puudutusega kasutamise õpiku kuvamine.
- **Liigutuste haldamine**: sõrmeliigutusi nõudvate funktsioonide määramine. Täpsemalt vt Sõrmeliigutuste seadete konfigureerimine.
- **Halda kohandatud silte**: lisatud siltide kuvamine.
- **Peatatud olekust jätkamine**: kõnetagasiside jätkamismeetodi valimine.
- **Arendaja seaded**: rakenduse arendamise suvandite seadistamine.

Väljalülitatud ekraaniga seadme kasutamine

Seadistage seade ekraani välja lülitama, et hoida ekraanil olev sisu privaatsena. Ekraani ei lülitata sisse väliste nuppude vajutamisel või ekraani toksamisel. Samuti ei lülitata hetkel aktiivseid funktsioone välja.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** ja kriipsmärgistage seejärel **Tume ekraan**. Te võite seda funktsiooni aktiveerida või deaktiveerida toitenupu topeltvajutusega.

Kiirklahvi funktsiooni kasutamine

Seadistage seade tähemärki sisestama, kui eemaldate sõrme klaviatuuri tähemargilt. Te saate seda funktsiooni kasutada tähemärkide sisestamiseks ilma sõrme eemaldamata ja ekraani topelttoksamata.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** ja kriipsmärgistage seejärel **Kiire klahvisisestus**.

Salasõnade valjult ettelugemine

Seadistage seade salasõna valjult ette lugema, kui sisestate salasõna aktiveeritud funktsiooniga TalkBack. Kasutage seda funktsiooni õige salasõna sisestamises veendumiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** ja kriipsmärgistage seejärel **Paroolide ettelugemine**.

Kõnesünteesifunktsioonide seadistamine

Muutke aktiveeritud TalkBack funktsiooniga kõnesünteesifunktsioonide seadeid, nagu keeled, kiirus jne.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **Kõnesünteesi väljund** ja kasutage seejärel järgmisi funktsioone.

- **Samsungi Tekst kõneks mootor** / **Google'i kõnesünteesi mootor**: kõnesünteesimootori valimine.
- **Kõnekiirus**: kõnesünteesifunktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuulake näidet**: etteloetud tekstinäite kuulamine. Kui seade ei saa näiteid valjult ette lugeda, toksake ⚙ → **Installi hääleandmed** kõneandmete allalaadimiseks ja installimiseks kõnesünteesifunktsiooni jaoks.
- **Vaikekeele olek**: kõnesünteesifunktsioonile hetkel valitud keele oleku kuvamine.

Klaviatuuriga teksti sisestamine

Toksake klaviatuuri kuvamiseks tekstisisestusväljal ja toksake seejärel kiiresti kaks korda ekraani suvalisel alal.

Kui puudutate sõrmega klaviatuuri, loeb seade teie sõrme all olevaid tähemärke valjult ette. Kui kuulete soovitud tähemärki, eemaldage selle valimiseks sõrm ekraanilt. Tähemärk sisestatakse ja seade loeb teksti valjult ette.

Kui **Kiire klahvisisestus** ei ole aktiveeritud, eemaldage sõrm soovitud tähemärgilt ja toksake kaks korda kiirelt ekraanil suvalisel alal. Kiirklahvi funktsiooni aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** ja kriipsmärgistage seejärel **Kiire klahvisisestus**.

Lisatähemärkide sisestamine

Toksake ja hoidke klaviatuuril nuppu. Kui nupu kaudu on saadaval lisatähemärgid, ilmub klaviatuuri kohale tähemärke näitav hüpikaken. Tähemärgi valimiseks lohistage sõrme ekraanil, kuni kuulete soovitud tähemärki, ning eemaldage see.

Klaviatuuri sisestuskeele muutmine

Sisestuskeelte aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Keeled ja sisestamine**. Toksake seejärel **Samsungi klaviatuur** → **Valige sisestuskeeled** ning seejärel valige keeled.

Klaviatuuri sisestuskeele muutmiseks teksti sisestamisel toksake kaks korda 🌐.

Teksti redigeerimine

Kasutage kursori liigutamiseks või teksti kopeerimiseks ja kleepimiseks kohalikku kontekstimenüüd.

Lohistage kohaliku kontekstimenüü avamiseks sõrme eemaldamata ekraanil üles ja seejärel paremale. Toksake ja hoidke ekraani ning joonistage menüü uurimiseks selle ümber sõrmega ring. Seejärel eemaldage sõrm, kui kuulete **Muuda detailsust**. Toksake ekraani uuesti ja joonistage menüüde uurimiseks menüü ümber sõrmega ring. Eemaldage sõrm, kui kuulete soovitud lugemisüksust.

Mugavuse mõttes seadke teksti redigeerimisel lugemisüksuseks sõna või täht. Valikurežiimis valib seade teksti vastavalt valitud lugemisüksusele.

Lohistage sõrme teksti kuulamiseks üles, alla, vasakule või paremale. Kui redigeeritavat teksti loetakse valjult ette, kasutage järgmisi toiminguid:

- Teksti kustutamine: toksake klaviatuuril kustutamisnuppu.
- Valikurežiimi abil teksti valimine: aktiveerige teksti valimiseks ja kuulamiseks valikurežiim. Avage valikurežiimi aktiveerimiseks kohalik kontekstimenüü ja valige **Kursori juhtimine** → **Käivita valimisrežiim**. Kerige hetkel valitud teksti ees või järel oleva teksti kuulamiseks vasakule või paremale. Avage valikurežiimi deaktiveerimiseks kohalik kontekstimenüü ja valige **Kursori juhtimine** → **Sule valimisrežiim**.
- Terve teksti valimine: avage kohalik kontekstimenüü ja valige **Kursori juhtimine** → **Vali kõik**. Kogu dokumendis olev tekst valitakse.

- Teksti kopeerimine või lõikamine: teksti valimiseks kasutage kohalikku kontekstimenüüd. Seejärel avage kohalik kontekstimenüü ja valige **Kursori juhtimine**. Valige märgistatud teksti kopeerimiseks **Kopeeri** või lõikamiseks **Lõika**. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.
- Teksti kleepimine: asetage kursor sisestuskohale, avage kohalik kontekstimenüü ja valige seejärel **Kursori juhtimine** → **Kleebi**.

Teksti häälsisestus

Te saate teksti kõnega sisestada. Toksake klaviatuuri kuvamiseks tekstisisestusväljal ja toksake seejärel kiiresti kaks korda ekraani suvalisel alal.

Kui te toksate ja hoiate ikooni ⚙, kuvab seade klaviatuuri suvandeid näitava hüpikakna. Lohistage sõrme ekraanil seda vabastamata. Kui 🎤 valitakse, eemaldage sõrm. Seejärel öelge sõnad, mida soovite tekstivälja sisestada. Öeldud sõnad ilmuvad ekraanile tekstina ja seade loeb need valjult ette.

Lisateksti sisestamiseks valige mikrofoni nupp ja öelge sõnad.

Sisestuskeele muutmine

Sisestuskeele muutmiseks valige teksti häälsisestamise ajal **English (UK)** ja valige keel.

Keelte loendisse lisamiseks valige **English (UK)** → **Teiste keelte lisamine**, tühistage valik **Automaatne** ja valige seejärel soovitud keeled.

Dokumentide või piltide teabe valjult ettelugemine

Jäädvustage dokumente või visiitkaarte ning eraldage ning lugege nendel olevat teksti. Kui te teete pilti värvilistest või mustrilistest piltidest, loeb seade valjusti ette infot ka värvi ja mustri kohta. Avage **GALAXY Apps** ning laadige alla ja installige **Optiline lugeja**.

Toksake rakenduste ekraanil **Optiline lugeja**.

Toksake tuvastatavate keelte valimiseks ⋮ → **Keeleseaded**.

Dokumendirežiimi kasutamine

Dokumendirežiim on antud rakenduse vaikerežiimiks. Kui kasutate värvi- ja mustrirežiimi, valige dokumendirežiimi lülitamiseks ikoon . Kui pildistate dokumendirežiimis dokumente või visiitkaarte, kuvab seade väljavõetud teksti.

Asetage objekt tasasele pinnale ja valige . Seade loeb automaatselt pärast pildi jäädvustamist valjult ette ekraanil oleva teksti, kui TalkBack on aktiveeritud.

Salvestatud pildilt teksti väljavõtte tegemiseks valige → **Lae pilt**.

Ekraanil oleva teksti valjult ettelugemiseks, kui TalkBack on deaktiveeritud, valige → **Tekst kõneks**.

Värvi- ja mustrirežiimi kasutamine

Värvi- ja mustrirežiimi kasutamiseks aktiveerige funktsioon TalkBack.

Valige värvi- ja mustrirežiimile lülitamiseks . Kui te pildistate, kuvab seade värvi- ja mustrirežiimis infot objektide värvi ja mustri kohta. Seade tuvastab objekte, nagu sagedasti kasutatud värvid ja mustrid. See režiim aitab nägemishäiretega isikutel valida soovitud värve või mustreid.

Hoidke objekt seadme pildinäidiku ulatuses ning valige . Seade teeb pildi ning tuvastab objekti värvi ja mustri. Pärast objekti tuvastamist loeb seade automaatselt selle värvi- ja mustriteabe valjult ette.

Värviteabe tulemused võivad valgustingimustest sõltuvalt erineda. Veenduge, et pildistate värvi- ja mustrirežiimiga valgustatud tingimustes.

Fondi suuruse muutmine

Kasutage seda funktsiooni fondi suuruse muutmiseks. Seade pakub erinevaid fondi suurusi, et seadme kasutamine oleks nägemispuuetega kasutajatele mugavam. Fondi suuruse suvand **Ülisuur** ei pruugi teatud režiimides saadaval olla.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **Fondi suurus**.

Ekraani suurendamine

Kasutage seda rakendust kuva suurendamiseks ja konkreetse ala sissesuumimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **Surrendamisliigutused** ja lohistage seejärel **Surrendamisliigutused** lüliti paremale.

- Sisse- ja väljasuumimine: toksake konkreetse ala sissesuumimiseks ekraani kiiresti kolm korda. Toksake tagasipöördumiseks uuesti kiiresti kolm korda ekraanil.
- Ekraani kerides uurimine: kasutage suurendatud ekraani kerimiseks kahte sõrme.
- Suumisuhte reguleerimine: toksake kahe sõrmega ekraanil kuva suurendatud alal. Ajage seejärel suhte reguleerimiseks kaks sõrme laiali või suruge need kokku.

- Ekraanil olevaid klaviatuure ei saa suurendada.
- Kui see funktsioon on aktiveeritud, võib see mõjutada teatud rakenduste, nagu **Telefon** ja **Kalkulaat.**, jõudlust.

Teavitustele meeldetuletuste seadmine

Kasutage seda funktsiooni, et saada teada teavitustest, mida te pole vahepeal kontrollinud.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **Teavituse meeldetuletus** ja lohistage seejärel **Teavituse meeldetuletus** lüliti paremale.

Meeldetuletuste vahele intervallide seadmiseks toksake **Meeldetuletuse intervall**.

Ekraanivärvide ümberpööramine

Kasutage seda funktsiooni ekraani nähtavuse parandamiseks ja kasutajatel ekraanil oleva teksti tuvastamise hõlbustamiseks. Kui see funktsioon on aktiveeritud, kuvab seade negatiivpildi, mis pöörab ekraani värvid ümber. Värvide ümberpööramine suurendab must-valge kontrasti.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** ja kriipsmärgistage seejärel **Negatiivivärvid**.

Värvide reguleerimine

Kasutage seda funktsiooni ekraanil kuvatavate värvide reguleerimiseks, kui teil on raskusi värvide eristamisega. Seade muudab värvid äratuntavamaks.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **Värvi reguleerimine**.

2 Lohistage **Värvi reguleerimine** lüliti paremale.

3 Toksake **ALUSTA**.

4 Seadke värviklotsid sarnasuse järjekorda, alustades põhivärvist.

5 Kui olete värvide reguleerimise lõpetanud, toksake **VAL.**

Kui suudate värve eristada, pole reguleerimine enam vajalik.

6 Kui värve on raske eristada, toksake **Kaamera** või **Pilt**.

7 Lohistage värvide reguleerimisriba vasakule või paremale ja toksake **VAL.**

Värvi uuesti reguleerimiseks toksake ⋮ → **Reguleeri värvi uuesti**.

Välguteavituse seadistamine

Seadistage välgu vilkumine sissetulevate kõnede, sõnumite või teavituste puhul.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** ja kriipsmärgistage seejärel **Vilkuv teavitus**.

Kõigi helide vaigistamine

Seadistage seade vaigistama kõiki seadme helisid, nagu meediumihelid, kaasa arvatud helistaja hääl kõne aja.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** ja kriipsmärgistage seejärel **Kõigi helide väljalülitamine**.

Tiitrite seadete kohandamine

Samsungi tiiter

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** → **Samsungi subtiitrid (peittiitrid)** ja lohistage seejärel **Subtiitrid (peittiitrid)** lüliti paremale.

Kasutage järgmisi suvandeid:

- **Joondus**: tiitri asukoha muutmine.
- **Font**: fondi tüübi muutmine.
- **Suurus**: fondi suuruse muutmine.
- **Äär**: tiitriteksti serva muutmine.
- **Font**: teksti läbipaistvuse ja värvi reguleerimine.
- **Taust**: tiitrikasti tausta läbipaistvuse ja värvi reguleerimine.
- **Pealdise aken**: kogu tiitrikasti läbipaistvuse ja värvi reguleerimine.

Google'i tiiter

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** → **Tiitrid** ja lohistage seejärel **Tiitrid** lüliti paremale.

Kasutage järgmisi suvandeid:

- **Keel**: tiitri kuvakeele valimine.
- **Teksti suurus**: fondi suuruse muutmine.
- **Tiitri stiil**: tiitri stiili muutmine.

Heli tasakaalustamine

Seadistage seade peakomplekti kasutamise ajal heli tasakaalustama.

Ühendage heli tasakaalustamiseks seadmega kahekordne peakomplekt. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** → **Heli tasakaal**. Lohistage heli tasakaalustamiseks reguleerimisriba vasakule või paremale ja toksake **MÄÄRA**.

Monoheli kasutamine

Seadistage seade ühe kuulari kasutamise ajaks monoheli aktiveerima. Te saate seda funktsiooni kasutada siis, kui teil on kuulmispuue, või situatsioonides, kus ühte kuularit on mugavam kasutada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** ja kriipsmärgistage seejärel **Monoheli**.

Beebimonitori kasutamine

Seadistage seade tuvastama beebi häälitsemist ja teid sellest vibreerides teavitama.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** → **Beebimonitor** ja lohistage seejärel **Beebimonitor** lüliti paremale.

Toksake helituvasti funktsiooni aktiveerimiseks ▶. Seade vibreerib, kui tuvastab heli. Helituvasti välgu vilkumise seadistamiseks toksake ⋮ → **Seaded** ja kriipsmärgistage seejärel **Vilkuv teavitus**.

Automaatse kompimise kasutamine

Seadistage seadmel allalaaditud rakendustes mänguhelide kostumisel värisemine.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** ja kriipsmärgistage seejärel **Automaatne puude**.

Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Hõlbustusmenüüde kasutamine

Hõlbustusotsetee ikooni kuvamine

Määrake seade kuvama hõlbustusotsetee ikooni. Te saate seda ikooni kasutada ligipääsuks rakendustele, funktsioonidele ja seadistusele, toksates ikoonil hõlbustusmenüüsid. Ekraani uurimiseta seadme juhtimiseks toksake hõlbustusotsetee ikooni. Kui see funktsioon käivitatakse, aktiveeritakse **Üksiktoksamise režiim**.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Abimenüü**.

2 Lohistage **Abimenüü** lüliti paremale.

Hõlbustusotsetee ikoon ilmub ekraani paremasse alaserva.

3 Toksake hõlbustusotsetee ikooni mugavasse asukohta teisaldamiseks suvandit **Domineeriv käsi**.

Ligipääs hõlbustusmenüüdele

Hõlbustusotsetee ilmub ujuvikoonina, hõlbustades ikoonile juurdepääsu mistahes kuvalt.

Kui te toksate hõlbustusotsetee ikooni, ikoon veidi laieneb ning ikoonile ilmuvad saadavalolevad hõlbustusmenüüd. Toksake üles või alla noolt, et liikuda teistele paneelidele või kerida muude menüüde valimiseks ekraani üles või alla.

Kursori kasutamine

Toksake abimenüüs **Kursor**. Ekraanil kuvatakse kursor ja selle kursori juhtimise puuteala. Te saate juhtida ekraani väikeste sõrmeliigutustega puutealal. Kursori liigutamiseks lohistage oma sõrme puutealal. Kursori all olevate üksuste valimiseks toksake ekraani.

Kasutage järgmisi suvandeid:

- ≪ / ≫ : üksuse valimine või ekraanil vasakule või paremale kerimine.
- ⌃ / ⌄ : ekraanil üles või alla kerimine.
- ✣ : puuteala teise asukohta teisaldamine.
- ✕ : puuteala sulgemine.

Kursori seadete muutmiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Abimenüü**, lohistage **Abimenüü** lüliti paremale ja kasutage menüüs **Puutepadja ja kursori seaded** olevaid suvandeid.

Täiustatud abimenüüde kasutamine

Seadistage seade valitud rakendustele täiustatud abimenüüsid kuvama. Näiteks kui käivitate **Sõnumid**, ilmuvad abimenüüsse otsingu- ja koosteikoonid.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Abimenüü** → **Assistant plus**, lohistage **Assistant plus** lüliti paremale ja valige seejärel rakendusi.

Hõlbustusmenüüde redigeerimine

Kasutage seda funktsiooni hõlbustusotsetee ikooni menüüde redigeerimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Abimenüü** lohistage **Abimenüü** lüliti paremale ja toksake seejärel **Mudda**. Menüüde lisamiseks või kustutamiseks toksake ⊕ või ⊖.

Õhus liigutamise funktsiooniga ekraani sisselülitamine

Kasutage õhus liigutamise funktsiooni ekraani sisselülitamiseks, liigutades oma kätt seadme ülaosas oleva sensori kohal. Te saate ekraani nuppu vajutamata sisse lülitada. Kui te kasutate seda funktsiooni, asetage seade tasasele pinnale või hoidke seda kindlalt kinni, vältimaks selle liikumist.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Õhust aktiveerimine** ja lohistage seejärel **Õhust aktiveerimine** lüliti paremale.

Toksamise ja hoidmise viivituste suvandite seadistamine

Seadistage ekraani toksamise ja hoidmise tuvastusaeg.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Puudutage ja hoidke viivitust** ja valige seejärel suvand.

Suhtluse juhtimisrežiimi kasutamine

Aktiveerige suhtluse juhtimisrežiim, mis piirab rakenduste kasutamise ajal seadme reageerimist sisestustele. Kasutage seda režiimi, kui soovite teistele lubada oma meediumitele või andmetele ainult piiratud juurdepääsu ja juhtimist.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Infovahetuse juhtimine**.

2 Lohistage **Infovahetuse juhtimine** lüliti paremale.

3 Vajutage ja hoidke rakenduse kasutamise ajal korraga Avakuva-nuppu ja helitugevuse nuppu.

4 Reguleerige raami suurust või joonistage ala ümber, mida soovite piirata, joon.

5 Toksake **VAL.**

Seade kuvab piiratud ala. Kui toksate ekraanil või vajutate nuppe, nagu Avakuva-nupp, ei toimi need antud alas.

Suhtluse juhtimisrežiimi deaktiveerimiseks vajutage ja hoidke korraga Avakuva-nuppu ja helitugevuse nuppu.

Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine

Seadistage kõnede vastamis- või lõpetamisviis.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kõnede vastuvõtm./lõpetam.**

Kasutage järgmisi suvandeid:

- **Avaekraani klahvi vajutamine**: seadme seadistamine vastama kõnedele Avakuvanupu vajutamisega.
- **Häälkäskluste kasutamine**: seadme seadistamine kõnele vastama või kõnest keelduma häälkäsuga.
- **Käe liigutamine seadme kohal**: sissetulevale kõnele vastamiseks kätt anduri kohal vasakule ja seejärel paremale liigutamine.
- **Toitenupu vajutamine**: seadme seadistamine kõnet lõpetama toitenupu vajutamisega.

Üksikpuudutuse režiimi kasutamine

Seadistage seade nupu lohistamise asemel sissetulevaid kõnesid või teavitusi juhtima nupu toksamisega. Nupu lohistamise asemel toksake alarmi helisemisel või sissetuleva kõne puhul alarmi peatamiseks või kõnele vastamiseks nuppu.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** ja kriipsmärgistage seejärel **Üksiktoksamise režiim**.

Juurdepääsuseadete konfigureerimine

Juurdepääsuseadete failina salvestamine

Eksportige hetkel kehtivad juurdepääsuseaded failina.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Halda juurdepääsu** → **Import/eksport**, valige eksportimissuvand ja toksake seejärel **OK**. Juurdepääsuseadete fail salvestatakse valitud salvestuskohta.

Juurdepääsuseadete faili importimine

Importige hõlbustusseadete fail ja uuendage hetkel kehtivaid seadeid.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Halda juurdepääsu** → **Import/eksport** ja valige seejärel importimissuvand. Valige importimiseks fail ja toksake **VALMIS** → **OK**. Juurdepääsuseadeid värskendatakse vastavalt imporditud failile.

Juurdepääsuseadete failide jagamine

Jaga juurdepääsuseadete faile teistega e-posti, Wi-Fi Directi, Bluetoothi jm kaudu.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Halda juurdepääsu** → **Jagamine**. Valige seejärel juurdepääsufailid ja toksake **VALMIS**. Valige jagamisviis ja järgige faili jagamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Juurdepääsuteenuste kuvamine

Kuvage seadmesse installitud juurdepääsuteenuseid.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** ja kuvage juurdepääsuteenuste loend menüüs **Teenused**.

Muude kasulike funktsioonide kasutamine

- Rakenduse S Voice kasutamine: te saate kasutada rakendust **S Voice** funktsioonide teostamiseks häälkäskude abil. Käivitage rakendus **S Voice** ja helistage, saatke sõnumeid ning kuvage ülesandeid. Täpsemalt vt S Voice.
- Häälotsimine: kasutage veebilehe sisu otsimiseks häälkäske. Kasutage seda funktsiooni, kui olete liikvel ja ei saa oma käsi teksti sisestamiseks kasutada. Täpsemalt vt Häälotsing.
- Teavituste paneeli kasutamine: lohistage teavituste paneeli avamiseks olekuriba alla. Te saate kuvada vastamata kõnesid, uusi sõnumeid, reguleerida ekraani heledust jne. Täpsemalt vt Teavituste ja kiirseadete paneelid.
- Lihtsale režiimile lülitamine: lihtne režiim kasutab lihtsustatud paigutust ja suuremaid ikoone, pakkudes lihtsat kasutajakogemust. Te saate juurdepääsu lihtsustamiseks avalehele tihti kasutatavaid rakendusi või otseteid lisada. Täpsemalt vt Lihtsasse režiimi lülitumine.
- Juhtimisliigutuste kasutamine: juhtige seadet peopesa- või sõrmeliigutustega. Täpsemalt vt Juhtimisliigutused.
- Sõrmejäljelugeri kasutamine: registreerige seadmesse oma sõrmejäljed, et avada ekraani lukustust või kinnitada Samsungi konto salasõna. Täpsemalt vt Finger Scanner.
- Autorežiimi kasutamine: juhtige seadet sõitmise ajal erinevate funktsioonide teostamiseks häälkäskudega. Te saate seadet puudutamata sissetulevatele kõnedele vastata, kuvada sõnumeid ja kuulata muusikat. Täpsemalt vt Auto-rež.
- Kõnesalvesti kasutamine: salvestage või esitage häälmemosid. Täpsemalt vt Helisalvesti.

Tõrkeotsing

Enne Samsungi Teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe järgnevatest koodidest:

- Parool: kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadmele määratud parooli.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM-või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab blokeerida menüüs Lukusta SIM-kaart.
- PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM-või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2 nõudega menüü avamiseks tuleb sisestada SIM-või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisainfo jaoks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade ei lülitu sisse

- Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige enne seadme sisselülitamist aku täielikult täis.
- Aku ei pruugi olla õigesti sisestatud. Sisestage aku uuesti.
- Pühkige mõlemad kullakarva klemmid puhtaks ja sisestage aku uuesti.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

- Kui kinnitate puuteekraanile kaitsekatte või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan korralikult toimida.
- Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puuteekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
- Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi Teeninduskeskust.

Seade hangub või sellel on fataalsed vead

Kui seade hangub või tardub, peate sulgema rakendusi või seadme funktsionaalsuse taastamiseks aku uuesti sisestama ja seadme sisse lülitama. Kui seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke taaskäivitamiseks korraga toitenuppu ja helitugevuse nuppu all kauem kui 7 sekundit.

Kui see probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varundamine ja lähtestamine** → **Tehaseandmete lähtestamine** → **LÄHTESTA TELEFON** → **KUSTUTA KÕIK**. Pidage enne tehaseseadete taastamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.

Teised ei kuule teid kõnelemas

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on korrektselt ühendatud.

Heli kajab kõne ajal

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevuse nuppu või liikuge teise kohta.

Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli ebakvaliteetne

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduse probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

Aku ikoon on tühi

Aku on tühi. Laadige või vahetage akut.

Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)

- Veenduge, et laadija oleks korrektselt ühendatud.
- Kui aku klemmid on määrdunud, ei pruugi aku korralikult laadida või seade võib välja lülituda. Pühkige mõlemad kullakarva klemmid puhtaks ja proovige akut uuesti laadida.
- Teatud seadmetel ei saa kasutajad akut ise vahetada. Aku vahetamiseks külastage Samsungi Teeninduskeskust.

Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui aku on väga kõrge või väga madala temperatuuriga keskkonnas, võib laetuse tase langeda.
- Akuenergia tarbimine suureneb sõnumivahetusfunktsioonide või teatud rakenduste kasutamisel, nagu mängud ja internet.
- Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate seadmel rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige või vahetage aku täielikult laetud aku vastu.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid võivad olla fookusest väljas.

Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumifailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade toetab failivorminguid. Kui failivormingud, nagu DivX või AC3, ei ole toetatud, paigaldage rakendus, mis neid toetab. Seadme toetatud failivormingute kinnitamiseks külastage veebilehte www.samsung.com.

- Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste pakkujad on heaks kiitnud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid ei pruugi korralikult töötada.

Teist Bluetoothi seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisse lülitatud.
- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teises seadmes sisse lülitatud.
- Veenduge, et teie seade ning teine Bluetoothi seade on Bluetoothi maksimaalses toimimisulatuses (10 m).

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi Teeninduskeskusega ühendust.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.
- Kui kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on installitud vähemalt Windows XP Service Pack 3.
- Kontrollige, et teie arvutisse on paigaldatud vähemalt Samsung Kies või Windows Media Player 10 või uuem.

Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.

Seadmesse salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmesse salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

Seadme korpusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronics' eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, ja Wi-Fi logo on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.